



Philips  
Domácí kino 5.1

DVD  
USB 2.0



HTD5540

## Výkonný prostorový filmový zvuk s hlubokým zvukem

Přeneste výkon kina do svého domova! Toto domácí kino Philips má reproduktory s dvojitými basovými průduchy umožňující 1 000W prostorový zvuk a přehrávání Full HD 1080p DVD disků.

### Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

### Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
- Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení
- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3


### Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

# PHILIPS

# Přednosti

## Dolby Digital

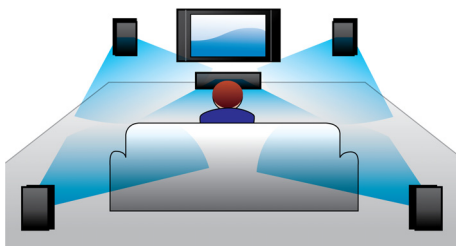

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

## Výkon 1 000 W RMS



Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

## Přehraje vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

## Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.

## EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

## Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhonu/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádně kvalitní zvuku systému domácího kina Philips.

## Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.

# Specifikace

## Zvuk

- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 166 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 166 W
- Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 2 x 166 W
- Výstupní výkon subwooferu: 166 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W
- Nastavení ekvalizéru: Film, Hudba, Originál, Zprávy, Hry
- Vylepšení zvuku: Noční režim

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 2 x satelitní reproduktor, 2 x vysoký reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20k Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20k Hz
- Budiče v každém vysokém reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–20k Hz
- Impedance vysokého reproduktoru: 4 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20–150 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

## Zobrazení fotografií

- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení
- Formát komprese obrázků: BMP, GIF, JPEG, TIFF

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Zvýšení rozlišení videa

## Formát souboru

- Videí: AVI, DivX, MPEG, MPG
- Audio: MP3, WMA
- Obraz: JPEG, BMP, GIF

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim

stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Systém v pohotovostním režimu

- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC)

## Možnosti připojení

- Čelní připojení: Vstup audio, Vysokorychlostní rozhraní USB
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Výstup kompozitního videa (CVBS), Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Reproduktorové konektory Mini Easy-Fit

## Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

## Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Stojan pro reprosoustavu STS3001
- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka na disku CD-ROM, Mezinárodní záruční list, Baterie AAA (x1)

## Rozměry

- Středový reproduktor (Š x V x H): 223 x 100 x 80 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,65 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 90 x 185 x 82 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,53 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m
- Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 247 x 242 x 1 090 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 2,72 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 7 m
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 303 x 343 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,66 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m

## Vnější obal

- EAN: 87 12581 67788 6
- Hrubá hmotnost: 16,2 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 66,9 x 39,9 x 43 cm
- Čistá hmotnost: 14,4 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 1,8 kg

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 66,9 x 43 x 39,9 cm
- EAN: 87 12581 67788 6
- Hrubá hmotnost: 16,2 kg
- Čistá hmotnost: 14,4 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton



Datum vydání 2015-11-26

Verze: 5.0.4

12 NC: 8670 001 00294  
EAN: 08 71258 16778 86

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Hmotnost obalu: 1,8 kg
- Typ umístění políčky: Pokládání

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 36 x 5,8 x 33,6 cm
- Hmotnost: 2,4 kg

\* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX Networks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.  
\* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc.