

Philips
无线便携式音箱

蓝牙
内置麦克风，方便接打电话
可充电电池
2 瓦

BT1300L



洪亮声音，尽在掌中

超小巧的坚固扬声器让您可以将音乐随声携带。内置抗削顶失真技术让其小巧的尺寸可以发出更优质的声音，并且可以调整角度，以实现更宽阔的声音投射。多彩硅胶保护套不仅提供保护，而且时尚美观。

使用简洁

- 内置麦克风，尽享免提呼叫
- 音频输入，可轻松连接几乎所有电子设备
- 蓝牙无线音乐传输

动人音效

- 抗削顶失真功能，提供响亮无失真的音乐
- 采用方便的袖珍型设计的先进音频性能

专为随身携带而设计

- 内置充电电池，可随时随地播放音乐
- 荧光橡胶保护壳在黑暗中会发光
- 使用随附的精致编织带四处携带


PHILIPS

无线便携式音箱

蓝牙 内置麦克风, 方便拨打电话, 可充电电池, 2 瓦


产品亮点

无线音乐传输

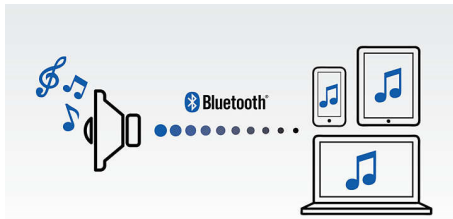

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备, 例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

抗削顶失真功能

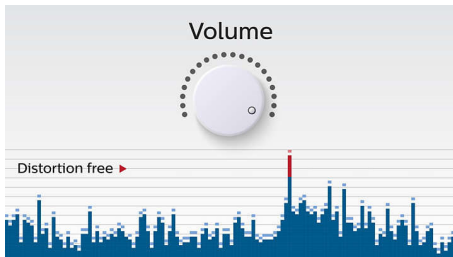

抗削顶失真功能让您可以大声播放音乐并保持优质音效, 即使是在电池电量不足时。该功能可接受 300 毫伏至 1000 毫伏等一系列输入信号, 让您的扬声器丝毫不受失真

的影响。该内置功能可监控通过放大器的音乐信号, 将信号峰值控制在放大器的范围内, 防止由削顶造成的音频失真, 而丝毫不影响响度。便携式扬声器再现音乐峰值的能力会随着电池电量的下降而降低, 而抗削顶失真功能却能减少因电池电量不足导致的峰值下降, 确保欣赏无失真的音乐。

内置麦克风

借助内置麦克风, 这款扬声器还可作为扬声器电话使用。来电时, 音乐会暂停, 您可通过扬声器通话。无论您是参加商务会议还是在聚会时给好友打电话, 不管是哪种方式, 效果都非常出色。

随附的精致编织带

传承设计灵感源于时尚运动鞋和艳丽色彩鞋带的飞利浦 CitiScape Strada 头带系列, 随附的编织带由精织织物套制成, 处处彰显时尚之风。

BT1300L/93

音频输入



音频输入, 可轻松连接几乎所有电子设备

内置充电电池



随时随地大声播放音乐。内置充电电池可让您享受您的个人音乐, 无电源线缠绕之忧, 也不用四处寻找电源插座。即刻以无拘无束的便携方式享受美妙的音乐。

黑暗中会发光

荧光橡胶保护壳在黑暗中会发光

方便的袖珍型

采用方便的袖珍型设计的先进音频性能

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 2 瓦
- 声音系统: 单声道

扬声器

- 扬声器驱动器: 1 个 1.75 英寸

连接

- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 蓝牙范围: 直线距离, 10 米或 30 英尺
- 音频输入 (3.5 毫米)

便利性

- 内置麦克风: 适用于电话会议

兼容性

- Android 平板电脑和智能手机: 带 Android 2.1 和 Bluetooth 2.1 或更高版本
- iPod Touch: 第 3 代或以上
- iPad: iPad 1, iPad 2, 新 iPad, iPad mini, 带 Retina 显

示屏的 iPad

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- 其他蓝牙设备
- 可用于: 蓝牙 4.0 或以下

功率

- 电池类型: 锂聚合物 (内置)
- 电池支持的播放时间: 8 小时

附件

- 随附的附件: 便携肩带, 用于电脑充电的 USB 线缆, 全球保修单, 快速安装指南

尺寸

- 重量 (含包装): 0.2 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 55 x 55 x 55 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 96 x 78 x 122 毫米
- 产品重量: 0.12 千克



发行日期 2024-03-26

版本: 2.0.2

EAN: 69 25970 70105 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com