

Philips Perfect sound  
Беспроводной телефон

Серия 2000  
Черный

CD2802B



## Объединяет людей

благодаря превосходному звуку

Серия 2000 обеспечивает звук высочайшего качества, чтобы вы смогли почувствовать себя ближе к любимым людям, когда их нет рядом. Philips предлагает максимально удобные на сегодня беспроводные телефоны!

### Оцените великолепное качество звука

- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
- Индивидуальные профили "Мой звук"

### Экономьте электроэнергию

- Эко-режим: понижение мощности передачи между трубкой и базой
- Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт в режиме ожидания

### Преимущества исключительного удобства

- Идентификатор входящего вызова — узнайте, кто звонит
- Телефонная книга на 100 имен
- Дисплей с диагональю 4,57 см (1,8") и подсветкой янтарного цвета
- До 15 часов работы в режиме разговора

# PHILIPS

## Основные особенности

### "Мой Звук"




Восприятие звука субъективно, у каждого свои предпочтения, поэтому функция "Мой Звук" дает Вам возможность выбора одного из трех совершенно разных профилей, которые призваны обеспечить максимальный комфорт во время общения: "Чистый звук" — для чистого и четкого звучания голоса; "Мягкий звук" — для более дружелюбного и мягкого звучания голоса; "Объемный звук" — для более теплого и приветливого звучания голоса.

### Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

### Телефонная книга на 100 имен

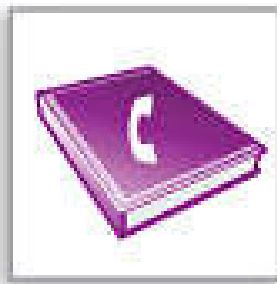

Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 100 имен.

### Идентификатор входящего вызова — узнайте, кто звонит

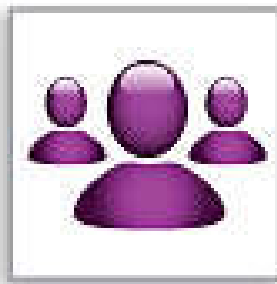

Идентификатор входящего вызова — узнайте, кто звонит

### 4,6 см (1,8"), с янтар. подств.



Дисплей с диагональю 4,57 см (1,8") и подсветкой янтарного цвета

### Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт



Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением и позволяют снизить воздействие на окружающую среду. Потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0,6 Вт.

### До 15 часов работы в режиме разговора

Этот беспроводной телефон Philips работает в режиме разговора до 15 часов после одной зарядки.

### Эко-режим: понижение мощности передачи



Как только трубка распознается при установке на базовую станцию, встроенная интеллектуальная система обеспечивает непрерывный контроль мощности передачи сигнала и оптимизирует его в соответствии с расстоянием между трубкой и базовой станцией. Это позволяет автоматически сократить расход заряда на 93 %, если трубка находится рядом с базовой станцией. В режиме Eco можно вручную сократить мощность передачи на 60 %.



# Характеристики

## Звук

- Профиль "Мой Звук"
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Громкая связь

## Комфорт

- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, Определитель номера\*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Индикатор уровня сигнала
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Будильник
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5
- Индикатор заряда аккумулятора
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Авторегистрация
- Подсветка клавиатуры
- До 15 часов работы в режиме разговора
- До 220 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 650 мА/ч
- Электропитание: 100 — 240 В перем. тока, 50/

60 Гц

- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа ААА
- Потребляемая мощность: <math>\leq 0,6</math> Вт

## Размеры

- Размеры трубки: уточняется (В x Г x Ш)
- Размеры базы: уточняется (В x Г x Ш)

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 1,8"
- Цвет подсветки: Янтарный
- Подсветка: да
- Тип дисплея: FSTN

## Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 50 имен
- Телефонная книга: 100 имен и номеров
- Телефонная книга: 50 записей
- Объем списка повторных наборов: 20

## Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

## Значение SAR

- Трубки Philips: <math>\leq 0,1</math> Вт/кг

## Экодизайн

- Экорезжим: автоматически и вручную

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.6.1

EAN: 87 12581 59225 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)