


Philips Philips Fidelio  
Design collection  
SoundSphere DesignLine

Пространственный звук Virtual  
Surround

Bluetooth® aptX  
2 входных, выходных разъема  
HDMI ARC

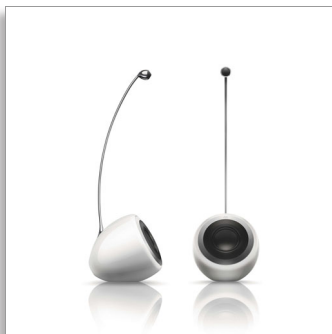

PS1

## Почувствуйте эмоции живого выступления

### Одержимые звуком

Акустическая система Philips SoundSphere Signature обеспечивает естественное, глубокое и насыщенное звучание и станет прекрасным дополнением вашего интерьера. Подходит для прослушивания музыки и просмотра фильмов.

#### Бесподобное качество звука

- Отличное дополнение для телевизора Philips DesignLine
- Независимый ВЧ-динамик SoundSphere для насыщенного и глубокого звучания
- Объемный пространственный звук Virtual Surround для реалистичного 3D-воспроизведения

#### Изысканность и утонченность дизайна и отделки

- Современный дизайн и отделка высшего качества
- Корпус акустической системы из цельного дерева ручной работы
- Роскошное черное глянцевое покрытие


#### Улучшенное удобное управление

- EasyLink управляет всеми устройствами HDMI-CEC
- HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ
- Беспроводная потоковая передача музыки благодаря Bluetooth aptX®

**PHILIPS**  
Fidelio


# Основные особенности

## Отличное дополнение

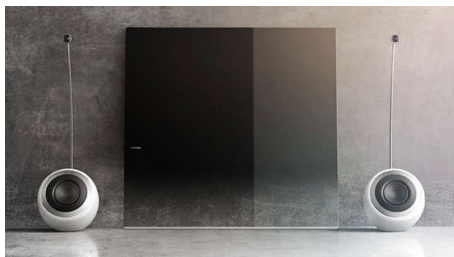

Отличное дополнение для телевизора Philips DesignLine

## Независимый ВЧ-динамик SoundSphere

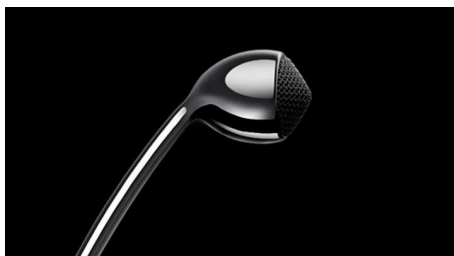

Независимый ВЧ-динамик SoundSphere для насыщенного и глубокого звучания

## Объемный пространственный звук Virtual Surround


Атмосфера кинотеатра теперь у вас дома! Оцените объемное пространственное звучание Philips Cinematic Virtual Surround. Технология Cinematic Virtual Surround, разработанная экспертами-акустиками Philips, гарантирует насыщенное, объемное звучание при использовании менее пяти АС. В стремлении воссоздать качественный звук полной 5.1-канальной системы мы использовали высокотехнологичные пространственные алгоритмы, чтобы получить по-настоящему реалистичное

объемное звучание. Любой высококачественный стереосигнал может быть преобразован в многоканальный объемный звук, как в кинотеатре. Теперь вам не придется приобретать дополнительные АС, кабели или стойки.

## Современный дизайн


Современный дизайн и отделка высшего качества

## Корпус акустической системы из цельного дерева

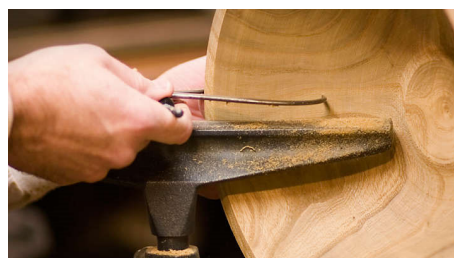

Корпус акустической системы из цельного дерева ручной работы

## Роскошное черное глянцевое покрытие

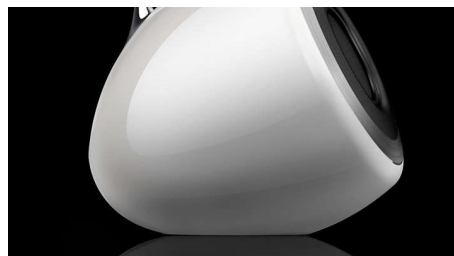

Роскошное черное глянцевое покрытие


## HDMI ARC

HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

## Управление устройствами EasyLink

EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

## Bluetooth aptX®

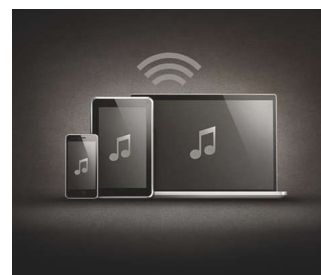

Беспроводная потоковая передача музыки благодаря Bluetooth aptX®

# Характеристики

## Звук

- Функция Philips: SoundSphere
- Настройки эквалайзера: Фильм, Музыка
- Выходная мощность АС: 109 дБ
- Цифровая обработка звука: Процессор цифровой обработки Cirrus Logic
- Многоканальный аудиоформат: Dolby Digital
- Выходная мощность аудиосистемы: 2 x 100 Вт при КНИ 0,1%
- Усилители системы: Цифровой усилитель класса Нурех "D"

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 2-полосная акустическая система Bass Reflex
- Излучатель басов: 163 мм/6,5" вогнутая диафрагма
- Громкость корпуса: 14 л
- Частотный диапазон акустической системы: (-6 дБ) 30 Гц – 40 кГц, (-3 дБ) 40 Гц – 30К Гц
- Тип корпуса: Открытая система
- Излучатель высоких частот: 25 мм/1" куполообразный тканевый кольцевой излучатель

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 2, Аудиовход (RCA)
- Беспроводное соединение: Bluetooth aptX

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 69156 1
- Длина: 102 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 49 см

- Вес брутто: 37 кг
- высота: 52.5 см
- Вес нетто: 30 кг
- Вес упаковки: 7 кг

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,5</math>

## Размеры упаковки

- высота: 52.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 102 см
- Глубина: 49 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 69156 1
- Вес брутто: 37 кг
- Вес нетто: 30 кг
- Вес упаковки: 7 кг

## Габариты изделия

- высота: 35.3 см
- ширина: 69.1 см
- Глубина: 38.3 см
- Вес: 28.72 кг
- Высота (с подставкой): 110.62 см
- Ширина (с подставкой): 69.22 см
- Глубина (с подставкой): 38.3 см
- Вес (с подставкой): 28.72 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)