

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

XL390
XL395



Manual de início rápido

1

Ligar

2

Começar

3

Beneficie de

PHILIPS

O que está na caixa



Estação de base
(XL395)



Estação de base
(XL390)



Carregador*



Telefone*



Transformador*



Fio telefónico**



Manual do utilizador; guia de início rápido, garantia



Nota

- * Em sistemas com vários telefones, há telefones, carregadores e transformadores adicionais.
- **Em alguns países, é necessário ligar o adaptador do fio ao fio telefónico e o último à tomada telefónica.




Atenção


- Utilize apenas as pilhas e o transformador fornecidos.

1 Ligar

Ligar a estação de base

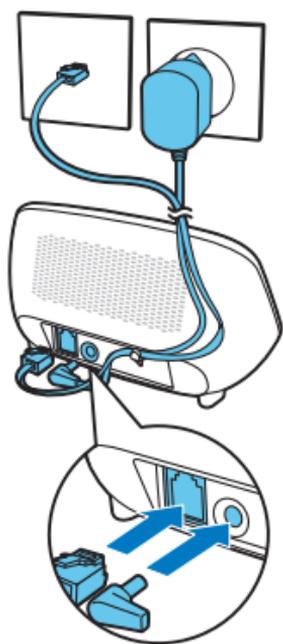

- 1** Ligue cada extremidade do transformador:
 - à entrada CC na parte posterior da estação de base;
 - à tomada eléctrica.
- 2** Ligue cada extremidade do fio telefónico:
 - à tomada telefónica na parte posterior da estação de base;
 - à tomada telefónica na parede.

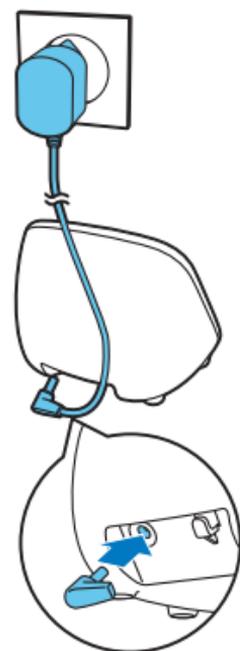

- Apenas para a versão com vários telefones:
- 3** Ligue cada extremidade do transformador:
 - à entrada CC na parte posterior da estação de base;
 - à tomada eléctrica.


2 Começar

Configurar o seu telefone



- 1 As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima ***INT*** para seleccionar **[am]** ou **[pm]**.

Carregar o telefone

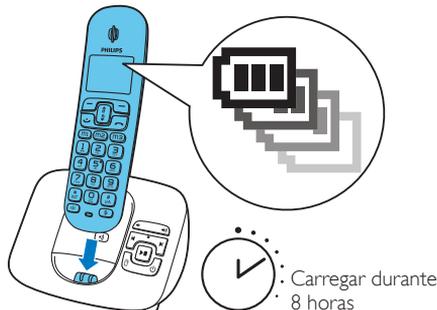

Coloque o telefone na estação de base para o carregar. Quando o telefone é correctamente colocado na estação de base, ouve um ruído de encaixe.

↳ O telefone começa a carregar:

Nota

- Carregue as pilhas durante 8 horas antes da primeira utilização.

Verificar o nível da pilha

Ícone Estado

- Quando o telefone se encontra fora da estação de carga/carregador; as barras indicam o nível das pilhas (de cheias a fracas). Quando o telefone se encontra na estação de base/carregador, as barras ficam intermitentes até o carregamento estar concluído.

- O ícone de pilha fraca fica intermitente e ouve um sinal de aviso. A pilha está fraca e tem de ser carregada.

3 Beneficie de

Telefonar

- Para fazer uma chamada, prima  e marque o número de telefone.
- Para atender uma chamada, prima  quando o telefone toca.
- Para terminar uma chamada, prima .

Ajustar o volume

Prima  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.

Definir as teclas de memória directa

- 1 Introduza o número e mantenha **M1**, **M2** ou **M3** premido.
- 2 Introduza o nome e prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Edite o número, se necessário, e prima **[Guard.]** para confirmar.
- 4 Para efectuar uma chamada rápida a partir de um registo guardado na tecla de memória directa, prima  ou  e, em seguida, prima **M1**, **M2** ou **M3**.


Adicionar um contacto à agenda

- 1 Seleccione **[Menu]** > **[Agenda]** > **[Adicionar novo]** e, em seguida, prima **[OK]** para confirmar.
- 2 Introduza o nome e prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduza o número e prima **[Guard.]** para confirmar.

Gravar uma mensagem (apenas para XL395)

- 1 Seleccione **[Menu]** > **[Atended autom.]** > **[Mensagem]** e, em seguida, prima **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione **[Gravar também]** ou **[Só responder]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Gravar]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 4 A gravação começa após o sinal sonoro.
- 5 Prima **[OK]** para parar a gravação, caso contrário a gravação pára após 3 minutos.
↳ Pode ouvir a nova mensagem gravada no telefone.

Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para XL395)

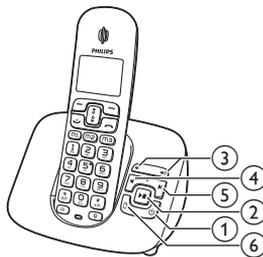

- 1 Para ligar ou desligar o atendedor de chamadas no modo de espera, prima .
- 2 Para iniciar/parar a audição, prima .
- 3 Para ajustar o volume, prima  / .
- 4 Para reproduzir a mensagem anterior/repetir a mensagem actual, prima .
- 5 Para reproduzir a mensagem seguinte, prima .
- 6 Para eliminar a mensagem actual, prima .

Nota

- Para obter mais informação, consulte a secção relativa ao atendedor de chamadas no manual do utilizador.

Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o novo telefone.

Ajuda on-line

www.philips.com/support

CE 0168



A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_XL390-395
23_PT_V1.0
WK11463