

Philips  
Lecteur Blu-ray / DVD

Lecture 3D  
DivX Plus HD

BDP2180



## Vivez l'expérience 3D chez vous

### Avec Blu-ray 3D

Ce lecteur DVD Blu-ray Philips produit de remarquables effets 3D et une conversion en 1080p offrant une profondeur exceptionnelle et des images qui crèvent l'écran, pour une immersion totale, même avec les DVD !

#### Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité

#### Voyez plus

- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- Full HD 1080p pour des images plus nettes
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Repositionnement des sous-titres pour un affichage intégral sur écran large

#### Profitez plus

- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- SimplyShare pour regarder sans fil toutes vos vidéos
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB

# PHILIPS

## Points forts

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition. Recevez les dernières mises à jour en connectant simplement votre lecteur Blu-ray à Internet. Profitez des nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live.

### Lecture Blu-ray 3D




La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

### Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

### Dolby TrueHD

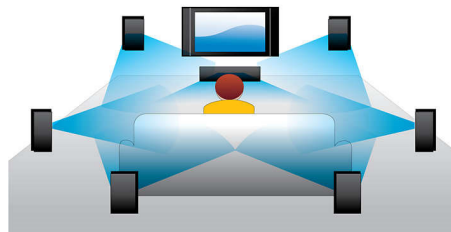

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

### Upscaling vidéo DVD



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion numérique directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

### EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

# Caractéristiques

## Son

- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 et sortie numérique

## Connectivité

- Connexions avant: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI

## Carton externe

- EAN: 87 12581 67250 8
- Longueur: 35,5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 27,9 cm
- Poids brut: 1,56 kg
- Hauteur: 8,7 cm
- Poids net: 1,2 kg
- Poids à vide: 0,36 kg

## Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

## Alimentation

- Consommation électrique: 11 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 27,9 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 35,5 cm
- Profondeur: 8,7 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 67250 8
- Poids brut: 1,56 kg
- Poids net: 1,2 kg
- Poids à vide: 0,36 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 3,95 cm
- Largeur: 31 cm

- Profondeur: 21,7 cm
- Poids: 1,02 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 2,0 kg
- Emballage (l x H x P): 420 x 90 x 303 millimètre
- Produit (l x H x P): 310 x 40 x 203 millimètre
- Poids du produit: 1,25 kg

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Format image: 16/9, 21/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication  
2024-04-04

Version: 3.0.7

EAN: 87 12581 67250 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)