




Philips
Draagbare DVD-speler
met Zero Bright Dot™-
scherm

25,9 cm (10,2") LCD, breedbeeld

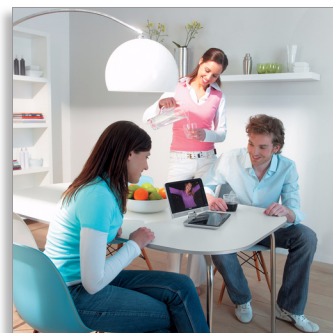

PET1030

Beeldscherm met draaivoet, flexibele weergave

met een LCD-scherm van 10,2 inch met hoge resolutie

Geniet van films op de draagbare Philips PET1030 DVD-speler met LCD-scherm van 10,2 inch en draaivoet (180 graden). En dankzij de geheugenkaartsleuf en USB 2.0-connector kunt u uw favoriete video-ervaringen delen met uw vrienden. Wordt geleverd met een reistas.

Onderweg genieten van audio/video

- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

Altijd perfect beeld

- Zero Bright Dot™-scherm voor optimale schermkwaliteit
- 10,2 inch TFT LCD-scherm met hoge resolutie voor prachtig beeld
- Kijk films op 16:9 breedbeeldformaat
- Ingebouwde, kwalitatieve stereoluidsprekers

Voor ultiem gebruiksgemak

- Beeldscherm met draaivoet (180 graden) voor flexibeler kijkplezier
- 4 uur afspelen met oplaadbare batterij*
- USB 2.0-connector en SD-geheugenkaartsleuf
- Inclusief reistas

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

DVD, DivX en MPEG4 afspelen

Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX® is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home theatre-systemen.

Zero Bright Dot™-scherm

Geniet met dit LCD-scherm van uitmuntende beelden zonder vervelende lichte plekken. LCD-schermen hebben vaak onvolkomenheden, in de LCD-branche aangeduid als 'defecte pixels'. Ooit werd het als onvermijdelijk beschouwd dat bij de massaproductie van LCD-schermen defecte pixels voorkwamen. Omdat Philips een zeer strikte procedure voor kwaliteitscontrole hanteert voor draagbare DVD-spelers, rollen bij ons geen LCD-schermen met defecte pixels van de band. Bepaalde draagbare DVD-spelers

zijn uitgerust met Philips Zero Bright Dot™ Policy voor gegarandeerd optimale schermkwaliteit.

USB 2.0 en SD-kaartsleuf

Geniet van meer capaciteit om foto's, video's en MP3-muziekbestanden supersnel over te zetten met behulp van USB 2.0. Ook hebt u meer capaciteit om foto's, video's en MP3-muziekbestanden op uw Philips-speler op te slaan wanneer u een SD-kaart in de ingebouwde SD-kaartsleuf plaatst.



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Schermdiagonaal (inch): 10,2 inch
- Resolutie: 800 (b) x 480 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 200 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 222,0 x 133,2 mm
- Pixelpitch: 0,1905 x 0,1905 mm (B x H)
- Responstijd (normaal): 30 ms

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Foto-CD
- Discafspeelmodi: OSD, A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA
- Media afspelen: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, Joliet

- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

Connectiviteit

- Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
- DC-ingang: 9~12 V
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- AV-ingang: Composite (CVBS) x 1
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon
- Andere aansluitingen: S-Video-uitgang

Gemak

- Schokbestendig
- Batterij-oplaadindicatie

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-in 9 V~12 V; 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Carkit: Aanstekeraadapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: AY5507 slanke afstandsbediening
- Kabels: A/V-kabel x1, S-Video-kabel x1
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Meegeleverde accessoires: S-Video-kabel, Reisetui

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 450 x 307 x 361 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 9,7 kg
- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 336 x 282 x 145 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 270 x 32 x 188 mm
- Gewicht van het product: 1,3 kg



Publicatiedatum
2012-01-22

Versie: 2.0.7

12 NC: 8670 000 29925
EAN: 87 12581 33432 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com