



Philips
Sladdlös telefon med
telefonsvarare

Telefonsvarare med 25 min.

kapacitet

1,8-tumsskärm, vit bakbelysning
Högtalartelefon

D2551B



Njut av utsikten

Philips trådlösa telefon D255 har HQ Sound och en stor tydlig display i en smidig och ergonomiskt utformad modell. Du får smarta sekretesslägen, suverän komfort och en inbyggd telefonsvarare – allt i en smidig handsfreedesign.

Enkel helt enkelt

- Lättavläst 1,8-tums skärm med vit bakbelysning
- Fristående handenhhet med högtalare för enkla handsfreesamtal
- Upp till 25 minuters meddelande på telefonsvararen
- Programmerbara snabbknappar för snabbuppringning
- Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
- Upp till 16 timmars samtalstid på en enda laddning
- Sekretessinställningar: samtalsblockering och samtalsspärr
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*

Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är aktiverat

PHILIPS

Funktioner

1,8-tums skärm

Lättavläst 1,8-tums skärm med vit bakkbelysning

Avancerad ljudtestning

Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning.

Uppringnings-ID*



Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

Högtalartelefon



I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

Halkfritt grepp



Handenhetens baksida har en särskild yta som ger högre komfort och bättre grepp.

Optimerad antennlayout




Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

Programmerbara snabbknappar

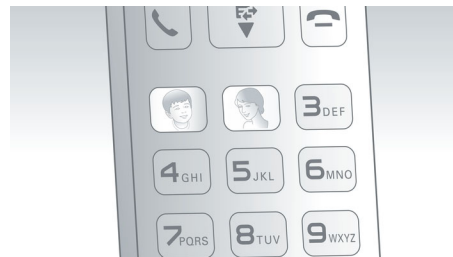


Nu är det enklare än någonsin att ringa dem du bryr dig om. Med enkel enknappsuppringning behöver du aldrig söka efter deras nummer igen. Du kan programmera upp till 2 knappar för direktuppringning.

Upp till 16 timmars samtalstid



Upp till 16 timmars samtalstid på en enda laddning

Upp till 25 minuters inspelning

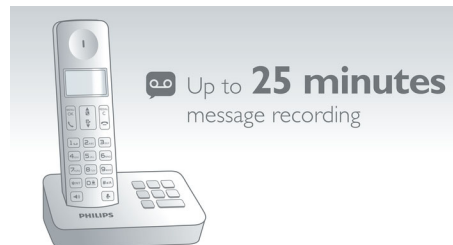

Upp till 25 minuters meddelande på telefonsvararen

Specifikationer

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Samtalsspärr: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Datum- och tidvisning
- Väckarklocka
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Samtalshandtering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägga på automatiskt
- Antal knappar: 20
- Basstationens knappar: Knapp på handenhets sökare
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
- Blockera samtal/svartlistning*: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Halkfritt grepp: Jämn struktur
- Upp till 200 timmars standbytid

Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona
- HQ-Sound

Bild/visning

- Skärmens storlek: 4,6cm/1,8"
- Skärmtyp: 1-radig punktmatrix + 1-radig numerisk + ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Telefonsvarare

- Inspelningstidskapacitet: upp till 25 minuter
- Förinspelat OGM
- Telefonsvararkontroll: från basstation och handenhet
- Högtalare på basenhet
- Meddelandeindikation på basenhet: LED (orange)

Minneskapacitet

- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 senaste numren
- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

Effekt

- Batterikapacitet: 500 mAh
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Strömförbrukning: < 0,75 W

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-värde

- Philips handenhet: <0,1 W/kg

Miljödesign

- Eco+

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Förpackningens mått (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruttovikt: 0,367 kg
- Nettovikt: 0,291 kg
- Taravikt: 0,076 kg
- EAN: 48 95229 10123 4



Publiceringsdatum
2022-06-23

Version: 5.0.1

12 NC: 8670 001 61679
EAN: 48 95229 10123 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.