

Philips
Blu-ray lemez lejátszó



BDP2500



Fedezze fel a Blu-ray világot

Átélni a valós nagy felbontású videózás élményét még soha nem volt ennyire egyszerű, mint a kompakt Philips Blu-ray BDP2500 lemezlejátszóval. Adja át magát a hi-fi Dolby TrueHD 7.1 térhatású hang és a kiemelkedő DivX videolejátszást biztosító DivX Ultra nyújtotta élménynek.

Lásson többet

- Felirat elcsúsztatása a szélesképernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek teljes HD 1080p felbontásban
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- 1080p Full HD a tűéles képekért
- DivX® Ultra a DivX médiafájlok tökéletesebb lejátszásához
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért

Halljon többet

- Dolby TrueHD a 7.1 Hi-Fi surround hangzásért


Szórakozzon többet

- Bonus View kép a képben funkcióval, hogy válogathasson a kép- és hanglehetőségek közül
- Élvezze CD és DVD lemezekről származó filmjeit és zenéit
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését

PHILIPS
sense and simplicity


Fénypontok

Felirat elcsúsztatása

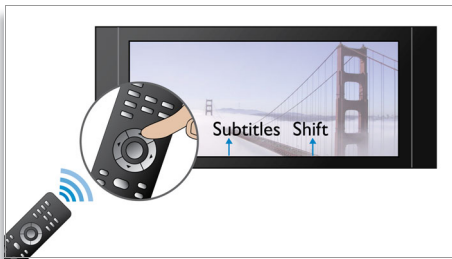

A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A távvezérlő használatával függőleges irányban elcsúsztatható a feliratot. A széles formátumú megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a projektorok esetében a feliratok gyakran nem teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a feliratok láthatóak legyenek, korábban módosítani kellett a képformátumot, ami ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt képarányt, ugyanakkor ideális helyre igazíthatja a feliratot is.


Blu-ray lemez lejátszása

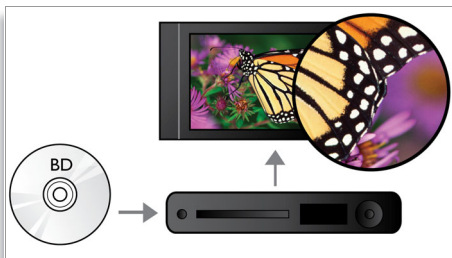

A Blu-ray lemezek képesek nagy felbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás

közben, a felbukkanó menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

Dolby TrueHD

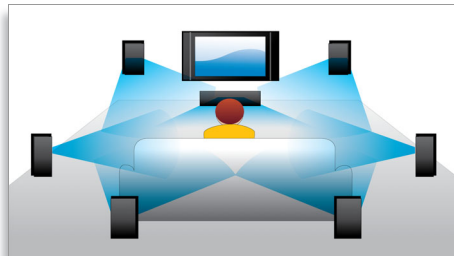

A Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD tehát kiteljesíti a nagy felbontás által nyújtott élményt.

Bonus View




A Bonus View segítségével Ön is élvezheti a kép a képben funkciót, és kiválaszthatja, hogy mit szeretne hallgatni. A fő képernyőn egy második, kisebb ablak jelenik meg, amelyben egy másik képsor nézhető, Ön pedig eldöntheti, hogy a kisebb ablak, vagy a fő képernyő képsorához tartozó hangot szeretné-e hallgatni. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Blu-ray lemezek mozifilmjeinek számos különleges szolgáltatását is élvezhesse. Megjelenítheti például a kisebb ablakban a film rendezőjét, amint éppen a fő képernyőn nézett mozifilm jeleneteiről, illetve színészeiről nyilatkozik.

1080p, 24 képs/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozis élményt a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemez lejátszók lehetővé teszik az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a mozisához megdöbbentően hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

DVD video-felkonvertálás

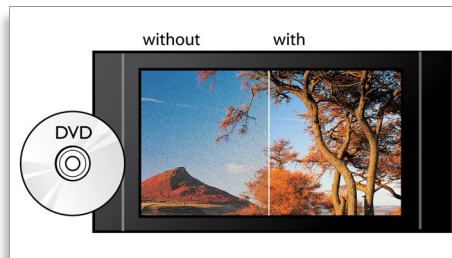

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.



BONUS VIEW



HDMI



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képpeldarány: 21:9, 16:9, 4:3
- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Tömörítési formátumok: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Lemezlejátszási módok: Szabványos lejátszás, Szünet, Keresés előre/vissza, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Szög
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color, video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód.: 2

Hang

- Hangrendszer: Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet, DTS, Dolby Digital
- Jel-zaj arány: 105 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Dinamikatartomány (1 kHz): 100 dB
- Frekvenciaátvitel: (20 kHz) ± 0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás, Nagyítás

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbside audiókimenet, USB: firmware frissítéshez

Kényelem

- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: magyar, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, lengyel, svéd, török, norvég

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Videó kábel, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Termékrejestrációs kártya, Távvezérlő, 2 x AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: magyar, német, francia, spanyol, holland, olasz, portugál, dán/norvég, finn, görög, lengyel, svéd, török

Kapcsoló

- Áramellátás: 220 - 230 V, 50 Hz
- Áramfogyasztás: 25 W
- Készenléti fogyasztás: 0,5 W

Méreték

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 420 x 125 x 285 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 3,2 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 360 x 54 x 240 mm
- Termék tömege: 2,20 kg



Kiadás dátuma
2011-04-28

Verzió: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com