


Philips
Портативен DVD плеър



PET1000

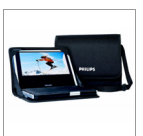

Наслаждавайте се на DVD и цифрово видео

на 10,2-инчов LCD дисплей с висока разделителна способност

За чисто забавление в движение! PET1000 възпроизвежда DVD филми на 10,2-инчов LCD екран с висока разделителна способност. Наслаждавайте се на цифрова мултимедия във формат MPEG4 и DivX. Разполага с изходи за висококачествено S-video и компонентно видео.

Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвежда DVD, DVD+R и DVD+RW дискове
- Възпроизвежда CD-RW и MP3-CD
- MPEG4 възпроизвеждането гарантира висококачествено компресирано видео
- Възпроизвеждане на DivX за видео с висока степен на компресия
- 10,2" LCD дисплей с висока разделителна способност за чудесно гледане
- Гледайте филми в широкоекранен формат 16:9

Много източници за по-голям избор

- Линеен вход
- Изход за компонентно видео за най-добра аналогова видеовръзка
- Изход за S-Video за по-добра картина

Съвършеното удобство

- Приложени адаптер за кола и удобно дистанционно управление
- Продължителност на възпроизвеждане до 2,5 часа при акумулаторна батерия
- Споделете удоволствието благодарение на двете гнезда за слушалки

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Размер на екрана по диагонал (инча): 10.2 инч
- Разделителна способност: 800(Ш) x 480(В) x 3(RGB)
- Яркост: 450 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 300:1
- Ефективна зона на гледане: 222,0 X 133,2 мм
- Стъпка на пикселите: 0,1905(Ш) x 0,1905(В) мм
- Време на отговор (типично): 18 мс

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, DVD+RW, DVD+R, Picture CD, SVCD, Video CD
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- Режими на възпроизвеждане на диска: екранно меню, А-В повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възможности за свързване

- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- AV вход: Композитно (CVBS) x1
- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- Съединител: 2 x 3,5 мм слушалки
- вход за прав ток (DC): 9V
- Други връзки: Изход S-Video, Изход за компонентно видео (презр.)
- Мощност: 30W
- Звуков изход - аналогов: Аудио ляв/десен (чинч)

Удобство

- Издръжлив на удари: да
- Индикатор за зареждане на батерията

Акcesoари

- Акумулаторна батерия: DV 7.4V, литиево-йонни акумулаторни батерии
- AC/DC адаптер: ADPV18A (110-240v, 50/60Hz)
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12vDC
- Дистанционно управление: RC810 (стил кредитна карта, 38 бутон)
- Кабели: Кабел A/V x1, кабел S-video x1, кабел компонентно видео x1
- Ръководство за потребителя: Отпечатано на 16 езика
- Акcesoари в комплектацията: Калъф за носене

Размери

- Габарити на кашона: 446 x 260 x 255 мм
- Количество в общия кашон: 3 инча
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 402 x 243 x 190 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 260 x 30 x 180 мм
- Тегло на изделието: 1,2 кг
- Тип опаковка: D-box

Акценти на продукта

Възпроизвеждане на DivX формат

Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX CD могат да се възпроизвеждат от някои DVD плеъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

Възпроизвеждане на MPEG4

MPEG4 е стандарт за компресия, който ви позволява да записвате филми във файлове от 7 до 10 пъти по-малки на обем от MPEG2 стандарта без изкривяване на картината и влошаване на качеството на звука. MPEG4 може да бъде записван на CD-ROM, карта с памет или DVD диск и може да бъде възпроизвеждан от избрани DVD плеъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

Изход за S-Video

Идеалният начин да се свържат източници на картина с висока разделителна способност като DVD, цифрова сателитна и кабелна телевизия и конзоли за видеоигри към телевизионен приемник за по-добро качество, отколкото стандартните видеоизходи

Изход на компонентно видео

Компонентното видео YPbPr представлява най-качествената видеовръзка за свързване на DVD плеъри или рекордери към висококачествени телевизионни приемници. При него се използват три отделни проводника за диференциалните сигнали за яркост и цветност с оглед предотвратяване на смущения. Понеже видеосигналят на DVD диска е записан в същия YPbPr формат, не се налага никакво преобразуване при генерирането на изходния сигнал.



Дата на издаване
2007-12-07

Версия: 4.0

12 NC: 9073 101 01931
EAN: 87 10895 88332 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варира в зависимост от използването и настройките.

* DivX, DivX Certified и съответното за всяка от тях лого са търговски марки на DivX Networks, Inc. и се използват по лиценз.