

飞利浦
5.1 家庭影院

DVD



HTS3531



震撼环绕音效

来自微型扬声器

把影院的震撼效果带回家！裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效，通过 HDMI 将 DVD 视频像素提升至 1080p，享受接近高清的画面，从而提升您的家庭娱乐体验。

绝佳的聆听体验

- 裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效
- 杜比数字让影片效果卓然不凡
- 300W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

精心设计，提升居住空间品味

- 现代设计，与您的家庭环境相得益彰

轻松享受您的所有影音娱乐

- 可播放 DVD、VCD、CD 和 USB 设备内容
- HDMI 提供高清电影和画质
- 通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

PHILIPS


产品亮点

300W RMS 功率



300W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

杜比数字

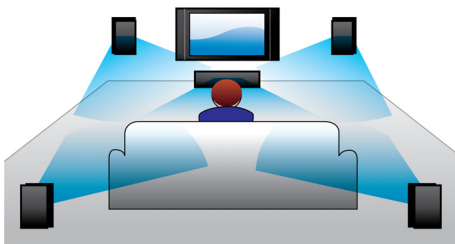

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字) 利用了人耳处理声音的习惯, 因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

裸露的扬声器驱动器



裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效

全能播放



可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DVD、VCD、CD 还是 USB 设备。体验卓越播放能力带来的极致方便性, 在舒适的起居室内享受看电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

HDMI 提供高清电影



HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号, 它可以产生优异的画面和声音效果, 完全不受噪音干扰。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影, 高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。

音频输入



借助音频输入, 您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院, 便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。

EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院以及电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议, 并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮, 您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。



规格

附件

- 兼容的附件: STS3001 扬声器支架
- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, FM 天线, HDMI 电缆, 电源线, 快速入门指南 (在包装盒上), 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 用户手册, 全球保修单

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320kbps

卡拉 OK 播放

- 标准功能: 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音高控制

静态照片播放

- 压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

视频播放

- 压缩格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

光学播放媒体

- 可播放光盘: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

文件格式

- 音频: mp3, wma
- 图片: JPEG
- 视频: avi, divx, mpeg, mpg

连接

- 前接 / 侧接: 麦克风输入, Music iLINK, USB
- 背面连接: AUX IN 1, 复合视频 (CVBS) 输出, 数码光学输入, Easy-Fit 扬声器插孔, FM 天线插孔

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 自动音频输入映射, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 360 x 58 x 323 毫米
- 主装置重量: 2.3 千克
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 159 x 84.5 x 80 毫米
- 中置扬声器重量: 0.35 千克
- 中置扬声器线缆长度: 2 米
- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 84.5 x 159 x 80 毫

米

- 前置扬声器重量: 0.35 千克
- 前置扬声器线缆长度: 3 米
- 后置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 84.5 x 159 x 80 毫米
- 后置扬声器重量: 0.35 千克
- 后置扬声器线缆长度: 7 米
- 低音扬声器 (宽 x 高 x 厚): 160 x 265 x 265 毫米
- 超低音扬声器重量: 2.5 千克
- 低音扬声器线缆长度: 3 米
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 520 x 310 x 377 毫米
- 重量 (含包装): 9 千克

扬声器

- 扬声器类型: 1 个中置扬声器, 4 个卫星扬声器
- 中置扬声器驱动程序: 1 个 2.5 英寸低音扬声器
- 中置扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 4 欧姆
- 每个卫星扬声器的驱动器: 1 个 2.5 英寸低音扬声器
- 附属扬声器阻抗: 4 欧姆
- 附属扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 超低音扬声器类型: 无源
- 低音炮: 1 个 5.25 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围: 20 - 150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗: 4 欧姆

图片 / 显示

- 画面效果增强: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

功率

- 功耗: 55 瓦
- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗: < 0.9 瓦

声音

- 均衡器设置: 游戏, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 音效增强: 夜间模式
- 声音系统: 杜比数字 5.1
- 中置扬声器输出功率: 50 瓦
- 卫星扬声器输出功率: 4 x 50 瓦
- 低音扬声器输出功率: 50 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 300 瓦

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM
- 预设频道数: 40



发行日期 2015-09-02

版本: 2.1.4

12 NC: 8670 000 88138
EAN: 69 23410 71426 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com