




Philips
dokkolóegység iPod/
iPhone-hoz

Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
FM, kettős ébresztés
20 W, óra és ébr. tartaléktáplálása

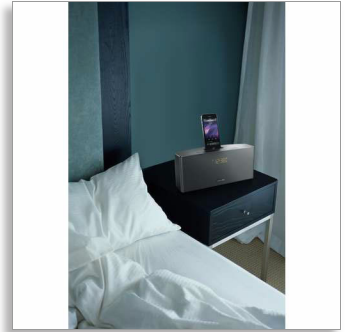

AJ7245D

Ébredjen nagyszerű zenére

ezzel az iPod/iPhone dokkolóállomással

Kezdje a napját ezzel a Philips dokkolóállomással! Bass Reflex hangszórórendszerrel rendelkezik az erőteljes mélyhangzás érdekében, 20 W RMS kimenetet biztosít, a dokkolója pedig alkalmas a Lightning csatlakozóval rendelkező iPod/iPhone készülékhez. Tapasztalja meg a még élvezetesebb ébresztési és rádióélményt az ingyenes Philips alkalmazással!

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszóró rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- 20 W RMS kimeneti összteljesítmény
- FM digitális hangolás programhelyekkel
- Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Egyszerű használat

- Ingyenes HomeStudio alkalmazás a még jobb ébresztési és rádióélményhez
- Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval
- Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz
- Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébredjen rádióra vagy az iPod/iPhone zenéjére a Lightning csatlakozó segítségével
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

PHILIPS

Fénypontok

Lejátszás és töltés a Lightning csatlakozón keresztül



Élvezze kedvenc zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangszugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

Bass Reflex hangszugárzó rendszer



A Bass Reflex hangszugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

20 W RMS kimeneti összteljesítmény



Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőtől a hangszugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangszugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítő teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszóróké pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Ingyenes HomeStudio alkalmazás



Az ébresztéshez és a rádióhallgatáshoz a legjobb a Philips HomeStudio alkalmazást használni. Mindössze le kell töltenie az Apple App Store oldalról, és máris élvezheti a számtalan izgalmas funkciót. A speciális ébresztésbeállítás például nagyobb rugalmasságot biztosít az ébresztési beállítások terén - beleértve az ébresztés hangerejét, időtartamát, dátumát és hangját. Egyben

hatékonyabb felhasználói felületet is biztosít a rádióhallgatáshoz az egyszerűen használható, előzetes csatornaprogramozási funkciókkal.

FM digitális hangolás programhelyekkel




A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolni azokat minden alkalommal.

Ébredjen rádióra vagy az iPod/iPhone hangjára

Ébredjen rádióra vagy az iPod/iPhone zenéjére a Lightning csatlakozó segítségével

Kettős ébresztés

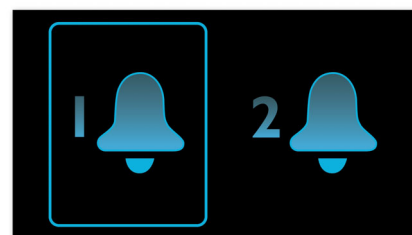

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Műszaki adatok

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 5

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: 5. generációs iPod touch, 7. generációs iPod nano

iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: HomeStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: lejátszásvezérlők
- Rádió: FM-rádió, beprogramozás, letapogat, hangolás

Audiclejlesztés

- Lejátszási mód: iPhone töltése, iPod töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Frekvenciasáv: 87,5-108 MHz
- Automatikus digitális hangolás
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna

Óra

- Típus: Digitális
- Időformátum: 12 órás, 24 órás

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Az ébresztés forrása: Dokkolóegység, FM-rádió, Berregő
- Ébresztés 24 órás visszaállítása
- Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Kényelem

- Kijelző típusa: LED kijelző
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
- Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony

Hangzás

- Hangrendszer: Sztereó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2
- Fő hangsugárzó: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100-240 V, 47-63 Hz
- Táplálás típusa: Váltakozóáramú bemenet, 10 V, 1,8 A
- Tartalék elem: CR2032 (tartozék)
- Elemek száma: 1

Méret

- Termék méretei (sz x mé x ma): 283 x 118 x 112 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 319 x 144 x 180 mm
- Tömeg: 1,4 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,96 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Nemzetközi garancialevél



Kiadás dátuma
2015-01-19

Verzió: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com