




Philips
Auscultadores Hi-Fi sem
fios

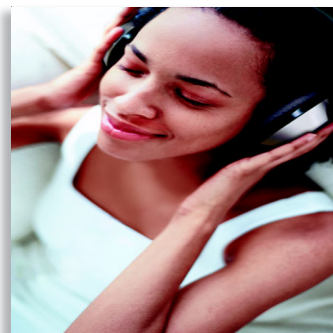

SHC8545

Música excepcional sem fios

com a super conveniência da sintonização automática

Liberdade para desfrutar de música em toda a casa. Dispondo de reprodução de som Hi-Fi com função de sintonização automática, estes auscultadores estéreo são a escolha ideal para os utilizadores que valorizam uma utilização prática.

Até se esquece que os está a usar!

- 3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves
- As almofadas ergonómicas garantem boa adaptação

A experiência de audição sem fios perfeita

- O ouvido fica todo tapado, otimizando-se a qualidade do som
- O controlador dos altifalantes de 40mm proporciona som sem distorção

Sempre pronto a partir

- Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos
- A sintonia automática facilita a recepção da frequência
- A estação de base energizante guarda e recarrega o receptor



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 10 - 22,000 Hz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Sensibilidade: 100 dB
- Rácio sinal-ruído: ~70 dB
- Diâmetro do altifalante: 40 mm

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Separação de canais: > 30 dB
- Frequência do tom piloto: 19 kHz
- Alcance efectivo: 100 m
- Limites frequência do transportador: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulação: FM
- Selecção de canal automática
- Número de canais: 3

Conveniência

- Desactivação automática
- Indicação de carregamento da bateria
- Indicação de bateria fraca
- PLL Duplo
- Tempo de funcionamento: +/- 15 horas

Energia

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 12 V/200 mA

Embalagem exterior 2

- I2NC: 9082 100 07826
- EAN/UPC/GTIN: 6 09585 11185 1
- Peso bruto: 3,132 kg
- Altura: 342 mm
- Comprimento: 273 mm
- Quantidade: 2
- Tara: 0.670 kg
- Largura: 251 mm

Dados da embalagem

- I2NC: 908210007826
- EAN/UPC/GTIN: 6 09585 11184 4
- Peso bruto: 1,231 kg
- Altura: 302 mm
- Comprimento: 231 mm
- Quantidade: 1
- Tara: 0,433 kg
- Largura: 124 mm

Produtos em destaque

Protecção acústica - 3 posições

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

Almofadas com design ergonómico

A almofada para a orelha, ergonómica e tridimensional, distribui uniformemente a carga para uma melhor e mais confortável utilização.

Design de tamanho total

Protecções de tamanho total tapam todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um controlador maior e com melhor desempenho.

Controlador dos altifalantes, 40 mm

O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de um material composto de Mylar, altamente sensível e potente, que proporciona som sem qualquer distorção audível.

Transmissão FM sem Fios

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutra compartimento.

Sintonia automática

Pressionando o prático botão da sintonia nos auscultadores, o circuito controlado pelo microprocessador sintoniza a frequência de transmissão ideal para obter a melhor recepção e uma qualidade sonora surpreendente.

Estação de base energizante

A estação de base é a forma mais prática de guardar o receptor quando não estiver em uso. Permite igualmente recarregar o receptor para que esteja pronto sempre que necessário.



Data de publicação
2007-08-04

Versão: 1.0

I2 NC: 9082 100 07826
UPC: 6 09585 11184 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com