

Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

DS8500



Qualité du son et du style exceptionnelle

L'obsession du son

Grâce à la technologie PureDigital de cette élégante station d'accueil avec haut-parleur Philips, vous pourrez écouter la musique de votre iPhone ou de votre iPod avec un son d'une qualité saisissante. La télécommande intuitive et son capteur de proximité, en plus de vous offrir les fonctions de commande avancées, s'accorde parfaitement au look et au fini d'ensemble.

Performance sonore exceptionnelle

- Un volume acoustique optimal pour correspondre aux exigences des haut-parleurs
- Caissons de basses optimisés pour une reproduction impeccable des basses
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
- Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale

Chic et élégant

- Un look superbe avec ou sans iPod/iPhone
- Forme incurvée sensuelle pour l'élégance et un son précis

Commandes intuitives avancées

- Capteur de proximité pour activer le panneau de commande rétroéclairé
- La télécommande s'accorde parfaitement au look et au fini du haut-parleur.
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

PHILIPS

Caractéristiques

Son PureDigital



La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

Volume acoustique optimal

La conception intelligente du son vous assure la meilleure reproduction possible des basses. Le volume acoustique alloué à chaque haut-parleur médian correspond parfaitement aux exigences de celui-ci. Les basses fréquences sont reproduites dans leur intégralité, pour des basses puissantes et riches.

Incurvé pour un son optimisé

Les lignes nettes et sensuelles du couvercle incurvé ne sont pas là que pour la beauté. Cette forme crée aussi une structure plus efficace pour l'acoustique. De conception soignée, la forme incurvée accroît la rigidité de l'enceinte acoustique, réduisant ainsi sensiblement la résonance interne, d'où une reproduction sonore plus naturelle et précise. Vous bénéficiez ainsi de haut-parleurs à l'esthétique remarquable et au son fantastique.

Capteur de proximité



La plupart des dispositifs audio de haut niveau permettent de désactiver l'affichage, pour une écoute concentrée de la musique et pour que l'alimentation soit totalement dédiée à la reproduction du son. Grâce au capteur de proximité, vous bénéficiez de cette même option. Éloignez-vous et les touches fonctionnelles lumineuses deviennent automatiquement tamisées. Lorsque vous approchez votre main, ces touches s'illuminent pour vous permettre de régler facilement votre musique.

Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis




Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Un look superbe

Cette station d'accueil avec haut-parleur Fidelio a vraiment fière allure lorsque vous y faites trôner votre iPod ou votre iPhone... mais elle est également très belle sans appareil. Contrairement aux autres, elle a en effet été conçue pour être aussi esthétique avec que sans appareil et apportera une touche

d'élégance sur l'étagère ou le bureau où vous l'installerez.

Caissons de basses

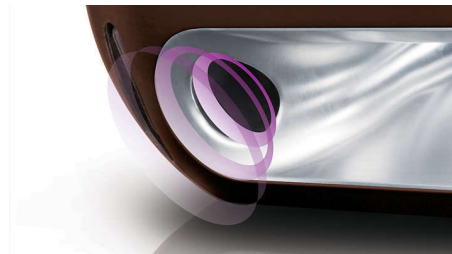

Le généreux volume acoustique 3L de chaque haut-parleur de graves est parfaitement aligné avec les caissons de basse arrière réglés avec une grande précision afin d'offrir une reproduction impeccable des basses et des performances réellement impressionnantes pour un haut-parleur aussi compact. Résultat : un réalisme exceptionnel et une expérience d'écoute enveloppante.

Télécommande

La télécommande s'accorde parfaitement au look et au fini du haut-parleur.

Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Application DockStudio sur l'App Store



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 2 x 15 W eff.
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Haut-parleurs: 2 H.-P. de 3 po à gamme intégrale
- Haut-parleurs – Améliorations: Système de haut-parleurs Bass Reflex

Connectivité

- Entrée auxiliaire

Lecture audio

- Modes de lecture sur station d'accueil: Piste suivante et précédente, Lecture et pause

Pratique

- Périphérique de chargement: iPhone, iPod

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Accessoires

- Télécommande
- Autres: Guide de démarrage rapide
- Câbles/branchements: Câble stéréo avec fiche 3,5 mm, Câble d'alimentation
- Garantie: Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 3,1 kg
- Profondeur de l'unité principale: 139 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 158 millimètre
- Poids: 2,3 kg
- Largeur de l'unité principale: 421 millimètre

- Hauteur de l'emballage: 220 millimètre
- Largeur de l'emballage: 484 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 158 millimètre

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod avec écran couleur, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod 5e génération, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Application iPod/iPhone/iPad

- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio
- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous aux bruits de la nature, Réveillez-vous avec vos photos
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Plus de 7 000 stations de radio Internet
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Prévisions météo mondiales



Date de publication
2024-05-03

Version: 10.3.5

UPC: 6 09585 18880 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com