

Philips 3000 series
Blu-ray Disk/ DVD oynatıcı

DivX Plus HD
WiFi Kullanımına Hazır
BD-Live



BDP3200

Blu-ray sinema deneyimini evinizde yaşayın

Bu şık oynatıcıdaki Blu-ray ve DivX Plus HD ile filmlerin büyüsunü evinize tam Yüksek Çözünürlükle taşıyın. USB 2.0 Media Link ile en sevdiğiniz video ve müzik dosyalarını doğrudan USB flash sürücülerden ya da taşınabilir sabit disklerden kolayca oynatmanın tadını çıkarın.

Ayrıntılı bilgi

- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
- YouTube videolarını doğrudan büyük ekran TV'nizde izleyin*
- Sinema benzeri görüntüler için 24 fps'de 1080p
- HD kalitesine yakın görüntüler için HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme
- Eksik altyazı olmadan geniş ekran için Altyazı Kaydırma

Daha fazlasını duyun

- HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

Daha fazlasını kullanın


- USB 2.0 USB flash/sabit disk sürücüsünden video/müzik oynatır
- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)
- Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink



PHILIPS


Özellikler

Blu-ray Disk oynatma

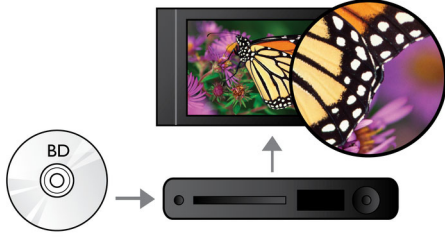

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

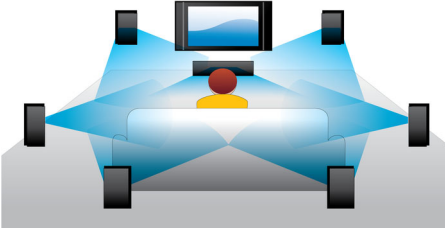

DTS-HD Master Audio ve Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en kaliteli sesi ile 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. DTS-HD Master Audio Ses ve Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

HD Onaylı DivX Plus



DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

YouTube videoları



Youtube videolarını TV'nizden izleyin. Bilgisayarınıza dokunmadan, çevrimiçi videoların tadını büyük ekranda çıkarın. Sadece Blu-ray oynatıcınızın veya Ev sinema sisteminizin Internet'e bağlı olduğundan (kablolu* veya kablosuz) emin olun ve arkanıza yaslanıp Youtube'daki en güzel videoları keyifle izleyin.

USB 2.0

Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, çevre birimlerin PC'ye kolay ve yüksek hızlı bağlantısını sağlayan bir endüstri standardıdır. USB 2.0, USB 1.0'a göre daha iyi ve daha hızlı

performans gösterir; 40 kata kadar daha hızlıdır ve orijinal 12 Mbps'den 480 Mbps'ye kadar daha hızlı veri aktarımı sağlar. Takıldığı anda her şey otomatik olarak yapılandırılır. USB 2.0 ile taşınabilir USB cihazınızı veya sabit disk sürücünüzü takın ve istediğiniz film, müzik veya fotoğrafı seçip keyfini çıkarın.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerikleri alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın

24 fps'de 1080p



Saniyede 24 kare video ile gerçek sinema deneyimini oturma odanıza taşıyın. Orijinal filmlerin tamamı bu kare hızında kaydedilir ve benzersiz bir atmosfer ve görüntü dokusu sağlar. Philips Blu-ray Disk oynatıcılar, doğrudan Blu-ray Disklerden 24fps sunmak üzere donatıldıklarından, sizi şaşırtacak mükemmel sinema benzeri yüksek tanımlı görüntüler sağlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 21:9, 16:9, 4:3
- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme
- D/A dönüştürücü: 12Bit/148MHz

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash sürücü, DivX
- Sıkıştırma formatları: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Disk Çalma Modları: Standard Oynatma, Duraklatma, İleri/geri arama, Yavaş ileri sarım, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Atlama, Disk Menüsü, Tekrarlama, A-B Tekrarlama, Büyütme, Aç
- Video Geliştirme: Deep Color, x.v. Color, Video Geliştirme, Aşamalı Tarama
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölge Kodu: 2

Ses

- Ses Sistemi: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Dijital
- Sinyal gürültü oranı: 105 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 92 dB
- Frekans tepkisi: (20kHz) ±0,5dB (Maks./Min. 2 kn, DVD) Hz
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash sürücü
- Sıkıştırma formatı: DTS, Dolby Dijital, AAC (çoklu kanal), MP3, PCM, WMA

Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Oynatılabilen Ortamlar: USB flash sürücü, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Yüksek çözünürlüklü

Çözünürlük, Slayt Gösterisi, Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Ethernet
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0
- Ağ bağlantıları: Wi-Fi Kullanımına Hazır (802.11 g/n)*

Kullanılabilirlik

- EasyLink: Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, Fince, Lehçe, İsveççe, Norveççe, Türkçe, Çekçe, Rusça
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- BD-Live (1GB USB bellek gerekir)
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, CD-R (Kullanım Kılavuzu), Hızlı başlangıç kılavuzu, Ürün Kayıt Kartı, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Danca/Norveççe, Fince, Yunanca, Lehçe, İsveççe, Türkçe, Rusça

Güç

- Güç kaynağı: 220-230V, 50Hz
- Güç tüketimi: 18 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 495 x 99 x 303 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,40 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Ürün ağırlığı: 1,65 kg



Yayın tarihi 2019-02-28

Sürüm: 6.4.7

12 NC: 8670 000 66685
EAN: 87 12581 55863 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Youtube erişimi için yükseltme yapmak üzere lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin

* Birlikte verilen adaptör, Brezilya dışındaki tüm Latin Amerika ülkelerinde gereklidir.