




Philips
Professionelle DJ-
Kopfhörer

Professionelle DJ-Kopfhörer

On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar

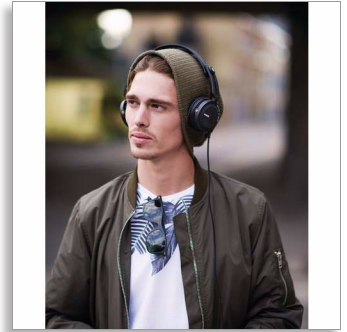

A1PRO



Mixe deine Musik mit dem passenden DJ-Kopfhörer

in Zusammenarbeit mit Armin van Buuren

Die A1PRO Kopfhörer, die in Zusammenarbeit mit dem fünffach als bester DJ weltweit ausgezeichneten Armin van Buuren entwickelt wurden, sind optimal für elektronische Musik geeignet. Egal ob unterwegs oder am Mischpult, diese Kopfhörer sorgen für kraftvollen und lebendigen Sound.

Für DJs und Tonfachsleute

- Genaue Quelltonwiedergabe für Musikwiedergabe wie bei der Aufnahme
- 40 mm Treiber mit einer Leistung von 2500 mW sorgen für verzerrungsfreie Musik
- Außerordentliche Geräuschisolierung für den Gebrauch in lauten Umgebungen
- Geschlossene und geräuschisolierende Polster für optimale Geräuschisolierung

Komfortabel für langen Hörerlebnis

- Doppelseitig schwenkbare Bügelkonstruktion für Monitoring über ein Ohr
- Abnehmbare, ersetzbare und komfortable Ohrpolster
- Weiche, komfortable Bügelpolsterung

Praktisch und langlebig

- Zusammenklappbar für einfaches Aufbewahren und Transportieren
- Aufgewickeltes Kabel lässt sich bei Bedarf für mehr Bewegungsfreiheit auf 1,8 m verlängern
- Kopfbügel aus TR90-Nylon für ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit

Ideales DJ-Zubehör

- Austauschbare Polster

PHILIPS

Besonderheiten

40 mm Treiber mit einer Leistung von 2500 mW



Leistungsstarke 40 mm Neodym-Treiber mit einer Leistung von 2500 mW für klare, dynamische und verzerrungsfreie Musik selbst bei hohen Lautstärken oder hoher Audioeingangsleistung.

Geschlossenes Design



Das geschlossene Design optimiert Bässe und lässt dich deine Musik so laut hören, wie du möchtest, ohne dass deine Umgebung davon gestört wird, während auf dem Ohr anliegende Polster die Lücke zwischen deinen Ohren und dem Kopfhörer für hervorragende Geräuschisolation schließen.

Aufgewickelter Kabel zur Verlängerung auf 1,8 m

Genieße größere Bewegungsfreiheit mit einem 1,4 m Kabel mit aufgewickeltem Abschnitt zur

Verlängerung auf 1,8 m. Die Wicklung verringert zudem die Belastung der Teile durch Ziehen und bietet zusätzliche Länge ohne Kabelgewirr.

Exzellente Geräuschisolation

Weiche umschließende Polster isolieren deine Ohren von der Umgebung, damit du dich voll und ganz auf den Beat konzentrieren können.

Zusammenklappbar

Für ein optimales Hörerlebnis unterwegs können die professionellen DJ-Kopfhörer von Philips gefaltet und einfach aufbewahrt werden. Dank des cleveren Designs und den sorgfältig ausgewählten Komponenten wie den stabilen Scharnieren können die Kopfhörerteile ganz leicht gehandhabt werden.

Austauschbare Polster



Bajonettfassungspolster können mit einem Mechanismus zusammengesteckt werden, der genauso einfach ist wie bei einem Kameraobjektiv. Weiche Ohrpolster sorgen für langen Tragekomfort.

Genauere Quelltonwiedergabe

Genauere Quelltonwiedergabe bietet dir Sound genau so, wie er im Studio aufgenommen wurde, ohne Verzerrung oder Veränderung, sodass du den Sound originalgetreu erlebst.

Kopfbügel aus TR90-Nylon

Kopfbügel aus TR90-Nylon für ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit

Daten

Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Frequenzgang: 13 – 23.000 Hz
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 2500 mW
- Membran: PET
- Verzerrung: < 0,5 %
- Impedanz: 16 Ohm
- Empfindlichkeit: 108 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Typ: Dynamisch

Anschlüsse

- Kabelverbindung: einseitig

Verpackungsmaße

- EAN: 69 23410 72870 5
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
- Bruttogewicht: 0,3995 kg
- Nettogewicht: 0,2385 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,161 kg
- Regalaufstellung: Beides

Außenkarton

- Bruttogewicht: 1,39 kg
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Außenkarton (L x B x H): 22 x 19 x 24 cm
- Nettogewicht: 0,7155 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 0,6745 kg

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 16 x 17,5 x 5 cm
- Gewicht: 0,2385 kg



Ausstellungsdatum
2016-01-22

Version: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Austauschbare 72 mm Ohrpolster sind separat erhältlich unter:
shop.philips.com und armadashop.com