


Philips 5000 series
Blu-ray Disc/ DVD player

Αναπαραγωγή 3D

DivX Plus HD Net TV

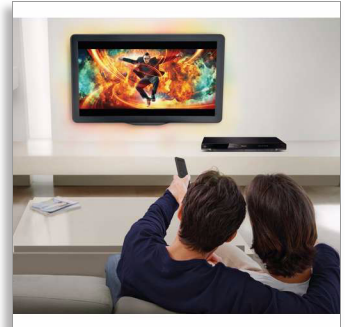

BDP5200



Blu-ray 3D και τα καλύτερα από το Internet στην τηλεόρασή σας

Αφήστε να σας μαγέψει η συσκευή 3D Blu-ray DVD BDP5200 της Philips και ανακαλύψτε μια νέα τρισδιάστατη κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας. Απολαύστε τα καλύτερα από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας με τη λειτουργία Net TV, εύκολα, χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi. Επίσης, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις εκπληκτικές δυνατότητες αναπαραγωγής του DivX Plus HD.

Δείτε περισσότερα

- Smart TV, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και να διαχειρίζεστε πολυμέσα στην τηλεόραση
- Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- Σύνδεση σε δίκτυο DLNA για να απολαμβάνετε φωτογραφίες και βίντεο από τον υπολογιστή σας
- Μετατόπιση υπότιτλων για ευρεία οθόνη χωρίς κομμένους υπότιτλους

Ακούστε περισσότερα

- Dolby TrueHD και DTS-HD MA για surround ήχο HD 7,1

Περισσότερες δυνατότητες

- Ενσωματωμένο Wi-Fi-n για ταχύτερη, ευρύτερη ασύρματη απόδοση
- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips

PHILIPS
sense and simplicity


Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray



Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξιό φακό σε συγχρονισμό με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

Dolby TrueHD και DTS-HD MA

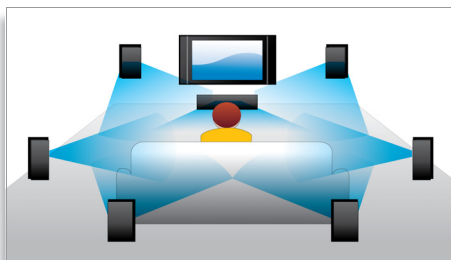

Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD παράγουν εκπληκτικό ήχο 7,1 καναλιών από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για να μπορείτε να ακούτε την ποιότητα που προοριζόταν αρχικά. Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

USB 2.0

Το Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή USB είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που καθιστά δυνατή την υψηλής ταχύτητας, εύκολη σύνδεση των περιφερειακών συσκευών σε υπολογιστές, καταναλωτικές ηλεκτρικές συσκευές και φορητά προϊόντα. Το USB 2.0 παρέχει καλύτερη και ταχύτερη απόδοση - έως και 40 φορές υψηλότερη ταχύτητα από το USB 1.0 και με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps σε σχέση με τα αρχικά 12 Mbps. Όταν συνδέεται, τα πάντα ρυθμίζονται αυτόματα. Με το USB 2.0, απλώς συνδέστε τις φορητές συσκευές USB ή τις μονάδες σκληρών δίσκων, επιλέξτε την ταινία, τη μουσική ή τη φωτογραφία και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Σύνδεση σε δίκτυο DLNA



Η σύνδεση σε δίκτυο DLNA προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε προσωπικές φωτογραφίες, μουσική, βίντεο ή ταινίες στον υπολογιστή ή το οικιακό σας δίκτυο. Χρησιμοποιεί τη σύνδεση Ethernet (LAN) με ένα πρωτόκολλο DLNA που εξασφαλίζει ότι πιστοποιημένα προϊόντα βάσει DLNA συνεργάζονται απρόσκοπτα μεταξύ τους. Συνδέοντας το Blu-ray Disc player στο οικιακό σας δίκτυο, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες από όλες τις πιστοποιημένες βάσει DLNA συσκευές σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κόσμο της διασκέδασης με το πάτημα ενός κουμπιού, χάρη στο διαισθητικό περιβάλλον χρήστη, που έχει σχεδιαστεί για εύκολη περιήγηση.

Συνδεσιμότητα πληκτρολογίου USB



Συνδεσιμότητα πληκτρολογίου USB για εύκολη περιήγηση στο Net TV και το internet

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας
- Μετατροπές D/A: 12Bit/148MHz

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB flash drive, DivX, CD
- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Αναπαραγωγή, Προσωρινή διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Μεταπήδηση, Μενού δίσκου, Repeat (Επανάληψη), Επανάληψη A-B, Ζουμ, Γωνία
- Βελτίωση εικόνας: Deep Color, x.v.Color, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Προοδευτική σάρωση
- Κωδικός περιοχής BD: B
- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Περιοχή DVD: 2

Ήχος

- Σύστημα ήχου: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: = 100 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): =90 dB
- Συχνότητα απόκρισης: (20kHz): = |0,2|dB (μέγ./ελάχ. 2 καν., DVD) Hz Hz
- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash drive
- Μορφή συμπίεσης: DTS, Dolby Digital, AAC (πολυκαναλικό), MP3, PCM, WMA

Αναπαραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών

- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, Slideshow, Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή MP3

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Ethernet, Υποδοχή κάρτας SD/SDHC, USB 2.0
- Συνδέσεις δικτύου: 802.11 b/g/n, Ενσωματωμένο WiFi
- Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB 2.0

Ευκολία

- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Δανικά, Φινλανδικά, Πολωνικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Τούρκικα, Τσεχικά, Ελληνικά
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Net TV
- Ευκολία στη χρήση: Εφαρμογή τηλεχειριστηρίου AV, Γρήγορη αφύπνιση

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά/Νορβηγικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 18 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,18W

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 495 x 99 x 303 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,4 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 435 x 42 x 208,5 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,65 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2013-02-24

Έκδοση: 7.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com