



Philips 3000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-speler

3D-afspeelmogelijkheid

DivX Plus HD  
BD-Live



BDP3480

## Ontdek de wereld van 3D-bioscoopbeelden

### Met Blu-ray 3D

Haal de magie van HD-films in huis met Blu-ray 3D en DivX Plus HD op deze gestroomlijnde speler. Dankzij USB 2.0 speelt u ook uw favoriete muziek- en videobestanden op USB-sticks en draagbare harde schijven eenvoudig af.

#### Zie meer

- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Eenvoudig toegang tot uw YouTube-video's en Picasa-foto's

#### Hoor meer

- Dolby Digital DTS2.0 voor de ultieme filmervaring
- Dolby TrueHD voor HiFi-geluid

#### Doe meer

- SimplyShare voor het draadloos aansluiten en streamen van alle entertainment
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf

# PHILIPS

## Kenmerken

### Blu-ray 3D Discs afspelen




Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

### DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

### Dolby TrueHD

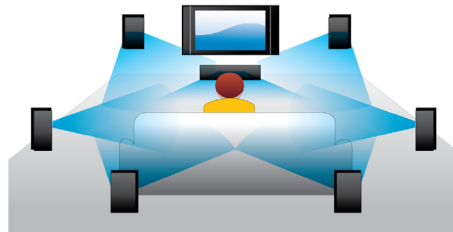

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 voor de ultieme filmervaring

### Toegang tot YouTube en Picasa



Bekijk nu YouTube-video's en Picasa-foto's op uw TV. Geniet van de enorme verzameling onlinevideo's op een groter scherm, zonder dat u zelfs maar uw computer hoeft in te schakelen. U hoeft alleen maar uw Blu-ray-speler of home cinema-systeem op internet aan te sluiten, draadloos via Wi-Fi of met een kabel in de LAN-aansluiting, om vervolgens op de bank te kunnen genieten van het beste van YouTube en Picasa.

### MyRemote-app



Met de Philips MyRemote-app kunt u uw iPhone, iPod touch of Android-smartphone als afstandsbediening gebruiken om al uw audio- en videoproducten van Philips op het netwerk te bedienen. De app herkent automatisch uw Philips Blu-ray-speler, home cinema of Streamium-audiosysteem op het draadloze netwerk, waar in huis u zich ook bevindt, en biedt directe controle. En als uw netwerk meerdere Philips AV-producten omvat, kunt u met deze toepassing tussen deze apparaten schakelen en elk apparaat afzonderlijk bedienen. Deze gratis app is exclusief gemaakt door Philips.

### USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) is een industriestandaard waarmee randapparatuur kan worden aangesloten op computers, consumentenelektronica en mobiele apparaten. Een USB 2.0-aansluiting werkt beter en is sneller (maximaal 40 keer sneller) dan een USB 1.0-aansluiting. (Gegevens kunnen via USB 2.0 met een maximale snelheid van 480 Mbps worden overgebracht, terwijl dat bij USB 1.0 maar 12 Mbps is.) Wanneer een apparaat op een USB 2.0 wordt aangesloten, wordt alles automatisch geconfigureerd. Sluit een USB-apparaat of vasteschijfstation aan, selecteer de film, muziek of foto en geniet.



# Specificaties

## Accessoires

- Compatibele accessoires: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruiksaanwijzing), Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing

## Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

## Videoweergave

- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- Videoverbetering: Progressive Scan, Video upscaling, Deep Color, x.v. Color

## Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, MP4, mpeg, mpg

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0/sleuf voor Wi-Fi-dongle
- MyRemote-app: SimplyShare, Virtual Remote
- Aansluitingen aan de achterkant: Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang, Analoge audio-uitgang links/rechts

## Comfort

- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden

- via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Taalversies in beeldschermmenu: Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

## Afmetingen

- Product (b x h x d): 435 x 38 x 212 mm
- Gewicht van het product: 1,37 kg
- Verpakking (b x h x d): 495 x 87 x 300 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,16 kg

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-converter: 12 bits/148 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

## Vermogen

- Energieverbruik: 12 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,25 W

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Dynamisch bereik (1 kHz): =80 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz) ±0,5dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz
- Signaal-ruisverhouding: 80 dB
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang

## Omdoos

- EAN: 87 12581 67433 5
- Brutogewicht: 1,63 kg
- Omdoos (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettogewicht: 1,23 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 0,40 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67433 5
- Brutogewicht: 1,63 kg
- Nettogewicht: 1,23 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Gewicht van de verpakking: 0,4 kg
- Type schap: Dummy

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Gewicht: 1,06 kg



Publicatiedatum  
2017-03-20

Versie: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367  
EAN: 08 71258 16743 35

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)