

„Philips“
Muzikos mikrosistema

100 W

„Bluetooth®“
su MULTIPAIR
CD, MP3-CD, „USB Direct“, FM

BTM5120B



Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

„Philips“ muzikos mikrosistema su „Bluetooth®“ muzikos transliavimo į kelis įrenginius funkcija, MP3 atkūrimu per „USB Direct“ ir garso įvestimi kitoms sistemoms prijungti. Galingi garsiakalbiai su žemųjų dažnių vamzdeliais išplės jūsų namų pramogų galimybes.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ su kelių prietaisų susiejimo funkcija
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 100W RMS bendra išvesties galia
- Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai užtikrina gilius ir galingus žemuosius dažnius
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Paprasta naudoti

- FM skaitmeninis derinimas iki 20 iš anksto nustatomų stočių

PHILIPS

Ypatybės

Kelių prietaisų susiejimas



Belaidis „Bluetooth®“ garso persiuntimas garso sistemų pasaulyje yra itin dažnas, tačiau daugelyje su „Bluetooth®“ suderinamų sistemų vienu metu galima prijungti tik vieną prietaisą. Naudodami kelių prietaisų susiejimo funkciją galite susieti iki trijų prietaisų ir iškart juos perjungti.

Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai

Sekcija už pagrindinio garsiakalbio įrenginio, kurioje oras nukreipiamas į akustines garsiakalbio angas, žemesiems dažniams suteikia smarkumo ir natūralumo.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau


skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Skaitmeninio garso valdymas



Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas

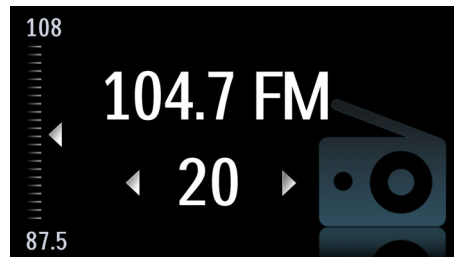

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW



MP3 („MPEG 1 Audio layer“, 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 100 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 4,5" garsiakalbis
- Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis
- Garsiakalbių tipai: „Mylar“ aukštųjų dažnių garsiakalbis

Garso atkūrimas

- Atkuriama medija: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/visas/programas, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Stabdyti
- „Bluetooth“ režimas: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena
- RDS: Programos tipas, Stoties pavadinimas

Prijungimo galimybė

- Garso jungtis: Analoginė garso įvestis (K/D)
- USB: USB jungtis

- Galinė jungtis: AUX įvestis
- Garso įvestis (3,5 mm)
- „Bluetooth“: „Bluetooth“ V2.1
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, radijo žadintuvas, USB žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- Rodmenys: DIM režimas

Priedai

- Priedami priedai: AC maitinimo laidas
- Vartotojo vadovas: Įvairiomis kalbomis
- Nuotolinis valdymas

Matmenys

- Pagrindinio įrenginio gylis: 243 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 120 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 200 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 159 x 207 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 243 mm
- Pakuotės gylis: 264 mm
- Pakuotės aukštis: 460 mm
- Pakuotės plotis: 395 mm
- Grynas svoris: 5,8 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz



Išleidimo data 2016-03-09

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 001 25647
EAN: 04 89518 56091 26

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com