



„Philips“ 3000 series  
„Blu-ray“ diskų / DVD  
grotuvas

### 3D atkūrimas

DivX Plus HD  
„BD-Live“



**BDP3480**

## Sužinokite, ką reiškia žiūrėti kino filmus 3D formatu

### naudojantis „Blu-ray 3D“

Įsileiskite kino magiją į savo namus: žiūrėkite didelės raiškos 3D ir „DivX Plus HD“ formato kino filmus, kuriuos atkurs šis elegantiškas „Blu-ray“ grotuvas. Patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės savo mėgstamiausiais vaizdo ir muzikos įrašais tiesiai iš USB atmintinės arba nešiojamojo standžiojo disko naudodami USB 2.0 prievadą.

#### Žr. daugiau

- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- Lengvai pasiekite savo mėgstamus „YouTube“ vaizdo įrašus ir „Picasa“ nuotraukas\*

#### Išgirskite daugiau

- „Dolby Digital“ DTS2.0 puikiai filmo žiūrėjimo patirčiai
- „Dolby TrueHD“ aukštos kokybės garsui

#### Pasinerkite giliau

- „SimplyShare“ yra skirta prisijungti ir perduoti duomenų srautu visas pramogas belaidžiu būdu
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės

# PHILIPS

# Ypatybės

## „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa



„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.


## „DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodyne) atkūrimą bei ankstesnes

„DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

## „Dolby TrueHD“

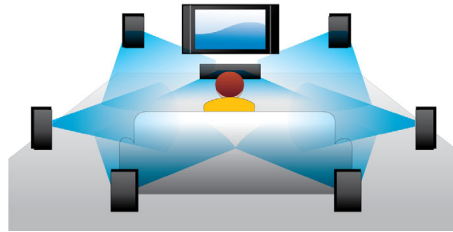

„Dolby TrueHD“ perteikia geriausią garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Garso atkūrimas yra virtualiai neatskiriamas iš pagrindinės studijos, todėl girdite tai, ką kompozitorius ir norėjo, kad išgirstumėte. „Dolby TrueHD“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų patirtį.

## „Dolby Digital“ DTS2.0

„Dolby Digital“ DTS2.0 puikiai filmo žiūrėjimo patirčiai

## Pasiekite „YouTube“ ir „Picasa“



Perkelkite „YouTube“ vaizdo įrašus ir „Picasa“ nuotraukas į savo televizorių. Mėgaukitės didžiule interneto vaizdo įrašų kolekcija didesniame ekrane net neįjungę kompiuterio. Paprasčiausiai įsitinkinkite, kad jūsų „Blu-ray“ leistuvus arba namų kino sistema prijungta prie interneto belaidžiu „Wi-Fi“ ryšiu arba laidu prie LAN jungties, tada patogiai įsitaisykite ir

mėgaukitės geriausiais „YouTube“ ir „Picasa“ vaizdais.

## „MyRemote“ programa



„Philips MyRemote“ programa leidžia naudoti „iPhone“, „iPod Touch“ ar „Android“ išmanųjį telefoną kaip nuotolinio valdymo pultą, valdantį jūsų „Philips“ tinklo AV produktus. Programa automatiškai atpažįsta jūsų\* „Philips“ „Blu-ray“ grotuvą, namų kino teatrą ar „Streamium“ garso sistemą, sujungtą su jūsų namų „Wi-Fi“ tinklu, ir jūs galite valdyti prietaisus iš bet kurios namų vietos. O jei turite daugiau nei vieną „Philips“ tinklo AV produktą, programa leis perjungti jas ir valdyti kiekvieną jų atskirai. Ši nemokama programa buvo išskirtinai sukurta „Philips“.

## USB 2.0

„Universal Serial Bus“ (USB) yra gamyklinis standartas, naudojamas greitam ir lengvam jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais, mobilias ir elektroniniais įrenginiais. USB 2.0 jungtis suteikia geresnę ir greitesnę kokybę - iki 40 kartų greičiau nei USB 1.0, duomenų perdavimo sparta padidėja nuo 12 Mbps iki 480 Mbps. Įjungus, atliekama automatinė konfigūracija. Visa, ką jums reikia padaryti su USB 2.0 jungtimi, tai įjungti savo USB nešiojamą prietaisą ar standžiojo disko tvarkyklę, pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas ir leisti juos.

# Specifikacijos

## Priedai

- Suderinami priedai: WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdininimas

## Vaizdo atkūrimas

- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdininimas
- Vaizdo patobulinimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“

## Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, m2ts, MKV, mp4, MPEG, mpg

## Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Prijungimo galimybės

- Priekinės jungtys: USB 2.0 / „Wi-Fi“ rakto lizdas
- MyRemote programa: SimplyShare, Virtualusis nuotolinis valdymas
- Galinė jungtis: Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Eternetas, HDMI išvestis, Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis

## Patogumas

- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB,

- Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranų meniu kalbos: čekų, danų, olandų, lietuvių, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, norvegų, lenkų, portugalų, ispanų, švedų, turkų

## Matmenys

- Produktas (P x A x G): 435 x 38 x 212 mm
- Gaminio svoris: 1,37 kg
- Pakuotė (P x A x G): 495 x 87 x 300 mm
- Svoris su pakuote: 2,16 kg

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3, 16:9, 21:9
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 12 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,25 W

## Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dinaminis diapazonas (1kHz): =80 dB
- Dažninė charakteristika: (20kHz) ±0.5dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: 80 dB
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS 2.0 + skaitmeninė išvestis

## Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 67433 5
- Bendras svoris: 1,63 kg
- Outer carton (L x W x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Grynas svoris: 1,23 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 0,40 kg

## Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67433 5
- Bendras svoris: 1,63 kg
- Grynas svoris: 1,23 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Pakuotės svoris: 0,4 kg
- Išdėstymo tipas: Kintamas

## Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Svoris: 1,06 kg



Išleidimo data 2014-08-13

Versija: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367  
EAN: 08 71258 16743 35

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)