




Philips Prestigo
Univerzálne diaľkové
ovládanie

PRESTIGO

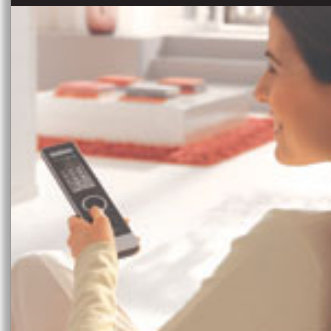

SRU9600



Zobrazte iba klávesy, ktoré potrebujete

Vyrobené na zjednodušenie ovládania vášho vybavenia

Teraz už môžete konečne odložiť všetky vaše diaľkové ovládania a nahradiť ich jedným krásnym ovládačom. Model Prestigo SRU9600 nielenže zvládne všetky funkcie vašich pôvodných diaľkových ovládání, ale sa aj jednoduchšie a pohodlnejšie používa.

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek

- Diaľkový ovládač 8 v 1 pre každé zariadenie domácej zábavy
- Rozsiahla databáza infračervených kódov pre väčšinu zariadení a značiek

Vynikajúce praktické funkcie

- Na dotykovom displeji sa zobrazia iba klávesy, ktoré potrebujete
- Jednoduchý prístup k pokročilým príkazom cez interaktívny LCD displej
- LCD obrazovka je podsvietená pre pohodlné používanie v tme
- Ovládanie otočným kurzorom zaisťuje rýchlu navigáciu v ponuke
- Ovládajte niekoľko zariadení jedným dotykem

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Nie je potrebné manuálne nastavovanie
- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania



PHILIPS

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Podporované zariadenia: TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, PRIJÍMAČ, Ampér, PVR, DVB-T, PC, KAZETA, TV-DVD, TV-VCR
- Posuvné koliesko
- Podsvietenie
- Farba podsvietenia: Biela
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Španielčina, Holandčina, Taliančina

Infračervené schopnosti

- Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
- Učenie IR kódov
- Vysielajúce LED diódy: 2
- Počet značiek v databáze: Viac ako 1 100
- Rozsah nosnej frekvencie: 30 k - 100 kHz + 455

kHz

Údaje o balení

- 12 NC: 908210005335
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
- Hmotnosť brutto: 0,35 kg
- Výška: 42 mm
- Dĺžka: 330 mm
- Šírka: 162 mm

Príkon

- Správca šetrenia batérií: Automatické zapnutie/vypnutie
- Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
- Počet batérií: 3

Hlavné prvky

Diaľkový ovládač 8 v 1

Univerzálny diaľkový ovládač vám umožňuje naprogramovať a ovládať až 8 zariadení takmer každej značky.

Univerzálna databáza IR kódu

Databáza univerzálnych IR kódov je zabudovaná knižnica infračervených kódov jednotlivých ovládačov. Táto funkcia umožňuje ovládať vaše zariadenia bez potreby naučiť sa individuálnym signálom. Vyberte správnu sadu kódov z databázy pre zariadenie, ktoré chcete ovládať, aktivujte ovládanie prakticky každého audio/video systému na dnešnom trhu – bez ohľadu na model alebo značku.

Dotykový displej

Prostredníctvom špeciálnej invertovanej segmentovej technológie zobrazovania sa rozsvietia iba tie klávesy, ktoré potrebujete na ovládanie príslušného zariadenia. Už nebudete musieť hľadať príslušné klávesy.

Interaktívny LCD displej

Interaktívny LCD je 4-riadkový bodový maticový LCD displej, ktorý vás sprevádza cez nastavenia, ako aj cez rôzne zariadenia.

Podsvietenie na obrazovke

Podsvietenie je funkcia, ktorá osvetľuje LCD obrazovku alebo klávesnicu pri používaní v tme. Dva najobvyklejšie typy podsvietenia sú LED a elektroreflexné (EL). Ovládače podsvietené pomocou LED sú zvyčajne jasné ale nerovnomerné pri žltej alebo zelenej farbe, kým EL panely sú rovnomerné s modrým, bielym alebo zeleným odtieňom.

Intuitívny otočný kurzor

Kurzor, ktorý obsahuje otočné koliesko, vám umožňuje navigovať cez ponuku nastavenia a stránky zariadenia v smere otáčania hodinových ručičiek a aj proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

Jednodotkové pohodlie

Jednodotkové ovládanie vám umožní zadávať viacnásobné príkazy jediným stlačením tlačidla prostredníctvom makra. Makro spája reťazce predprogramovaných príkazov do jedného tlačidla. A preto stlačením jedného tlačidla spustíte sériu funkcií.

Sprevádzané nastavenie

Na rozdiel od iných univerzálnych diaľkových ovládaní, kde musíte zadať 3-číselný kód, aby sa identifikovala značka a zariadenie, toto diaľkové ovládanie obsahuje podrobné pokyny o zariadení, aby ste mohli nastaviť vaše prísľusenstvo bez ohľadu na značku.

Funkcia "Učiť sa"

Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej doske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, jednoduchým namierením na neho.



Dátum vydania
2018-03-30

Verzia: 9.0.19

12 NC: 9082 100 05335
EAN: 87 10895 91565 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com