


PHILIPS

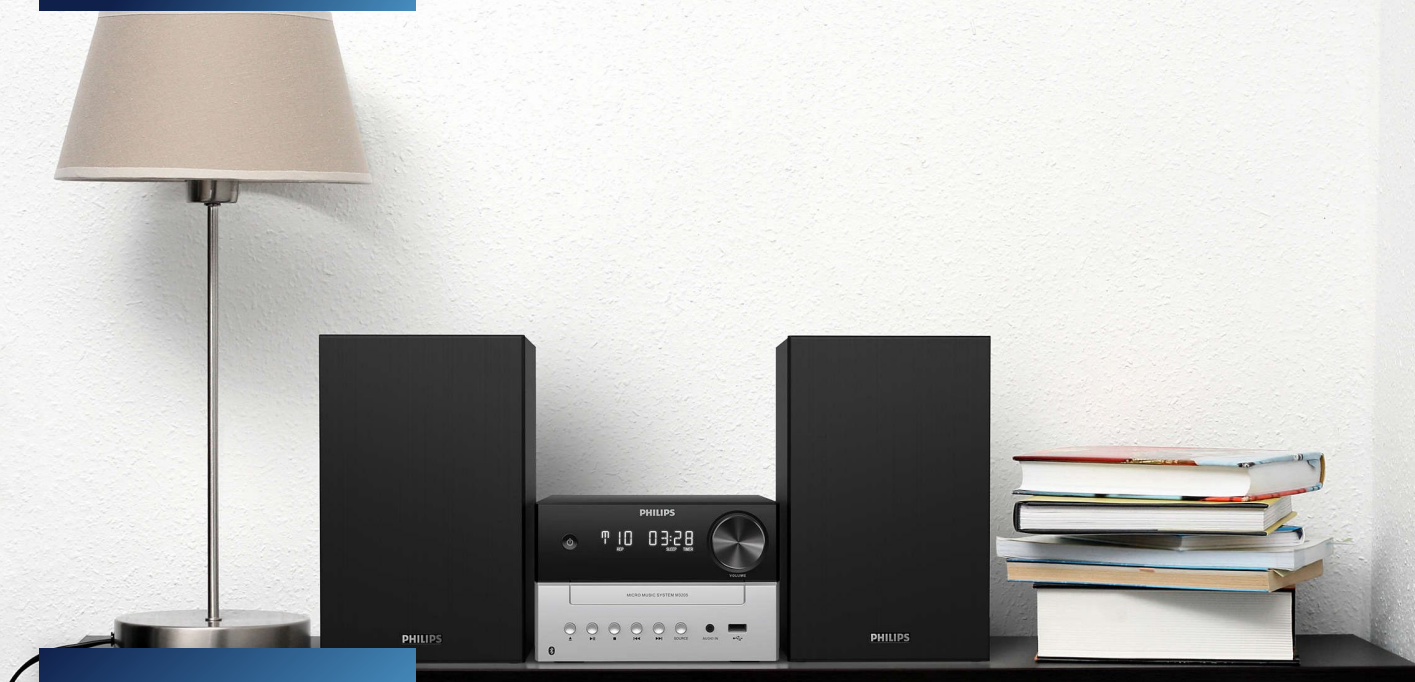

Mini Stereoanlage

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, UKW

USB-Anschluss zum Laden

18 W



TAM3205

Bereit für den Sound, den Sie lieben

Perfekter Sound bei Podcasts und Playlists, die Sie streamen. Entdecken Sie Ihre CD-Sammlung neu oder schalten Sie das Radio ein. Dieses klassische Microsystem klingt in kleineren Räumen hervorragend, und Sie können andere Quellen per USB oder Audio-Eingang anschließen.

Von CD-Klassikern bis hin zum Streaming

- Ihre gesamte Musik
- CD-Player. Digitales UKW-Radio mit 10 Senderspeichern, Audioeingang
- USB-Anschluss: Schließen Sie ein Gerät an oder laden Sie ein Mobiltelefon auf
- Bluetooth. Musik, Podcasts und mehr streamen

Großartiger Klang für Ihre Musik

- 7,6-cm-Woofer (3"); 18 W maximale Ausgangsleistung
- Bassreflexlautsprecher. Sattere Bässe.
- Klassisches Design
- Digitale Sound-Kontrolle. Wählen Sie eine voreingestellte Tonart aus.

Füllen Sie den Raum mit Musik

- Lautsprecherabmessungen: 150 x 238 x 125 mm
- Wechselspannungsbetrieb. Fernbedienung
- Zu Hause wohlfühlen
- Abmessungen des Hauptgeräts: 180 x 121 x 247 mm

Besonderheiten

Ihre gesamte Musik

Mit dieser eleganten Mini-Stereoanlage können Sie Playlisten und vieles mehr über Bluetooth streamen, CDs abspielen und UKW-Radio hören. Der digitale Radio-Tuner mit 10 voreingestellten Sendern sorgt für klaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und bespielte CDs wiedergeben.

Bassreflexlautsprecher

Die Regallautsprecher bieten Ihnen kristallklaren Sound, von Kalotten-Hochtönern, kräftige Bässe vom 7,6-cm-Woofer (3") und Bassreflexanschlüsse. 18 W maximale

Ausgangsleistung für guten Sound in kleineren Räumen: Perfekt für das Home-Office oder Schlafzimmer.

Klassisches Design

Die in zwei Farben gehaltene Steuereinheit und das Lautsprechergehäuse erinnern an das Design der HiFi-Einzelkomponenten. Der strukturierte Lautstärkeregler sorgt für ein angenehmes, analoges Gefühl bei der Bedienung. Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich die Steuereinheit für Wiedergabe und Quellenauswahl.

Digitale Sound-Kontrolle

Hip-Hop oder Choral, Symphonie oder Rockoper? Egal, was Sie mögen, mit der Funktion für digitale Sound-Kontrolle dieses Microsystems können Sie Ihre Musik noch besser genießen. Wählen Sie hierzu aus den voreingestellten Soundstilen aus.

Zu Hause wohlfühlen

Diese Mini-Stereoanlage mit Wechselspannungsbetrieb sieht in jedem Raum gut aus. Die Reichweite von Bluetooth beträgt 10 m und Sie können ein Smartgerät über den USB-Anschluss aufladen. Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung haben Sie die wichtigsten Funktionen jederzeit zur Hand.



Daten

Ton

Klangoptimierung: Digitale Klangsteuerung, Bassreflex-Lautsprechersystem

Lautstärkeregelung: Drehregler

Frequenzgang: 66–20.000 Hz

SOUND MODE (Tonbetrieb): Leistungsstark, Durchsichtige Produkte, Hell, Warm, Ausgeglichen

Maximale Ausgangsleistung (RMS): 18 W

Lautsprecherimpedanz: 6 Ohm

Lautsprecher

Full-Range-Treiberdurchmesser: 7,6 cm

Anzahl der Full-Range-Treiber: 2

Treiberkonfiguration: Full-Range

Anzahl der Audiokanäle: 2.0

Konnektivität

USB: USB-Host

Bluetooth-Version: 4,2

Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipairing)

Bluetooth-Bereich: 10 m (freier Raum)

Audio-Eingang: 3,5 mm

Aufladen über USB: 5 V, 1 A

DLNA-Standard: n. v.

Smart Home: n. v.

Audiowiedergabe

Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche,

Repeat/Shuffle/Programm

Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk

USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Unterstützte Audio-Formate: MP3

Max. Abtastrate: 24 Bit/44,1 kHz

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenne: feste UKW-Wurfantenne

Frequenzbänder: UKW-Mono, UKW-Stereo

Programmspeicherplätze: 10 (UKW)

RDS: Nein

Verbesserung des Tuners: autom. digitales

Tuning, autom. Scan, Einfache Einrichtung (Plug & Play)

Tunertyp: Digital

Komfort

Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, 24/12-Stunden-Anzeige

Fernbedienung

Lademechanismus: Fach

Displaytyp: LED-Display

Sleep-Timer

Anzahl Alarme: 1

Alarme: Ja – Buzzer, UKW, CD

Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung: Nein

Leistung

Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Verpackungsmaße

Höhe: 31.2 cm

Verpackungsart: Box

Regalaufstellung: Freistehend

Breite: 57.7 cm

Tiefe: 18.5 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 48 95229 10981 0

Bruttogewicht: 4.65 kg

Nettogewicht: 3.59 kg

Eigengewicht: 1.06 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung (mit Batterie), Netzkabel, UKW-Antenne,

Kurzanleitung, Garantiekarte

Netzkabel: Länge 1,5 m

Design

Wandmontage: Nein

Systemkomponenten: Hauptsteuerungseinheit, Lautsprecher

Abmessungen

Hauptgerät (B x H x T): 180 x 121 x 247 mm

Gewicht des Hauptgeräts: 1,6 kg

Anzahl der Lautsprechereinheit: 2

Set (B x H x T): 500 x 238 x 247 mm

Gerätengewicht: 3.59 kg

Lautsprecher (B x H x T): 150 x 238 x 125 mm

Gewicht des Lautsprechers (pro Einheit): 0.96 kg

