

Philips  
Cinéma maison avec  
lecteur de DVD



HTS3566D



# Cinéma maison haute définition

Comprend une station d'accueil pour iPod

Détendez-vous dans un système de divertissement maison incomparable avec ce système offrant un son ambiophonique et des photos nettes incroyables grâce à l'amélioration de la résolution HDMI 1080p. Il lit également presque tous les types de disques, lecteurs USB et baladeurs

## Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Lit les fichiers WMV, DivX, WMA, MP3 et les photos d'appareils numériques au format JPEG

## Facile à installer et simple d'utilisation

- Connecteurs Easy-fit™ de couleur pour une installation simple
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Des enceintes colonnes qui vous assurent une liberté totale

## Égayez vos contenus audio et vidéo

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II


## Connectez-vous à plusieurs sources

- Station d'accueil comprise pour une lecture de musique pratique à partir de votre iPod/iPhone
- MP3 Link permet de lire de la musique à partir de baladeurs multimédias.
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Comprend une station d'accueil pour iPod/iPhone

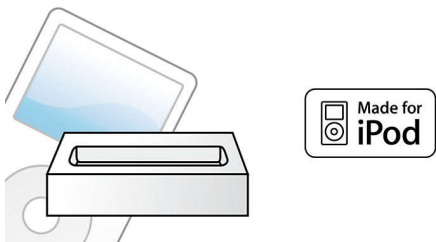


Utilisez la station d'accueil pour votre iPod/iPhone et diffusez la musique de votre baladeur ou de votre téléphone sur votre système de cinéma maison.

## HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.


## Port USB 2.0 ultrarapide

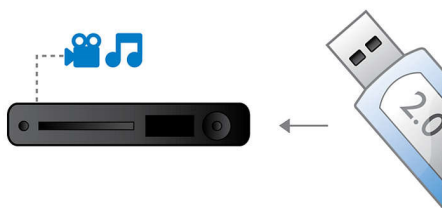

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB,

sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

## Compatibilité

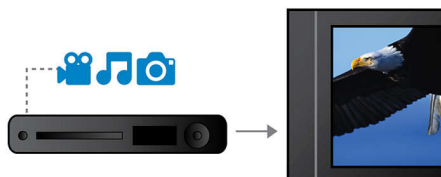

Lisez tous les formats que vous souhaitez (WMV, DivX, MP3 ou JPEG). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.

## EasyLink




EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

## Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

## Dolby Digital et Pro Logic II

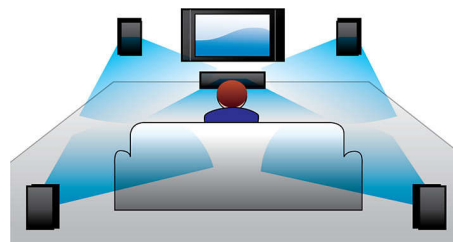

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

## Tours de son



Des enceintes colonnes qui vous assurent une liberté totale



# Spécifications

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 180-14 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Rock, Action, Classique, Concert, Émotion, Lounge, Jeux, Sports
- Rapport signal sur bruit: >65 dB

## Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150-20 000 Hz
- Enceinte centrale: Blindage magnétique, 3 voies
- Haut-parleur satellite: 2 colonnes de sol
- Système de transducteurs centraux: 1 tweeter 2", 2 haut-parleurs de graves 2,5"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150-20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 40-150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 3 ohm
- Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: HP de graves hautes performances 8"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Hi-Speed USB, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie S-Vidéo, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée AUX, Antenne FM, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Entrée coaxiale numérique

## Tuner/réception/transmission

- Nbre de présélections audio: 40
- Bandes du tuner: FM

## Carton externe

- Longueur: 97 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 38.2 pouces
- Largeur: 41 cm
- Poids brut: 22.35 kg
- Hauteur: 43.5 cm
- Largeur: 16.1 pouces
- Hauteur: 17.1 pouces
- Poids net: 19 kg
- Poids brut: 49.273 lb
- Poids net: 41.887 lb
- Poids à vide: 3.35 kg
- Poids à vide: 7.385 lb
- CUP: 6 09585 14694 5

## Alimentation

- Consommation: 180 W
- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: <1 W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 43.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 97 cm
- Profondeur: 41 cm
- Hauteur: 17.1 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 38.2 pouces
- Poids brut: 22.35 kg
- Profondeur: 16.1 pouces
- Poids net: 19 kg
- Poids brut: 49.273 lb
- Poids net: 41.887 lb
- Poids à vide: 3.35 kg
- Poids à vide: 7.385 lb
- UPC: 6 09585 14694 5

## Dimensions du produit

- Longueur du câble: 0 cm
- Hauteur: 0 cm
- Longueur du câble: 0 pouces
- Largeur: 0 cm
- Profondeur: 0 cm
- Largeur: 0 pouces
- Hauteur: 0 pouces
- Profondeur: 0 pouces
- Poids: 0 kg
- Poids: 0 lb

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 74 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 410 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Poids (emballage compris): 22 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 105 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 435 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 58 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0.84 kg
- Largeur du haut-parleur central: 244 millimètre
- Largeur de l'emballage: 970 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 360 millimètre
- Poids: 3,7 kg
- Profondeur du haut-parleur avant: 71 millimètre
- Hauteur du haut-parleur avant: 203 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 0.56 kg
- Largeur du haut-parleur avant: 103 millimètre
- Poids du caisson de basses: 5,08 kg
- Profondeur du caisson de basses: 369 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 363 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 163 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 3.53 kg

# Spécifications

- Profondeur du haut-parleur arrière: 264 millimètre
- Hauteur du haut-parleur arrière: 1199 millimètre
- Largeur du haut-parleur arrière: 262 millimètre

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD-R/RW, CD, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32-256 kbps et VBR

## Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom, Diaporama avec musique

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, WMV
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC



Date de publication  
2024-03-20

Version: 7.0.10

UPC: 6 09585 14694 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)