


Philips
docking-luidspreker



DS8500

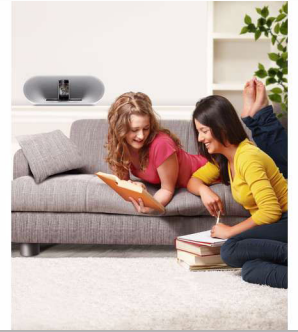

Buitengewoon hoge geluidskwaliteit en stijlvol

Bezeten van muziek

De elegante en chique Philips docking-luidspreker brengt uw iPhone/iPod tot leven met PureDigital-technologie. Geniet van de geavanceerde bedieningsmogelijkheden, een nabijheidssensor en een intuïtieve afstandsbediening die precies bij de luidspreker past.

Uitzonderlijke geluidsprestaties

- Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
- Optimaal akoestisch volume om te voldoen aan de eisen van de luidspreker
- Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Chic en stijlvol

- Gewelfde achterzijde voor een elegant uiterlijk en onberispelijk geluid
- Geweldig om te zien, met of zonder iPod/iPhone in het station

Geavanceerde intuïtieve bediening

- Nabijheidssensor om het verlichte bedieningspaneel te activeren
- De afstandsbediening past perfect bij het ontwerp en de afwerking van de luidspreker
- Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

PHILIPS

Specificaties

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod met kleurendisplay, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie

iPod/iPhone-app

- Naam app: DockStudio
- Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspelerbediening
- Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analooog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleptimer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto
- Meer dan 7000 internetradiozenders
- Wereldwijde weersverwachting

Audioweergave

- Dock-afspeelmodi: Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

Geluid

- Geluidssysteem: stereo

- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 15 W RMS

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 x 3 inch full-range woofers
- Luidsprekerverbetering: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Connectiviteit

- Aux-ingang

Comfort

- Oplaadapparaat: iPhone, iPod

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo lijningangskabel, Netsnoer
- Afstandsbediening
- Overig: Snelstartgids
- Garantie: Garantiecertificaat, Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Brutowegicht: 3,1 kg
- Diepte van de verpakking: 158 mm
- Hoogte van de verpakking: 220 mm
- Breedte van de verpakking: 484 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- Diepte hoofdunit: 139 mm
- Hoogte hoofdunit: 158 mm
- Breedte hoofdunit: 421 mm



Kenmerken

Zuiver, digitaal geluid



De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspeelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

Optimaal akoestisch volume

Smart Sound levert de best mogelijke basweergave. Het akoestische volume dat aan elke mid range driver wordt toegewezen, is perfect afgestemd op de akoestische vereisten. Lage tonen komen diep en strak naar buiten, wat een sterke en volle bas oplevert.

Gewelfde achterzijde voor beter geluid

De sierlijke lijnen en de gewelfde achterzijde zien er niet alleen geweldig uit - ze zorgen ook voor een effectievere akoestische structuur. De zorgvuldig ontworpen welving versterkt de onbuigzaamheid van de luidsprekerkast, waardoor de interne resonantie aanzienlijk wordt verminderd en het geluid nauwkeuriger en natuurlijker klinkt. Luidsprekers die er geweldig uitzien en een sensationeel geluid voortbrengen - volop genieten dus!

Nabijheidssensor



Bij de meeste topapparatuur kan het scherm worden uitgeschakeld, zodat alle aandacht naar de muziek uitgaat en alle stroom wordt gebruikt voor de geluidsweergave. Dankzij de nabijheidssensor gaat dat vanzelf. Zodra u wegloopt worden de verlichte functietoetsen automatisch gedimd. Wanneer u weer in de buurt komt, lichten de functietoetsen weer op en kunt u probleemloos de muziek regelen.



Publicatiedatum
2017-03-20

Versie: 10.0.8

12 NC: 8670 000 61831
EAN: 87 12581 53611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com