




Philips  
Casques hi-fi stéréo

**Circum-aural**  
Noire

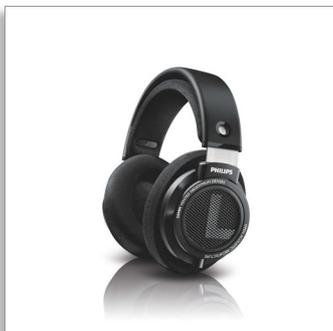

**SHP9500**

## Son haute précision

Profitez d'une expérience sonore authentique en toute élégance. Performances exceptionnelles avec la conception acoustique arrière ouverte et les haut-parleurs 50 mm haute précision.

### **Confort longue durée**

- Coussinets aérés pour un confort longue durée
- Arceau en acier robuste et durable
- Arceau rembourré double couche confortable

### **Magnifique expérience d'écoute**

- Élégant design circum-aural à architecture arrière ouverte, pour une reproduction sonore fidèle
- Haut-parleurs en néodyme 50 mm, pour un son ample
- Les haut-parleurs orientés sont parfaitement adaptés à votre morphologie

### **Pratique**

- Câble de 1,5 m pour une plus grande liberté de mouvement en intérieur

# PHILIPS

## Points forts

### Haut-parleurs en néodyme 50 mm



Haut-parleurs en néodyme 50 mm, pour un son haute fidélité.

### Coussinets aérés



Les coussinets aérés dissipent la pression et la chaleur pour un confort longue durée.

### Arceau rembourré confortable



Arceau rembourré double couche confortable

### Arceau en acier robuste



Arceau en acier robuste et durable

### Casque circum-aural à architecture arrière ouverte

La conception acoustique arrière ouverte élimine le problème d'augmentation de la pression de l'air derrière le haut-parleur, ce qui donne au diaphragme une grande amplitude de mouvement. La fluidité du son est ainsi considérablement améliorée, pour des hautes fréquences plus agréables.

### Positionnement des haut-parleurs selon un angle précis

Conçues pour être parfaitement adaptées à la morphologie de l'oreille, les coques offrent un son précis et fidèle. Les signaux audio sont directement dirigés vers les oreilles, pour une écoute dynamique et authentique.

### Câble de 1,5 m pour une plus grande liberté

Câble de 1,5 m pour une plus grande liberté de mouvement en intérieur

## Caractéristiques

### Son

- Système acoustique: Ouvert
- Réponse en fréquence: 12 - 35 000 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Diamètre du haut-parleur: 50 millimètre
- Sensibilité: 101 dB
- Puissance d'entrée maximale: 200 mW
- Impédance: 32 ohm

### Connectivité

- Longueur du câble: Câble amovible 3,0 m inclus
- Connexion par câble: unilatérale
- Finition du connecteur: plaqué or

### Carton externe

- Longueur: 37.5 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Longueur: 14.8 pouces
- Largeur: 21 cm
- Poids brut: 2.27 kg
- Hauteur: 23.5 cm
- GTIN: 1 87 12581 69144 5
- Largeur: 8.3 pouces
- Hauteur: 9.3 pouces
- Poids net: 0.99 kg
- Poids brut: 5.004 lb
- Poids net: 2.183 lb
- Poids à vide: 1.28 kg
- Poids à vide: 2.822 lb

### Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 19.5 cm
- Profondeur: 12 cm
- Hauteur: 8.9 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 69144 8
- Largeur: 7.7 pouces
- Poids brut: 0.66 kg
- Profondeur: 4.7 pouces
- Poids net: 0.33 kg
- Poids brut: 1.455 lb
- Poids net: 0.728 lb
- Poids à vide: 0.33 kg
- Poids à vide: 0.728 lb

### Dimensions du produit

- Hauteur: 20 cm
- Largeur: 17 cm
- Profondeur: 10 cm
- Largeur: 6.7 pouces
- Hauteur: 7.9 pouces
- Profondeur: 3.9 pouces
- Poids: 0.32 kg
- Poids: 0.705 lb

### Accessoires

- Fiche adaptateur: plaqué or 3,5 - 6,3 millimètre



Date de publication  
2024-04-24

Version: 4.0.6

EAN: 87 12581 69144 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)