



Philips
Enceinte sans fil

Bluetooth® aptX et NFC

Port USB pour charge
Micro intégré pour la prise
d'appel
10 W, batterie rechargeable

BT5580B

Un son de qualité pour chaque pièce

Prise en charge des normes aptX et AAC, pour une diffusion de musique sans fil en Bluetooth® de haute qualité, avec un appairage simplifié grâce au NFC. Les tweeters optimisés et le haut-parleur produisent un son équilibré dont vous pourrez profiter n'importe où grâce à la poignée et à la batterie intégrée.

Polyvalence accrue

- Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez
- Microphone intégré pour des appels en mains libres
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact
- Port USB permettant de recharger les appareils mobiles

Un son à couper le souffle

- Puissance de sortie totale de 10 W RMS
- Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)

Profitez de votre musique préférée

- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth


PHILIPS

Enceinte sans fil

Bluetooth® aptX et NFC Port USB pour charge, Micro intégré pour la prise d'appel, 10 W, batterie rechargeable


Points forts

Technologie NFC

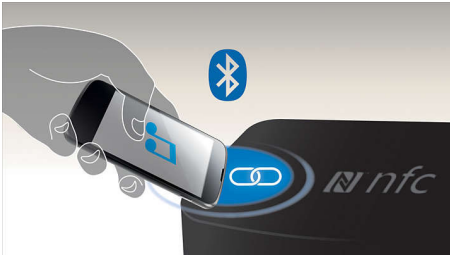

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Profitez de votre musique sans fil

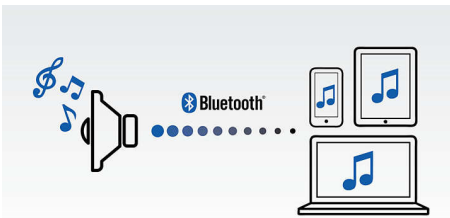


Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Bluetooth® haute fidélité



Cette technologie avancée sublime le son transmis par Bluetooth®. La norme audio Bluetooth® utilise le codec SBC, créé pour une transmission audio basique pouvant décevoir certains auditeurs. L'enceinte Philips bénéficie d'une technologie sans fil haute fidélité Bluetooth® (aptX® et AAC), pour un son riche, puissant et limpide. Philips offre désormais la qualité audio que vous attendez grâce à cette technologie compatible avec les derniers appareils, tablettes et smartphones Android™ et Apple iOS. La musique sans fil n'a jamais été d'aussi bonne qualité.

Batterie rechargeable intégrée

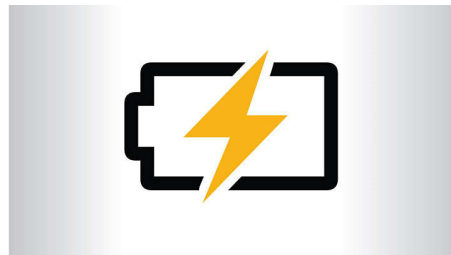

Écoutez votre musique à plein volume, où et quand vous le voulez. La batterie rechargeable intégrée vous évitera d'avoir à gérer des fils ou à trouver une prise électrique. Écoutez dès

BT5580B/12

maintenant de l'excellente musique en toute liberté.

Microphone intégré

Microphone intégré pour des appels en mains libres

Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Puissance de sortie totale de 10 W RMS

Puissance de sortie totale de 10 W RMS

Port USB

Ce haut-parleur est doté d'un port USB qui vous permet de recharger la batterie de votre téléphone intelligent en cas de besoin. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, vous pouvez compter sur ce haut-parleur portable pour assurer le transfert d'énergie.



Enceinte sans fil

Bluetooth® aptX et NFC Port USB pour charge, Micro intégré pour la prise d'appel, 10 W, batterie rechargeable

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 10 W
- Système audio: Mono

Enceintes

- Transducteurs: 1 haut-parleur de graves 3", 1 tweeter 3/4"

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- NFC: Couplage Bluetooth en une touche ; fonctionne sous Android 4.0 ou supérieur et Windows Phone 8 ou supérieur

Pratique

- Microphone intégré: pour des appels en conférence via l'enceinte
- Port USB: pour charger l'appareil mobile (5V, 1A)

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur
- Lecture de fichiers musicaux AAC prise en charge
- compatible Bluetooth® aptX: streaming

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Type de pile: Lithium-ion (2)
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Dimensions du produit

- Hauteur: 21 cm
- Largeur: 20 cm
- Profondeur: 5.5 cm
- Poids: 1.375 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide, Adaptateur secteur CA/CC

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,924 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 210 x 55 x 201 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 298 x 88 x 235 mm
- Poids du produit: 1,232 kg



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.1.4

EAN: 48 95185 60163 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com