

Philips
Ηχείο SoundBar

Εικονικός ήχος Surround

Σύστημα ανάκλασης μπάσων
Οπτική, ομοαξονική, Aux in,
Audio in
Bluetooth®

HTL2110



Εξαιρετικός ήχος για κάθε τηλεόραση

Εύκολη σύνδεση με 1 καλώδιο

Ακούστε συναρπαστικό ήχο Surround από την τηλεόρασή σας μέσω ενός μόνο καλωδίου, με αυτό το ηχείο soundbar από τη Philips! Εκτός από ταινίες, μπορείτε επίσης να μεταδίδετε μουσική σε κορυφαία ποιότητα, μέσω Bluetooth.

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Λειτουργεί με τηλεοράσεις, συσκευές αναπ. BD/DVD, παιχνιδιοκονσόλες, MP3 player
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3

Σχεδιασμός με στόχο την απλότητα

- Χαμηλή κατασκευή, για να το τοποθετήσετε άψογα μπροστά από την τηλεόρασή σας
- SoundBar εξαιρετικά μικρού μεγέθους: πλάτος μόλις 85 εκ. (33")

Πιο πλούσιος ήχος για τηλεόραση και ταινίες

- Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία


PHILIPS

Ηχείο SoundBar

Εικονικός ήχος Surround Σύστημα ανάκλασης μπάσων, Οπτική, ομοαξονική, Aux in, Audio in, Bluetooth®

Χαρακτηριστικά

Ήχος Virtual Surround

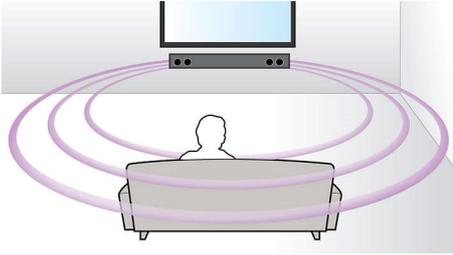

Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο surround από ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκάναλο surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.


Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad,

MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα Philips home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

Dolby Digital

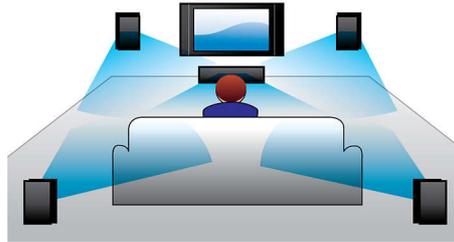

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Bluetooth



Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σταθερή και


HTL2110/12

ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

Λειτουργία με πολλές συσκευές

Λειτουργεί με τηλεοράσεις, συσκευές αναπ. BD/DVD, παιχνιδιοκονσόλες, MP3 player

Χαμηλή κατασκευή

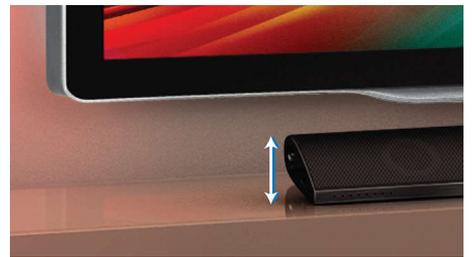

Χαμηλή κατασκευή, για να το τοποθετήσετε άψογα μπροστά από την τηλεόρασή σας

SoundBar εξαιρετικά μικρού μεγέθους

SoundBar εξαιρετικά μικρού μεγέθους: πλάτος μόλις 85 εκ. (33")



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Ήχος Virtual Surround
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Ισχύς εξόδου ηχείου: 2 x 20 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 40 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Ενοποίηση με κύρια μονάδα
- Οδηγοί ηχείων ανά πλευρά: 2 γούφερ πλήρους εύρους 2"
- Εμπέδηση ηχείου: 4 ohm

Συνδεσιμότητα

- Ενσωματωμένες συνδέσεις: Bluetooth
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος
- iPod/iPhone: μέσω εισόδου ήχου 3,5 χιλ., μέσω Bluetooth
- Πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 40 W

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,5\text{ W}$

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 1 μπαταρία CR2025, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Σχεδίαση

- Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 845 x 72 x 93 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 2,88 κ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 1,93 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 930 x 145 x 141 μμ

Βιωσιμότητα

- Συσκευασία: 80% ανακυκλωμένο κυματοειδές χαρτόνι, Μελάνι με βάση τη σόγια



Ημερομηνία έκδοσης
2024-04-13

Έκδοση: 4.0.3

EAN: 87 12581 68191 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com