




Philips
配備藍芽功能的數碼
PhotoFrame

8 吋
多媒體
4:3 螢幕比例

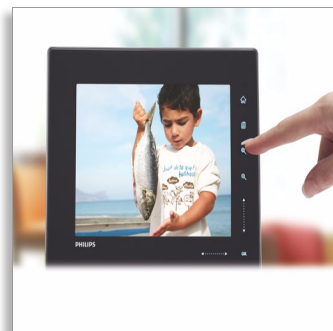

SPF7008

「.. 我比以前更加愛你。」

具備藍芽功能的 PhotoFrame

準備再次邂逅愛情吧！這款魅力十足的 Photoframe 擁有精緻的設計以及觸控和藍芽功能。它是一款必備的生活伴侶，可讓您記錄生活中的一切重要時刻！

頂級顯示品質帶來令人驚嘆的視覺體驗

- imagen Pro 帶來更清晰、更鮮豔的色彩
- 4:3 螢幕比例，實現最佳不失真顯示畫面
- 使用 RadiantColor 將新的熒光加入到原來的回憶中

簡易操控，使用極其方便

- 透過幻燈片形式自動展示 USB 或記憶卡中的內容
- PhotoFrame 邊框上的觸控感應控制
- 透過藍芽傳輸手機中的照片

環保設計

- 可透過檢測環境燈光，進行自動變暗處理，從而節省能源
- 環保 Photoframe



PHILIPS

規格

圖像 / 顯示

- 可視角度: @ C/R > 10, 130° (水平) / 110° (垂直)
- 使用壽命, 亮度 50%: 20000 hr
- 螢幕比例: 4:3
- 面板解像度: 800 x 600
- 亮度: 250 cd/m²
- 對比率 (一般): 300:1

連接

- USB: USB 2.0 主機, USB 2.0 副機
- 藍芽: 藍芽 V2.0 + EDR, 2 級, 僅限接收器

儲存媒體

- USB: USB 快閃磁碟
- 記憶卡類型: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- 內置記憶體容量: 1GB (可儲存 1000 張高清照片)

便利

- 記憶卡讀取機: 內置 (2x)
- 支援的相片格式: 高達 10MB JPEG 檔案, 高達 2000 萬像素, JPEG 照片
- 受支援的影像格式: MPEG1 與 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- 受支援的背景音樂: MP3
- 按鈕與控制器: 邊框觸控控制, 電源按鈕
- 位置: 橫向, 縱向, 相片自動定位
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 相片編輯: Copy, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪
- 相片效果: 黑白, 框架, 強勁色彩, 褐色
- 幻燈片設定: 隨機, 連續, 轉換效果, 拼貼畫 (多張圖片)
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 狀態, 蜂鳴開 / 關, 設定時間和日期, 啟用 / 停用時鐘顯示, 自動開啟 / 關閉, 備有暫延功能的事件提示, 相片訊源, 幻燈片展示
- 系統狀態: 硬件版本, 剩餘的記憶體
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 法令認可: CE
- 專輯管理: 創造, 刪除, 編輯, 重新命名
- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖

- 螢幕操作系統語言: 丹麥文, 荷蘭文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文
- 幻燈片管理: 建立幻燈片, 刪除幻燈片, 重新命名幻燈片
- 系統兼容性: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP

配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, 快速入門指南, 機座, USB 線, CD-ROM 附軟件與使用者手冊
- 用戶手冊: 阿拉伯文, 捷克文, 丹麥文 / 挪威文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 意大利文, 馬來語, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文

尺寸

- 重量: 0.34 千克
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C
- 溫度範圍 (儲存): -10° C 至 60° C
- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 222.6 x 182.2 x 33.2 毫米

功率

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz
- 電源: DC 輸出 9V, 2A
- 消耗功率: (系統啟動) 3.8 瓦
- 支援之供電模式: 使用交流電電源

外盒

- GTIN: 1 87 12581 47769 8
- 產品包裝數目: 2
- 總重量: 2.593 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 26.1 x 20.3 x 22.6 厘米
- 淨重: 1.808 千克
- 淨機身重量: 0.785 千克

包裝尺寸

- EAN: 87 12581 47769 1
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 21.2 x 25 x 9.5 厘米
- 總重量: 1.176 千克
- 淨重: 0.904 千克
- 淨機身重量: 0.272 千克

產品特點

imagen Pro

Philips 獨特的 imagen 畫質提升技術能夠自動分析您的照片, 糾正色彩並調整為最佳對比度。imagen Pro 是一種更為先進的畫質提升技術, 包含 imagen 中的三大基本要素, 不但在色精確度、色深方面更勝一籌, 更具備智能調整的對比度。而最重要的是, imagen Pro 可以展現更自然的膚色和更清晰的畫面, 同時可以提供無閃爍的照片觀看效果, 這對於靜態圖像非常重要。

4:3 完美螢幕比例

Philips 的數碼 PhotoFrame 可確保您的照片以 4:3 的比例顯示, 為您帶來最佳觀賞體驗。

自動幻燈片展示

自動幻燈片展示功能可讓您對任何 USB 磁碟或記憶卡中儲存的美好時刻的照片進行播放, 為您省去將這些照片複製到 PhotoFrame 的麻煩。

邊框觸控控制

使用過程中, PhotoFrame 邊框上的觸控感應控制會立即發光, 以便您輕鬆瀏覽照片、短片和音樂。在照片檢視模式中, 您可以沿水平觸控邊框滑動手指以便從螢幕顯示的縮圖中選擇新照片。

透過藍芽傳輸照片

我們知道, 您希望能夠隨身攜帶手機中的照片。現在, 您即可透過藍芽將這些照片傳輸至您的 Philips 數碼 PhotoFrame 中, 無需使用任何額外的傳輸接收器或線纜。

RadiantColor

RadiantColor 是一項 Philips 專屬技術, 透過將小於全螢幕相片的邊緣色彩擴展至螢幕的側面, 從而以最優的 4:3 螢幕比例顯示尺寸較小的相片, 還可消除黑條現象, 確保螢幕比例不失真。

Smart Power Pro

Smart Power Pro 是一個感應器, 能夠通過檢測環境燈光變化打開及關閉 PhotoFrame, 從而減少能源損耗、保護環境, 節省 1/3 的能源成本。其精妙之處在於, 所有這些都是自動完成的!

環保 Photoframe

Philips PhotoFrame 是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產, 旨在透過降低能耗、移除有害物質、減輕重量, 實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統, 將對環境的整體影響降至最低。



出版日期 2017-04-07

版本: 2.4.8

12 NC: 8670 000 51715
EAN: 87 12581 47769 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com