



Philips
Ušesne slušalke

14,2 mm pogonske enote/odprt
hrbni del
Ušesni čepek

SHE3205WT



Bogati nizki toni, čist zvok

Zasnovano za udobno prileganje geometriji ušesa

Slušalke SHE3205, ki so zasnovane za optimalno prileganje in udobje, so opremljene s 14,2 mm pogonskimi enotami in s kanalom za nizke tone, kar omogoča bogate nizke tone in čist zvok. Vgrajeni mikrofoni omogoča enostavno preklapljanje med glasbo in klici. Izbirate lahko med 6 živahnimi barvami, da se bodo zagotovo ujemale z vašo uro Apple.

Uživajte v kakovostnem zvoku

- 14,2 mm zvočniške pogonske enote za bogate nizke tone in jasen zvok
- Neodimovi magneti izboljšajo nizke tone

Skrajno udobno nošenje

- Zasnovano za udobno prileganje geometriji ušesa

Zasnovano za priročno uporabo

- Zasnova Flexi-Grip za trpežnost
- Z vgrajenim mikrofonom preklapljate med glasbo in telefonskimi klici

PHILIPS

Ušesne slušalke
14,2 mm pogonske enote/odprt hrbtni del Ušesni čepček

SHE3205WT/00


Značilnosti

14,2 mm zvočniške pogonske enote



Kakovostne 14,2 mm zvočniške pogonske enote z neodimovim magnetom zagotavlja bogate nizke tone in jasen zvok.

Vgrajen mikrofonski

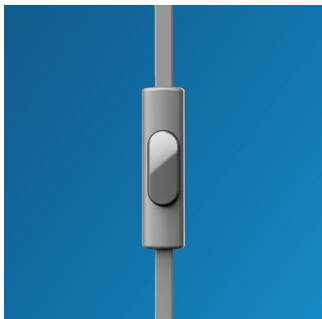

Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno povezani s tem, kar vam največ pomeni.

Izdelano za udobje

Zasnova temelji na geometriji ušesa, zato vsem zagotavlja udobno nošenje in prileganje.

Flexi-Grip



Mehek in upogljiv del, ki povezuje ohišje in kabel, ščiti kabljsko povezavo pred poškodbami tudi pri pogostem upogibanju.

Neodimovi magneti



Neodim je najboljši material za proizvodnjo močnega magnetnega polja za večjo občutljivost zvočniške tuljave, večjo odzivnost nizkih tonov in višjo kakovost zvoka na splošno.

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Bela

Zvok

- Akustični sistem: odprt
- Tip magneta: Neodim
- Impedanca: 32 ohm
- Največja vhodna moč: 30 mW
- Občutljivost: 107 dB
- Premer zvočnika: 14,2 mm
- Frekvenčni odziv: 8–24.000 Hz

Povezljivost

- Kabljska povezava: dvojno vzporedna, simetrična
- Dolžina kabla: 1 m
- Konektor: 3,5 mm
- Zaključna obdelava konektorja: ponikljan
- Tip kabla: baker



Datum izdaje 2016-08-01

Različica: 1.0.4

12 NC: 8670 001 28036
EAN: 69 25970 70597 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com