

Philips  
Sistema de Home Theater  
con DVD



HTS3090



## Mejorá tu experiencia de visualización

con sonido Surround de cine

Este elegante y compacto sistema de 'Home Entertainment' totalmente digital reproduce casi todos los discos con un sonido envolvente Dolby Digital multicanal de alta calidad. Por eso, relajate y sumergite por completo en tus películas y tu música desde la comodidad de tu casa.

### Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).

### Instalación rápida y sencilla

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.

### Rendimiento de audio y video superior

- Dolby Digital para películas o conciertos con un sonido totalmente envolvente
- Dolby Pro Logic II para obtener un sonido Surround de fuentes estéreo
- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada

# PHILIPS

## Destacados

### DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

### Dolby Pro Logic II Surround

Dolby Pro Logic II es un avanzado decodificador de matriz que genera cinco canales de sonido Surround y dos canales Surround con amplitud de banda a partir de cualquier fuente estéreo.

### Dolby Digital Surround


Dolby Digital y DTS, los principales estándares de audio digital multicanal del mundo, se adaptan a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

### Escaneo progresivo



La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

### Conectores Easy-fit™

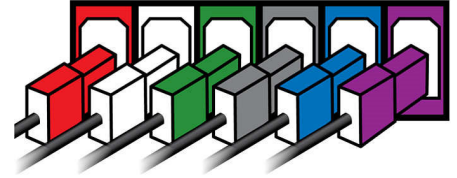

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interface del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.

### Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que podés almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tenés que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que querés disfrutar y pulsar Reproducir o Aceptar. Podés ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música de forma simultánea.



# Especificaciones

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 5 x 30W + 1 x 50W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D»
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Relación entre señal y ruido: > 60 dB
- Potencia total (RMS): 200 W

## Parlantes

- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Altavoz satélite: Frente con blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Woofer con amplitud de banda de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 8 ohm

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida de video compuesto (CVBS), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Entrada de TV (audio, cinch), Salida de video por componentes, 2 entradas coaxiales digitales, Antena FM, Antena AM/MW, Entrada auxiliar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, MW

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM, Antena AM, Cable de audio, Manual del usuario, Control remoto, Guía de inicio rápida, 2 pilas AAA, Folleto de garantía, Cables de parlantes, Cable de video CVBS

## Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 84,5 mm
- Profundidad del embalaje: 493 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Peso con embalaje incluido: 10,9 kg
- Altura del parlante central: 95,3 mm
- Altura del embalaje: 274 mm
- Altura del aparato: 48 mm
- Peso del altavoz central: 0,52 kg
- Ancho del parlante central: 99,9 mm
- Ancho del embalaje: 513 mm
- Profundidad del aparato: 339 mm
- Peso del aparato: 3 kg
- Ancho del altavoz Surround: 99,9 mm
- Altura del altavoz Surround: 95,3 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 84,5 mm
- Peso del subwoofer: 3,38 kg
- Peso del parlante Surround: 0,52 kg
- Profundidad del subwoofer: 350 mm
- Altura del subwoofer: 318 mm
- Ancho del subwoofer: 138 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video, CD de video/SVCD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.6

EAN: 87 10895 97312 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)