




Philips
Täysin langattomat
kuulokkeet

Luonnollinen ääni

Melunvaimennus
Selkeämmät puhelut
Bluetooth LE -ääni

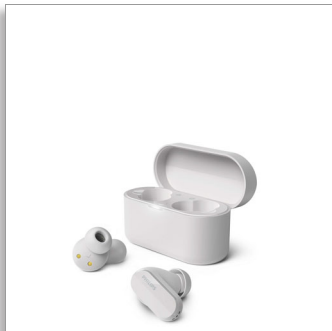

TAT3508WT

Anna musiikin ja puhelujen virrata

Pysy mukana liikkeessä! Näissä täysin langattomissa nappikuulokkeissa on upea äänenlaatu ja melunvaimennustekniikka. Kuulokkeet myös vaimentavat tuulen suhinaa. Missä ikinä oletkin, voit nauttia lempimusiikistasi ja selkeistä puheluista. Sujauta latauskotelo taskuun, niin päivä voi alkaa.

Erinomainen ääni

- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni
- Keskity musiikkiin. Melunvaimennus
- Selkeämmät puhelut, joiden pääosassa on äänesi, ei taustamelu
- Parempi yhteys ja äänenlaatu. Uuden sukupolven Bluetooth*

Miellyttävä ja kätevä

- Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
- Multipoint-yhteys ja kosketusohjaus
- Philips Headphones -sovellus. Säädä melunvaimennusta ja paljon muuta

Valmiina sinua varten

- Aina valmiina. Taskukokoinen latauskotelo ja monoäänitila
- Ei huolta. Jopa 21 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla
- 15 minuutin pikalataus antaa tunnin lisää toistoaikaa
- Latauskotelon mitat: 35 x 62 x 28 mm

PHILIPS

Kohokohdat

Melunvaimennus



Melunvaimennus hiljentää tuulen suhinaa ja muita taustääniä, jotta voit keskittyä rauhassa musiikkiin tai puheluun. Käytä automaattiasetuksia tai säädä ne haluamaksesi Philips Headphones -sovelluksella. Haluatko kuulla ympäristön äänet paremmin? Ota taustäänitila käyttöön napauttamalla korvanappia.

Selkeämmät puhelut



Puhelun aikana kuulokkeiden erillinen mikrofoni tallentaa puheesi ja tekoälyyn perustuva algoritmi poistaa taustamelun. Näin pääosaan pääsee äänesi eikä esimerkiksi liikenteen hälinä tai ympärillä olevien ihmisten puhe.

Uuden sukupolven Bluetooth



Kuulokkeet toimivat Bluetooth LE -ääntä ja LC3-koodekkia tukevien laitteiden kanssa ja takaavat siten vakaamman yhteyden sekä huomattavasti paremman äänenlaadun. Ääni ei katkeile, vaikka suoratoistaisit musiikkia tai puhuisit puhelua tiheästi rakennetulla alueella, ja elokuvien ja pelien ääni on lähes täysin viiveetön.*

Philipsin tunnistettava ääni

Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä. Näissä täysin langattomissa nappikuulokkeissa on suurikokoiset 10 mm:n elementit, jotka on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettava ääni. Näin kaikki kuuntelemaasi kuulostaa lämpimältä ja luonnolliselta ja basso syvältä.

Taskukokoinen latauskotelo

Sujauta latauskotelo taskuun, niin kuulokkeet pysyvät aina käyttövalmiina. Kotelo suojaa ja lataa niitä, kun ne eivät ole käytössä, ja monoäänitilan ansiosta voit käyttää yhtä korvanappia toisen latautuessa.

Multipoint-yhteys ja kosketusohjaus

Kosketusohjaus helpottaa hallintaa, ja Multipoint-yhteyden ansiosta kuulokkeet voi yhdistää kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) samaan aikaan. Google Fast Pairin avulla voit muodostaa pariliitoksen yhteensopivaan Android-laitteeseen yhdellä napautuksella.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Nämä IPX4-luokituksen saaneet kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Sujautitko kuulokkeet päähän treenatessa tai hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.

21 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Saat 7 tuntia toistoaikaa, kun lataat kuulokkeet täyteen, ja 14 tuntia lisää latauskotelolla. Kuulokkeet latautuvat latauskotelossa täyteen 2 tunnissa, ja jo 15 minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa tunnin lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-kaapelilla.

Philips Headphones -sovellus

Philips Headphones -sovelluksella voit mukauttaa melunvaimennusta, poistaa automaattisen tuulen äänen hiljennyksen käytöstä sekä säätää ympäristön äänten kuuluvuutta taustäänitilassa. Taajuuskorjaimella voit hienosäätää ääntä, ja sovelluspäivityksillä voit pitää kuulokeohjelmiston ajan tasalla.

Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet

Pehmeät ja vaihdettavat silikoniset korvatyyny lisäävät käyttömukavuutta. Korvatyyny istuvat täydellisesti korvakäytävään ja vähentävät ympäristön ääniä. Kuulokkeet on helppo asettaa korviin ja ottaa pois pitämällä varresta kiinni.

Latauskotelon mitat

Latauskotelon mitat: 35 x 62 x 28 mm

15 minuutin pikalataus

15 minuutin pikalataus antaa tunnin lisää toistoaikaa

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusalue: 20–20 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
- Impedanssi: 32 ohmia
- Enimmäisteho: 5 mW
- Herkkyyks: 95 dB (1 000 Hz)
- Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,3
- Langaton
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Multipoint-yhteys
- Tuettu koodekki: SBC, LC3
- Langaton lähetystapa: Bluetooth

Ulompi pakkaus

- Pituus: 29.5 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Leveys: 25.5 cm
- Kokonaispaino: 3.83 kg
- Korkeus: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13161 0
- Nettopaino: 1.584 kg
- Bruttopaino: 2.246 kg

Käyttömukavuus

- Vedenkestävyys: IPX4
- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Google Fast Pair
- Monotila (TWS)
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Ohjaustapa: Kosketa

Sisäpakkaus

- Pituus: 13.7 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 11.7 cm
- Korkeus: 11.9 cm
- Nettopaino: 0.198 kg
- Kokonaispaino: 0.41 kg
- Bruttopaino: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13161 7

Virta

- Paristojen määrä: 3 kpl
- Musiikin toisto aika: 7 + 14 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Nopea lataus: 15 mins for 1 hr
- Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer (built-in)
- Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (built-in)

- Akun kokonaispaino: 11.5 g
- Akun kapasiteetti (kotelo): 400 mAh
- Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 55 mAh

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 13 cm
- Pakkaustyypin: Laatikko
- Hyllysijoitustyypin: Ripustus
- Leveys: 11 cm
- Syvyys: 4.2 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 13161 3
- Kokonaispaino: 0.113 kg
- Nettopaino: 0.066 kg
- Bruttopaino: 0.047 kg

Lisätarvikkeet

- Pikaopas
- Korvatyyny: 3 paria (S/M/L)
- Latauskotelo
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

- Väri: Valkoinen
- Korvaliitinmateriaali: Silikoni
- Korvakiinnitys: Nappikuuloke
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: an AI mic
- Tuulen äänen vähentäminen

Mitat

- Latauskotelon mitat (L x S x K): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Kokonaispaino: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20311 2

ANC-ominaisuudet

- ANC-tekniikka: Hybridi
- Taustäänitila
- Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
- Automaattinen tuulen äänen vaimennus

Ääniavustaja

- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
- Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
- Ääniavustajan tuki



Julkaisupäivä 2024-03-03

Versio: 4.0.1

EAN: 48 95229 13161 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Edellyttää ohjelmistopäivitystä. Philips Headphones -sovellus ilmoittaa, kun uusin ohjelmistoversio on saatavilla.