

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM613

Disfrutá de la música con excelente calidad de sonido y conexión
con USB Rip Plus

Escuchá y transferí tus temas, sin perderte jamás tus programas de radio preferidos. Con FWM613 vas a poder transferir archivos de música de CD y radio. Con la potencia de los graves y el sonido envolvente virtual, la vida es un concierto permanente.

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Compatible con WMA y CDs de MP3
- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Reproducción de canciones desde el dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Cómodo y fácil de usar

- Reloj, alarma y timer de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Bandeja de 3 CDs para reproducir música en WMA y MP3-CD

Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Potencia de salida total de RMS de 600 W

Conviértete en una estrella

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

PHILIPS


Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Amplificador doble

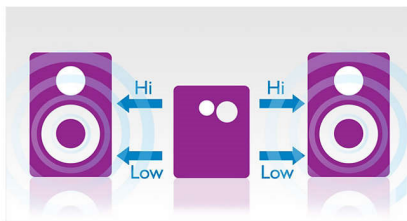

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado.

A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

600 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 600 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Compatible con WMA y CD de MP3


Compatible con WMA y CDs de MP3

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Transfiere la música al dispositivo USB

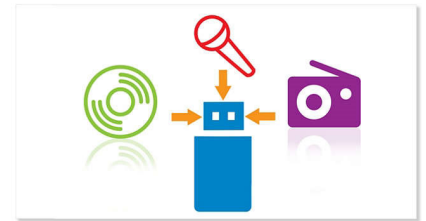

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

Reproducción de canciones desde el dispositivo USB

Reproducción de canciones desde el dispositivo USB

Bandeja para 3 CDs

Bandeja de 3 CDs para reproducir música en WMA y MP3-CD

Reloj, alarma y timer de apagado

Reloj, alarma y timer de apagado

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

Karaoke para un entretenimiento sin límites



Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 7800 W PMPO
- Potencia de salida (RMS): 4 x 105 W/c + 180 W
- Potencia de sonido total (RMS): 600 W
- Optimización del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Incredible Surround, control de sonido digital con 4 modos, control ambiental virtual

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 2 x 6,5", Tweeter de 2 pulg., 3 vías
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Tipos de subwoofer: Woofer de 8", pasivo

Conectividad

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: FM, AM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio

- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Karaoke: Volumen de micrófono, control de eco
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Cantidad de discos: 3
- Optimización de pantalla: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Cables: Cable de entrada de MP3
- Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil)
- Control remoto: 36 teclas con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link
- Garantía: Folleto de garantía internacional
- Folleto de garantía: Versión global

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 340 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 28,5 kg
- Altura del embalaje: 495 mm
- Altura del aparato: 345 mm
- Ancho del embalaje: 1250 mm
- Profundidad del aparato: 382 mm
- Profundidad del parlante principal: 275 mm
- Ancho del parlante principal: 225 mm
- Profundidad del subwoofer: 340 mm
- Altura del subwoofer: 430 mm
- Ancho del subwoofer: 274 mm

Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, entrada para micrófono, AUX
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.4

EAN: 87 12581 47182 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.