

Philips
5.1-kanalni domači kino

Predvajanje plošč Blu-ray

HTS7540



Uživajte v mogočnosti domačega kina

s predvajanjem Blu-ray

Sistem prinaša slike visoke ločljivosti in prostorski zvok v elegantni obliki z visokokakovostnim aluminijastim ohišjem. Zvočniki zagotavljajo izjemno pristen prostorski zvok za pravo kinematografsko doživetje v vašem domu.

Vrhunsko glasbeno doživetje

- Napredni digitalni ojačevalnik za jasen in močan zvok
- Tehnologija DoubleBASS za bogatejša in globlje nizke tone
- Visokotonski zvočniki z mehko kupolo za čist zvok in jasen glas
- Clear Voice za bolj jasno slišne glasove v filmih in glasbi
- Tehnologija FullSound™ zagotavlja pristno glasbo MP3
- Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok

Vnaša nov čar v vaš dom

- Energy Star za energijsko učinkovitost in majhno porabo energije
- Elegantna zasnova iz aluminija in s steklenimi stojali


Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- BD-Live* (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine plošč Blu-ray
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom

PHILIPS

Značilnosti

Dolby TrueHD in DTS-HD

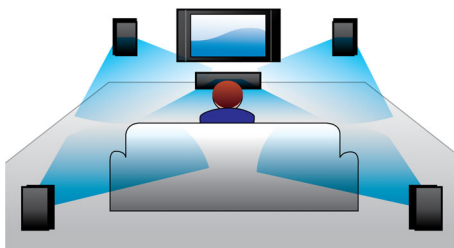

Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilo v visoki ločljivosti.

Tehnologija DoubleBASS




Tehnologija DoubleBASS zagotavlja, da kompaktni globokotonski zvočniki proizvajajo tudi najgloblje nizke tone. Zajame nizke frekvence in jih reproducira v zvočnem razponu globokotonskega zvočnika - tako proizvaja močnejši in kakovostnejši zvok ter vam zagotavlja popolne in neokrnjene užitke pri poslušanju.

Predvajanje plošč Blu-ray

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920

x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavniki, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

Visokotonski zvočniki z mehko kupolo

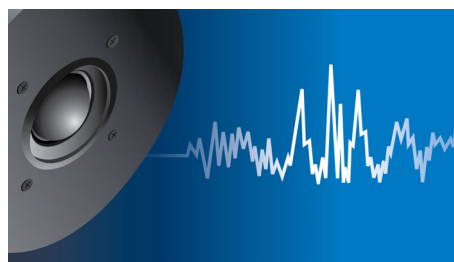

Visokotonski zvočniki z mehko kupolo proizvajajo čiste visoke in srednje tone, ki izboljšajo jasnost zvoka iz zvočnikov.


BD-Live (profil 2.0)



BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Prenesete lahko številne ekskluzivne vsebine, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v

živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti.

Clear Voice

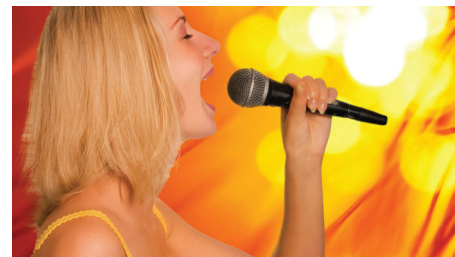

Ključni trenutki v pogovoru in navdihujoče besedilo v pesmi so prevečkrat preslišani. Previjanje DVD-ja nazaj zmoti razvedrilo, medtem ko ignoriranje neslišnega pokvari užitek. Clear Voice je inovativna zvočna tehnologija, ki izjemno poveča razumljivost izgovorjave, v pogovorih ali pesmih. Slišali boste vsako besedo – da boste lahko popolnoma uživali ob gledanju.

EasyLink

S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Skupna moč (RMS): 1000 W
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: 180-14000 Hz
- Razmerje signal/šum: > 65 dB
- Glasbeni sistem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Izboljšava zvoka: Digitalni ojačevalnik razreda "D", nočni način
- Nastavitve izenačevalnika: Rock, Akcija, Klasični, Koncert, Drama, Salon, Igranje iger, Šport

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV 9
- Predvajanje medijev: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (dvoslojni)

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Predvajanje medijev: DVD+R/+RW, audio CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Bitne hitrosti MP3: 32–256 kb/s in VBR

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Izboljšava slike: Vrtenje, Povečava, diaprojekcija z glasbo

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: hitri USB, Vhod za MP3
- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), vhod AUX, antena FM, Konektorji

za zvočnik Easy-Fit, Ethernet, Koaksialni digitalni vhod, Optični digitalni vhod

Napajanje

- Napajanje: 120/230 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,8 W
- Poraba energije: 180 W

Zvočniki

- Satelitski zvočnik: 4 talni stebri, 3-sistemski
- Pogonske enote satelitskih zvočnikov: 18 mm kupolasti visokotonski zvočnik, 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Impedanca satelitskega zvočnika: 6 ohm
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Sredinski zvočnik: Magnetno zaščiten, 3-sistemski
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2 x 6,4 cm nizkotonski zvočniki, 18 mm kupolasti visokotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 3 ohm
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 20,3 cm visokozmogljiv nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 40–150 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 3 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Pasiven

Pribor

- Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Antena FM, napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik, garancijski list – velja po vsem svetu, kabel HDMI

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 435 x 64 x 341 mm
- Teža izdelka: 4 kg
- Dimenzije prostorskega zvočnika (Š x V x G): 98 x 1108 x 93 mm
- Teža zvočnika za prostorski zvok: 3,9 kg
- Dimenzije osrednjega zvočnika (Š x V x G): 370 x 104 x 87 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 1,3 kg
- Dimenzije globokotona (Š x V x G): 295 x 375 x 295 mm
- Teža globokotonskega zvočnika: 6,3 kg
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 1115 x 610 x 365 mm
- Teža vključno z embalažo: 28 kg



Datum izdaje 2017-04-04

Različica: 9.1.9

12 NC: 8670 000 57461
EAN: 87 12581 51174 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com