




Philips
Digitální fotorámeček
PhotoFrame s příp.
Bluetooth

8"

Multimédia
poměr stran rámečku 4:3

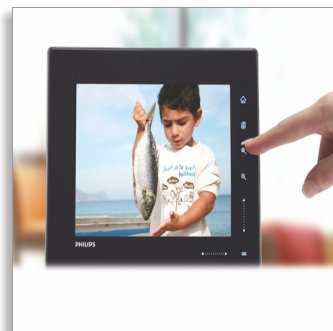

SPF7208

„...a miluji tě ještě více než tenkrát.“

Rámeček PhotoFrame s připojením Bluetooth

Budte připraveni se znovu zamilovat! Tento neodolatelný rámeček PhotoFrame je štedře navržen s dotykovým ovládáním a připojením Bluetooth. Nepostradatelný společník, který udrží všechny důležité okamžiky živé!

Špičkový displej pro úžasný zážitek ze sledování

- imagen Pro pro ostřejší a živější barvy
- Poměr stran rámečku 4:3 pro optimální nezkreslené zobrazení
- Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí

- Automatická prezentace z karty USB nebo paměťové karty
- Dotkněte se citlivých ovládacích prvků na okraji fotorámečku
- Přenášejte fotografie ze svého mobilního telefonu prostřednictvím funkce Bluetooth

Zelený design šetrný k životnímu prostředí

- Úspora energie díky automatickému ztlumení jasu po zjištění okolního osvětlení
- Ekologický fotorámeček



PHILIPS

Specifikace

Obraz/displej

- Úhel sledování: - C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
- Poměr stran: 4:3
- Rozlišení panelu: 800 x 600
- Jas: 250 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 300:1

Možnosti připojení

- USB: Hostitelské rozhraní USB 2.0, USB 2.0 Slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Třída 2, Pouze přijímač

Úložná média

- USB: Jednotka Flash USB
- Typy paměťových karet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Kapacita zabudované paměti: 1 GB (pro 1000 fotografií o vysokém rozlišení)

Pohodlí

- Čtečka paměťových karet: Zabudováno (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Až 10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů, Fotografie JPEG
- Podporovaný videoformát: MPEG1 & 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Podporovaná hudba na pozadí: MP3
- Tlačítka a ovládací prvky: ovládání dotykovým okrajem, Tlačítko napájení
- Podpora umístění: Na šířku, Na výšku, Automatická orientace snímku
- Režim přehrávání: Procházení v režimu celé obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
- Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace, Zvětšit a oříznout
- Fotografické efekty: Černá a bílá, Rámečky, Technologie RadiantColor, Sépie
- Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt přechodu, Koláž (více snímků)
- Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Stav, Pípnutí zapnuto/vypnuto, Nastavení data a času, Aktivace/deaktivace zobrazení hodin, Automatické zapnutí/vypnutí, Upozornění na události s funkcí Snooze, Zdroj fotografií, Prezentace
- Stav systému: Verze firmwaru, Zbývajcí paměť
- Stav připojených médií: Připojená média, Zbývajcí paměť
- Regulační opatření: CE, PSB, GOST, Švýcarsko
- Správa alba: Vytvořit, Odstranění, Upravit, Přejmenovat
- Další výhody: Kompatibilní se zámkem Kensington
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, Ruština, zjednodušená čínština,

Španělština

- Správa prezentace: Vytvořit prezentaci, Odstranit prezentaci, Přejmenovat prezentaci
- Kompatibilita se systémem: Operační systém Mac OS X, Windows Vista, Windows XP

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./stejným., Stručný návod k rychlému použití, Podstavec, Kabel USB, Disk CD-ROM se softwarem + manuál
- Uživatelský manuál: Arabština, Čeština, Dánština/Norština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Řečtina, Italština, Malajština, Polština, Portugalská, Ruština, zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina

Rozměry

- Hmotnost: 0,34 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -10 °C až 60 °C
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
- Zdroj napájení: Výstup 9 V ss, 2 A
- Spotřeba elektrické energie: (Systém zapnutý) 3,8 W
- Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý proud

Vnější obal

- GTIN: 1 87 12581 49589 0
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Hrubá hmotnost: 2,593 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Čistá hmotnost: 1,808 kg
- Hmotnost obalu: 0,785 kg
- Hrubá hmotnost: 5,717 lb
- Vnější obal (D x Š x V): 10,3 x 8,0 x 8,9 palec
- Čistá hmotnost: 3,986 lb
- Hmotnost obalu: 1,731 lb

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 49589 3
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Rozměry balení (Š x V x H): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Hrubá hmotnost: 1,176 kg
- Čistá hmotnost: 0,904 kg
- Hmotnost obalu: 0,272 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 8,3 x 9,8 x 3,7 palec
- Hrubá hmotnost: 2,593 lb
- Čistá hmotnost: 1,993 lb
- Hmotnost obalu: 0 600 lb

Přednosti

imagen Pro

Jedinečná technologie pro vylepšení obrazu imagen společnosti Philips automaticky provádí analýzu fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a optimální kontrast. Technologie imagen Pro je pokročilá technologie pro vylepšení obrazu, která z technologie imagen přejímá 3 základní části pro vyšší přesnost barev, hloubku barev a chytrý kontrast. Navíc technologie imagen Pro nabízí vylepšenou barvu pokožky, ostřejší obraz a prohlížení fotografií bez blikání, které je pro fotografie velmi důležité.

Dokonalý poměr stran rámečku 4:3

Digitální fotorámeček Philips PhotoFrame se zobrazením fotografií v poměru 4:3 zaručuje ten nejlepší zážitek ze sledování.

Automatická prezentace

Automatické prezentace se spouští z jakékoli jednotky USB nebo paměťové karty pro všechny momenty, kdy nechcete ztrácet čas kopírováním fotografií do fotorámečku.

Dotykové ovládání pomocí okrajů

Ovládací prvky fotorámečku citlivé na dotyk jsou během obsluhy okamžitě osvětleny, a tak vám usnadňují procházení fotografiemi, videoklipy a hudbou. V režimu prohlížení fotografií můžete klouzat prsty podél horizontálního dotykového okraje, který vám umožňuje snadněji vybrat novou fotografii z miniatur na obrazovce.

Přenos fotografií pomocí funkce Bluetooth

Víme, že rádi fotografujete pomocí mobilního telefonu. Nyní můžete tyto fotografie prostřednictvím funkce Bluetooth přenášet do digitálního fotorámečku Philips PhotoFrame bez dalších hardwarových klíčů nebo kabelů.

Technologie RadiantColor

Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkraslení poměrem stran.

Systém Smart Power Pro

Smart Power Pro je senzor, který zapíná a vypíná rámeček PhotoFrame podle zjištěných světelných podmínek a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit životní prostředí díky snížení nákladů na energii fotorámečku na třetinu. A nejlepší na tom je, že se tak děje automaticky!

Ekologický fotorámeček

Rámečky PhotoFrame společnosti Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností.



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 2.4.3

12 NC: 8670 000 55205
EAN: 87 12581 49589 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com