




Philips BeNear
Combiné supplémentaire
pour téléphone sans fil

Série 2000
Blanc laqué

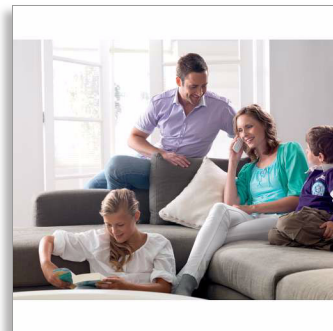

CD2850W

Oubliez la distance

grâce à une qualité de son exceptionnelle

La série 2000 vous offre une qualité de son exceptionnelle qui vous permet de vous rapprocher de vos proches même lorsqu'ils ne sont pas à vos côtés. Avec Philips, il n'a jamais été aussi simple d'utiliser un téléphone sans fil !

Profitez d'une qualité de son exceptionnelle

- Mon profil sonore : profils sonores personnalisés
- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres

Profitez d'un confort absolu

- Écran 4,57 cm (1,8") avec rétroéclairage ambre
- Identité de l'appelant : savoir qui vous appelle
- Répertoire de 100 noms
- Jusqu'à 17 h en communication

Économisez de l'énergie

- Faible consommation : < 0,65 W en mode veille
- EcoMode : puissance émise réduite entre le combiné et la base

PHILIPS

Points forts

Mon pfil son.



La notion de qualité de son est subjective. Nous avons tous des préférences d'écoute différentes, surtout lorsqu'il s'agit de voix. Avec Mon profil sonore, nous vous proposons 3 profils sonores pour un confort d'écoute personnalisé : Clair pour des voix très claires et distinctes, Doux pour des voix plus douces et agréables, et Chaleureux pour des voix chaleureuses et engageantes.

Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Faible consommation d'énergie : < 0,65 W



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement. Désormais, ils consomment moins de 0,65 W en mode veille.

Répertoire de 100 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 100 noms dans votre répertoire.

Identité de l'appelant : savoir qui vous appelle



Identité de l'appelant : savoir qui vous appelle

Jusqu'à 17 h en communication Jusqu'à 17 h en communication

Écran 4,6 cm (1,8") affichage orange



Écran 4,57 cm (1,8") avec rétroéclairage ambre

EcoMode : puissance émise réduite



Puisque la base détecte lorsque le combiné se trouve sur celle-ci, un système intelligent assure le contrôle et l'optimisation permanents de la puissance émise en fonction de la distance entre la base et le combiné. Ainsi, la puissance émise peut être réduite de 93 % lorsque le combiné est proche de la base. En EcoMode, vous bénéficierez également d'une réduction manuelle de 60 % de la puissance émise.

Caractéristiques

Son

- Mon profil sonore
- Commande volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Haut-parleur

Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,6 cm
- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'écran : FSTN

Praticité

- Affichage date/heure
- Fonction « réveil »
- Jusqu'à 15 h en communication
- Jusqu'à 220 h en veille
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Témoin de charge batterie
- Temps de charge : 8 heures
- Indication de l'intensité du signal
- Gestion des appels: Double appel, Affichage de l'appelant, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Clavier éclairé
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Enregistrement auto

- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 5

Capacité mémoire

- Répertoire: 100 noms et numéros
- Liste de recomposition: 20
- Entrées du journal des appels: 50 noms

Puissance

- Autonomie des piles: 650 mAh
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Puissance électrique: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Consommation électrique: < 0,7 W

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau

- Compatible: GAP

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- EcoMode: automatique et manuel

Dimensions

- Dimensions de la base: 102 x 79,5 x 108,4
- Dimensions du combiné: 164,5 x 27,5 x 46,1



Date de publication
2014-03-11

Version: 2.2.3

12 NC: 8670 000 81267
EAN: 87 12581 61846 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Notez que ceci est un combiné supplémentaire.