




Philips
Bärbar Blu-ray-spelare

23 cm/9-tums digital LCD

3 tim. speltid
HDMI

PB9001

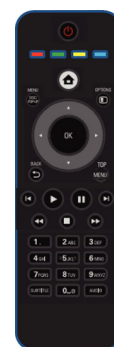

Blu-ray tar dig överallt

med HDMI för HDTV-underhållning hemma

Nu kan du titta på Blu-ray- och DVD-filmer var som helst - på terrassen, på semestern eller under resan. Dessutom kan du spela upp andra digitala videoformat direkt från USB-minnen. När du är hemma igen kan du titta på biolik Full HD på TV via HDMI.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter

Berika din AV-underhållningsupplevelse

- 22,9 cm (9")LCD-skärm med hög upplösning (800x480 bildpunkter)
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-lika bilder

Det lilla extra för din bekvämlighet

- Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
- Fullständig återupptagning efter strömavbrott
- Resefodral medföljer

PHILIPS

Funktioner

Återupptagning


DVD-videospelaren kommer ihåg när du slutade titta senast om du stänger av den direkt eller om strömförsörjningen bryts. Om du inte byter skiva återupptar spelaren filmen där du slutade senast när du matar in skivan igen. Det gör livet enklare!

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vägen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

Blu-ray Disc-uppspelning

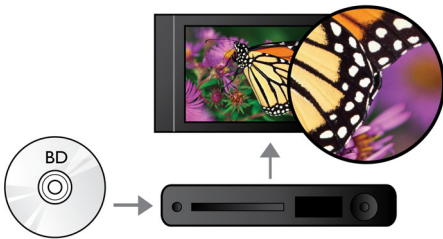

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör


det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD får du den senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videoer och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filbehållare) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelser i HD.

Dolby TrueHD och DTS-HD MA

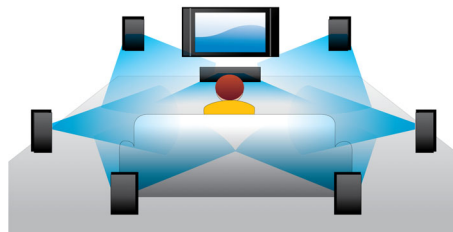


Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

Förbättrad DVD-videoupplösning



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta DVD-filmer med högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Hi-Speed USB 2.0 Link

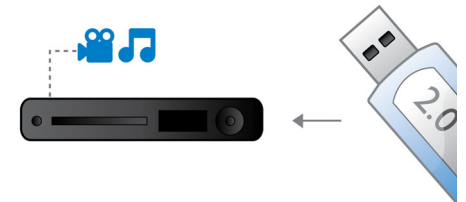

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.



Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 24 x 4,75 x 20 cm
- Vikt: 1,312 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Nettovikt: 1,81 kg
- Bruttovikt: 2,25 kg
- Taravikt: 0,44 kg
- EAN: 87 12581 58369 9
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Nettovikt: 3,62 kg
- Bruttovikt: 5,15 kg
- Taravikt: 1,53 kg
- Antal konsumentförpackningar: 2

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 9 tum / 23 cm
- Upplösning: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)

Ljud

- Uteffekt: 600 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 5 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX, DVD-video, USB-flashminne, Video CD/SVCD
- Skivuppspelningsslägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Repetering, Zoom, Återuppta spelning från stopp, Sakta framåt
- Komprimeringsformat: Divx, DivX Plus™ HD,

- H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
- Videoförbättring: Deep Color, Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, x.v. Color

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (flera kanaler), DTS, PCM
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, CD-R/RW, USB-flashminne

Anslutningar

- DC-in: 12 V, 2 A
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
- HDMI
- Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
- USB

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Stöttålig
- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)

Tillbehör

- AC/DC-adapter: DC 12 V, 2 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
- Fjärrkontroll
- kablar: 1 x AV-kabel
- Bruksanvisning: Engelska
- Tillbehör som medföljer: Resefodral

Effekt

- Batterityp: Inbyggt batteri
- Batteriets livslängd: Upp till 3 timmar*

Mått

- Huvudförpackningens mått: 225 x 295 x 280 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 5,9 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 272 x 285 x 70 mm
- Produktens mått (B x H x D): 240 x 45 x 220 mm
- Produktvikt: 1,4 kg
- Förpackningstyp: D-box



Publiceringsdatum
2016-12-14

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 72437
EAN: 87 12581 58369 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar. * Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden. Användaren kan optimera batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.