

Philips
DVD reproduktor



DVP3520

Reproducira bilo koji disk, čita bilo koji format

Vaš idealan reproduktor sa savršenom, realističnom kvalitetom slike i mogućnošću reprodukcije doslovno svakog diska! Philipsov DVD reproduktor pruža vam istinski filmski i glazbeni doživljaj.

Reproducirajte sve svoje filmove i glazbu

- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Oživite zvuk i sliku

- Video obrada s 12 bita / 108 MHz za oštru i prirodnu sliku
- Komponentni video s progresivnim skeniranjem za optimalnu kvalitetu slike
- Značajka Screen Fit za uvijek optimalan prikaz

Jednostavna uporaba

- Izrada MP3 datoteka jednim dodirom izravno s CD-a na USB prijenosnu memoriju
- Moja pozadina za prilagođeni zaslon dobrodošlice

Povežite i uživajte u raznim izvorima

- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona

PHILIPS

Istaknute znač.

Multimedijski DivX


Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Video obrada s 12 bita / 108 MHz




12-bitni Video DAC je superiorni pretvarač digitalnog signala u analogni koji čuva svaki detalj originalne kvalitete slike. Reproducira suptilne nijanse i blagi prijelaz boja, što daje življu i prirodniju sliku. Nedostaci uobičajenog 10-bitnog pretvarača postaju očiti kod reprodukcije na velikim zaslonima i projektorima.

Progresivno skeniranje

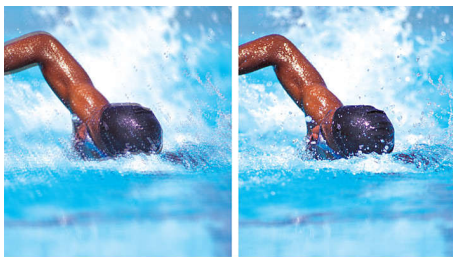

Progresivno skeniranje udvostručuje vertikalnu rezoluciju slike, čime se postiže osjetno veća oštrina. Umjesto da na zaslon prvo šalje polje koje sadrži neparne linije, a zatim polje s parnim linijama, oba polja se prikazuju istovremeno. Puna slika se stvara trenutno i uz maksimalnu rezoluciju. Pri takvoj brzini ljudsko oko zapaža oštriju sliku bez vidljivih linija.

Brza USB 2.0 veza

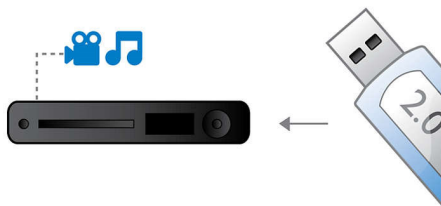

Univerzalna serijska sabirnica ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Brzi USB uređaji imaju brzinu prijenosa do 480 Mb/s, u usporedbi s 12 Mb/s kod originalnih USB uređaja. Uz brzu USB 2.0 vezu trebate samo priključiti svoj USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

Izrada MP3 datoteka jednim dodirom



Sadržaj omiljenih CD-a pretvorite u MP3 datoteke izravno na uređaju tvrtke Philips i putem USB kabela te datoteke pohranite na prijenosnu memoriju ili prijenosni glazbeni reproduktor. Uživajte u praktičnosti izrade MP3 datoteka kod kuće i bez korištenja računala, čak i tijekom reprodukcije glazbe s CD-a.

Screen Fit



Bez obzira na to što gledate, na bilo kojem televizoru, značajka Screen Fit pobrinut će se

da se slika prikazuje preko cijelog zaslona. Uklonit će se iritantne crne trake s vrha i dna zaslona, bez napornog ručnog podešavanja. Jednostavno pritisnite gumb Screen Fit, odaberite format i uživajte u filmu prikazanom preko cijelog zaslona

Moja pozadina

Prilagodite pozadinu svog DVD reproduktora omiljenom fotografijom. Značajka Moja pozadina omogućava vam prijenos omiljene fotografije kako biste je postavili kao pozadinu na Philips DVD reproduktoru. Moja pozadina podržava većinu formata fotografija, a možete čak i promijeniti kontrast prenesene fotografije i izraditi jedinstvene svjetlosne efekte. Kada uključite svoj DVD reproduktor, više nećete morati gledati dosadni zaslon dobrodošlice. Značajka Moja pozadina je zabavna i lako se koristi.

Certifikat za DivX Ultra



Podrška za DivX omogućava vam uživanje u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući holivudske filmove koje ste kupili, u udobnosti dnevnog boravka. Medijski format DivX je tehnologija komprimiranja utemeljena na formatu MPEG-4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja koje ćete onda reproducirati na svom Philips Blu-ray ili DVD reproduktoru s DivX Ultra certifikatom. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.

Specifikacije

Zvuk

- Preklapanje audio signala (1 kHz): > 100 dB
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Frekvencijski odziv: 30-20000 Hz
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izobličenje i šum (1 kHz): > 85 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): > 90 dB
- Omjer signala i šuma: > 100 dB

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB
- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, Progresivni analogni video izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, Scart

Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Blokada uređaja, Roditeljski nadzor
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Engleski, Grčki, Mađarski, Poljski, Ruski, Turski

Snaga

- Potrošnja energije: < 10 W
- Napajanje: 50 Hz, 230 V
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Daljinski upravljač, Međunarodni jamstveni list, Korisnički priručnik

Dimenzije

- Dubina ambalaže: 282 mm
- Širina uređaja: 360 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 2,4 kg
- Visina ambalaže: 80 mm
- Visina uređaja: 39 mm

- Širina ambalaže: 400 mm
- Dubina uređaja: 209 mm
- Težina aparata: 1,3 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Mediji za reprodukciju: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Slika/Prikaz

- D/A pretvarač: 12 bita, 108 MHz
- Napredne značajke slike: Progresivno skeniranje, Povećano video uzorkovanje

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Poboljšanje slike: Okretanje fotografija, Okreni, Zumiranje, Prikaz slajdova, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: Klasa USB uređaja za pohranu
- Formati reprodukcije: DivX, JPEG fotografije, MP3

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati kompresije: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 2.3.5

EAN: 87 12581 52361 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com