

Philips  
Kabellose InSightHD  
Heimkamera

Für Zuhause, Haustiere und  
Unternehmen

Geräusch- und  
Bewegungserkennung  
Unbegrenzte Live-Wiedergabe  
Optionale Cloud-Aufnahme



M115E

## Behalten Sie Ihr Zuhause oder Unternehmen im Blick

### Mit HD

Behalten Sie alles im Auge, selbst wenn Sie nicht vor Ort sein können – mit der Philips InSightHD Kamera. Live-HD-Video rund um die Uhr, um nach den Kindern zu sehen, um zu prüfen, was der Hund gerade macht, oder um Ihr Zuhause zu überwachen, wenn Sie nicht da sind.

#### Mit InSightHD sind Sie immer vor Ort

- WiFi-fähige Heimkamera, die überall in Ihrem Zuhause positioniert werden kann
- Sehen Sie sich Videos an – jederzeit und überall über WiFi/3G/4G LTE
- HD-Videoqualität für kristallklare Anzeige
- Unbegrenzte Live-Wiedergabe über die App

#### Beruhigende Sicherheit

- Geräusch- und Bewegungserkennung mit Benachrichtigungsfunktion für Ihr Telefon
- Video-Verschlüsselung für die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre
- Cloud-Wiedergabe und Videospeicher von Ivideon

#### Flexibilität

- Verwalten von Warnbenachrichtigungen und Überwachungsbereichen
- Entworfen mit universeller Stativbefestigung
- Fügen Sie Ihrem InSightHD-Konto so viele Kameras hinzu, wie Sie möchten
- Laden Sie die App herunter, und erleben Sie die InSightHD Live-Demo
- Optionale Aufzeichnung und Speicherung mit kostenpflichtigem Abonnement

# PHILIPS

## Kabellose InSightHD Heimkamera

Für Zuhause, Haustiere und Unternehmen Geräusch- und Bewegungserkennung, Unbegrenzte Live-Wiedergabe, Optionale Cloud-Aufnahme


# Besonderheiten

### Warnbenachrichtigungen



Alarmer lassen Sie sofort wissen, wenn ein Geräusch oder eine Bewegung erkannt wurden. Die Empfindlichkeit kann angepasst und Überwachungszonen eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass die Überwachung nach Ihrem Bedarf stattfindet.

### Erleben Sie die Live-Demo

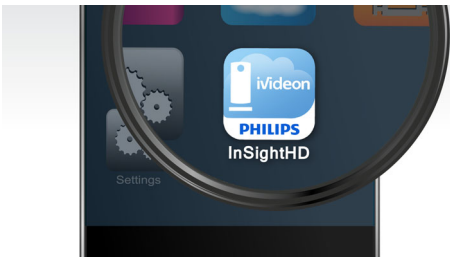

Die InSightHD App kann aus dem App Store oder aus Google Play heruntergeladen werden und verfügt über einen Demo-Modus, damit Sie InSight in Aktion sehen können. Geben Sie dazu einfach "InSightHD" in die App-Suchleiste ein.

### HD-Videoqualität



Die InSightHD Heimkamera bietet detaillierte Videoaufnahmen. Videos werden in High

Definition wiedergegeben. Videos mit 720p-Auflösung sind schärfer und naturgetreuer. "720" bezieht sich auf die Anzahl von horizontalen Linien der Auflösung auf dem Bildschirm. "p" steht für das progressive Scannen und ist die sequenzielle Anzeige der Linien in jedem Frame.

### Geräusch-/ Bewegungsbenachrichtigungen



Es ist unmöglich vorherzusagen, wann etwas Wichtiges passiert. Die InSight Heimkamera hält mit anpassbarer Geräusch- und Bewegungserkennung Wache. Es werden Ihnen automatisch Benachrichtigungen auf Ihr Telefon gesendet, wenn ein Geräusch oder eine Bewegung erkannt wurden.

### Powered by iVideon




InSightHD funktioniert mit iVideon, um eine sichere und zuverlässige Videoübertragung sowie Video-Cloud-Speicher bereitzustellen. InSightHD kann mit einem Abonnement verwendet werden, damit Ereignisse automatisch aufgezeichnet werden, wenn ein Geräusch oder eine Bewegung erkannt wurden. Ereignisse werden sicher in der

M115E/12

iVideon-Cloud gespeichert und können auf Ihrem Telefon angesehen werden.

### Silber- und Gold-Abonnements

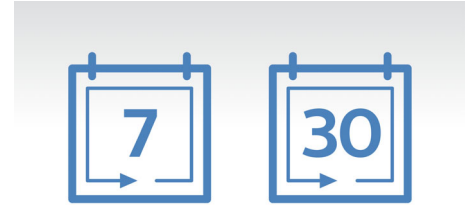

Ereignisse können aufgezeichnet und in der Cloud zur späteren Wiedergabe über ein Monats- oder Jahresabonnement gespeichert werden. Es gibt zwei Arten von Abonnements: Das Silber-Abonnement zeichnet alle Videos der letzten 7 Tage auf und speichert diese, das Gold-Abonnement zeichnet alle Videos der letzten 30 Tage auf und speichert diese.

### Unbegrenzte Live-Wiedergabe über die App



Die fortschrittliche Technologie der InSightHD Heimkamera ermöglicht Ihnen die unbegrenzte Wiedergabe von Live-Videos – ununterbrochen, 24 Stunden am Tag. Somit können Sie Tag und Nacht Live-Videos sehen, solange Sie möchten. Ohne Unterbrechung.



# Daten

## Linse und Sensor

- Sensor: HD 720p
- Fokusmodus: Fest
- Betrachtungswinkel: 60 Grad
- Fokusbereich: 0,8 m bis unendlich

## Videoqualität

- HD/VGA/QVGA-Streaming
- Formate: H.264-Videokomprimierung
- Weiß-Abgleich: Automatischer Weiß-Abgleich
- Belichtung: Automatische Belichtung

## Eigenschaften

- WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Bewegungserkennung
- Geräuscherkennung
- LED-Anzeige
- Sockel: Richtung anpassbar

## Software

- Installation: über App für Android und Apple, InSightHD
- Automatisches App-Update: Ja, für Android und Apple
- Unterstütztes System: Android 4.1 oder höher, iOS7 oder höher

- iPad-Kompatibilität: Neues iPad, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad mini, iPad mit Retina-Display, iPad Air 2
- iPhone-Kompatibilität: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod-kompatibel: iPod touch (4. Generation und höher), iPod touch 5. Generation
- Kompatibilität mit Android-Telefonen: Philips empfiehlt Telefone mit gleicher Leistung wie Samsung Galaxy S3 oder besser

## Ein- und Ausgang

- Mikrofon: Hochsensibel, Mono
- USB: Mini-USB-Anschluss

## Mitgeliefertes Zubehör

- USB-Netzteil: 1
- USB-Kabel: Ja, 3 m
- Schnellstartanleitung

## Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 158 x 160 x 78 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 65 x 114 x 65 mm



Ausstellungsdatum  
2015-02-18

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 001 23815  
EAN: 48 95185 60762 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)