

Philips  
Zestaw kina domowego  
5.1

Podwójne basy  
Blu-ray 3D

HTS5563



Dźwięk przestrzenny o dużej mocy basów i kinowej jakości

## Fascynacja Dźwiękiem

Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego dzięki zestawowi HTS5563 firmy Philips. Głośniki z podwójnymi cewkami basowymi zapewniają potężny dźwięk przestrzenny o mocy 1000 W i pełnię doznań w trakcie oglądania filmów DVD w rozdzielczości Full HD 1080p.

### Znakomite doznania dźwiękowe

- Moc muzyczna 1000 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny
- Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają świetny dźwięk

### Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności
- Opcja bezprzewodowych głośników tylnych zapewnia estetyczne umieszczenie

### Po prostu ciesz się rozrywką

- Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
- Koncentrator HDMI umożliwia podłączenie urządzeń HDMI, co zapewnia doskonałą jakość dźwięku i obrazu
- Technologia Smart TV umożliwia dostęp do serwisów i multimediów internetowych na telewizorze

**PHILIPS**


## Zalety

### Podwójne basy



Potężne głośniki z systemem Bass Reflex i podwójnymi cewkami basowymi poprawiają brzmienie niższych częstotliwości i zapewniają niezwykle solidne, głębokie basy. Dzięki temu usłyszysz najniższy pomruk i najgłębszy ryk.

### Dolby TrueHD i DTS-HD

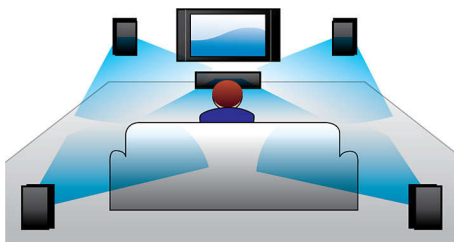

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

### Moc muzyczna 1000 W RMS



Moc muzyczna 1000 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

### Full HD 3D Blu-ray



Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.


### Smart TV



Zestaw kina domowego i odtwarzacz Blu-ray firmy Philips z technologią Smart TV oferują rozmaite funkcje, takie jak Net TV, SimplyShare czy MyRemote. Usługa Net TV zapewnia szeroki zakres informacji internetowych i różnorodną rozrywkę na ekranie telewizora, a także dostęp do usług, takich jak wideo na życzenie (VOD). Funkcja SimplyShare umożliwia oglądanie zdjęć i filmów oraz słuchanie muzyki zapisanej w komputerze


bez konieczności wstawiania z wygodnej kanapy. Z kolei dzięki aplikacji Philips MyRemote można sterować zestawem kina domowego za pośrednictwem smartfona lub tabletu.

### Koncentrator HDMI

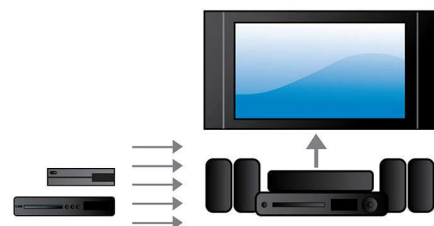

Koncentrator HDMI zapewnia dodatkowe porty HDMI, co umożliwi wygodne podłączenie do zestawu kina domowego innych urządzeń, takich jak konsola do gier czy dekodler HD. Podłączenie urządzeń za pośrednictwem koncentratora HDMI gwarantuje wysoką jakość dźwięku i obrazu w każdej dziedzinie rozrywki.

### Ekran dotykowy odtwarzania

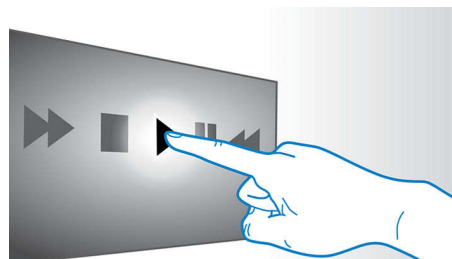

Intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy pozwala sterować głośnością i innymi opcjami odtwarzania poprzez dotyknięcie przycisków sterujących na panelu przednim.

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Dolby Digital Prologic II, Podwójne basy, FullSound, Tryb nocny, Surround Plus, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Moc wyjściowa subwoofera: 166 W
- Ustawienia korektora: Film, Muzyka, Oryginalny, Wiadomości, Gry
- Moc wyjściowa głośnika centralnego: 166 W
- Moc wyjściowa głośnika satelitarnego: 4 x 166 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 1000 W

### Głośniki

- Typy głośników: 1 głośnik centralny, 4 głośniki satelitarne
- Przetwornik głośnika centralnego: 1 pełnozakresowy 3"
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 4 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 4 ohm
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Pasmo przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 1 pełnozakresowy 3"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm

### Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: Szybkie złącze USB, Music iLINK
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Zatrzaszkowe złącza głośnikowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Ethernet, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1,

- Wejście HDMI 2, Gniazdo dokujące urządzenia iPod/telefonu iPhone, Gniazdo na karty SD/SDHC, Gniazdo Wi-Fi USB, Bezprzewodowy głośnik tylny
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
- RDS: Nazwa stacji

### Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 62680 8
- Długość: 60 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 39.3 cm
- Waga brutto: 12.1 kg
- Wysokość: 32.7 cm
- Waga netto: 10.3 kg
- Waga opakowania: 1.8 kg

### Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Funkcje HDMI: 3D, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości, Technologia Deep Color

### Moc

- Zużycie energii: 105 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 32.7 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 60 cm

- Głębokość: 39.3 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 62680 8
- Waga brutto: 12.1 kg
- Waga netto: 10.3 kg
- Waga opakowania: 1.8 kg

### Wymiary produktu

- Wysokość: 5.55 cm
- Szerokość: 43.5 cm
- Głębokość: 34.3 cm
- Waga: 3.31 kg

### Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawka dokująca DCK3061 do urządzeń iPod/iPhone, Bezprzewodowy tylny moduł RWSS5512, Podstawa głośnikowa STS3001
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

### Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 435 x 45 x 330 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11,88 kg
- Waga jednostki centralnej: 3,69 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 600 x 393 x 327 mm
- Głośnik centralny (szer. x wys. x głęb.): 223 x 102 x 80 mm
- Waga głośnika centralnego: 0,57 kg
- Długość przewodu głośnika centralnego: 2 m
- Głośnik przedni (szer. x wys. x głęb.): 90 x 187 x 82 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 178 x 303 x 343 mm
- Waga głośnika przedniego: 0,57 kg
- Waga subwoofera: 3,9 kg
- Długość przewodu głośnika przedniego: 3 m

## Dane techniczne

- Głośnik tylny (szer. x wys. x głęb.):  
90 x 187 x 82 mm
- Waga głośnika tylnego: 0.57 kg
- Długość przewodu głośnika tylnego: 10 m
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

### Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, WAV, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

### Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

### Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

### Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

### Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

### Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: Elektroniczna instrukcja obsługi

### Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

