



Philips
kannettava kaiutin

Harmaa



SBA1710



Kannettava kaiutin

Philipsin SBA1710-kaiuttimista irtoaa elämää suurempi ääni! Niitä on uskomattoman helppo käyttää kätevän telineen ansiosta, joka kulkee mukana!

Vaikuttava ääni

- Digitaalisen D-luokan vahvistimen ääni on huippulaadukas
- Kokonaislähtöteho 4 W RMS

Aina valmiina

- Musiikki mukana
- Jopa 8 tuntia musiikin toistoa

Helppokäyttöisyys

- Paristokäyttöistä kannettavuutta
- Yhteensopiva kaiken median kanssa

PHILIPS
sense and simplicity

Kannettava kaiutin
Harmaa

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 5,2 x 3,0 x 3,9 tuumaa
- Paino: 0,283 kg
- Paino: 0,624 naulaa

Yhteensopiva

- Älypuhelimet: KYLLÄ
- iPod: KYLLÄ
- iPhone: KYLLÄ
- Mp3-soitin: KYLLÄ tuumaa

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Harmaa

Ääni

- Impedanssi: 4
- Teholuokitus: 4 W
- Taajuusvaste: 200–20 000 Hz (+/- 3 dB)

Virta

- Käyttöaika akkuvirralla: 8 t
- Akkutyyppi: 4 x AA (ei sisälly toimitukseen)

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 1,873 kg

- Kokonaispaino: 4,130 naulaa
- GTIN: 1 69 23410 71552 8
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 13,0 x 8,3 x 6,0 tuumaa
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 33 x 21 x 15,2 cm
- Nettopaino: 2,787 naulaa
- Nettopaino: 1,264 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 4
- Taara: 1,343 naulaa
- Taara: 0,609 kg


Pakkauksen mitat

- Hyllysijoitustyyppi: Dummy
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 16 x 14 x 10 cm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 6,3 x 5,5 x 3,9 tuumaa
- EAN: 69 23410 71552 1
- Kokonaispaino: 0,437 kg
- Kokonaispaino: 0,963 naulaa
- Nettopaino: 0,697 naulaa
- Nettopaino: 0,316 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Dummy
- Taara: 0,266 naulaa
- Taara: 0,121 kg

SBA1710/00

Kohokohdat

Class D -digitaalivahvistin

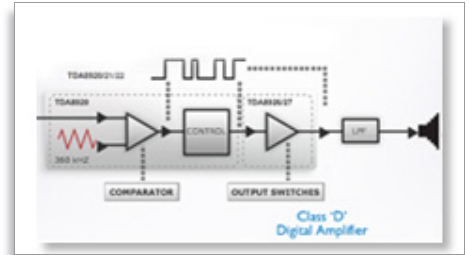

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

Kokonaislähtöteho 4 W RMS



RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Jopa 8 tuntia musiikin toistoa



Kuuntele musiikkia jopa 8 tuntia yhdellä latauksella.

Musiikki mukana

Nauti musiikin kuuntelemisesta haluamallasi tavalla - voit toistaa sitä ilman kuulokkeita mobiilikaiutimesta.



Julkaisupäivä 2013-02-03

Versio: 4.0.13

12 NC: 8670 000 88784
EAN: 69 23410 71552 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com