



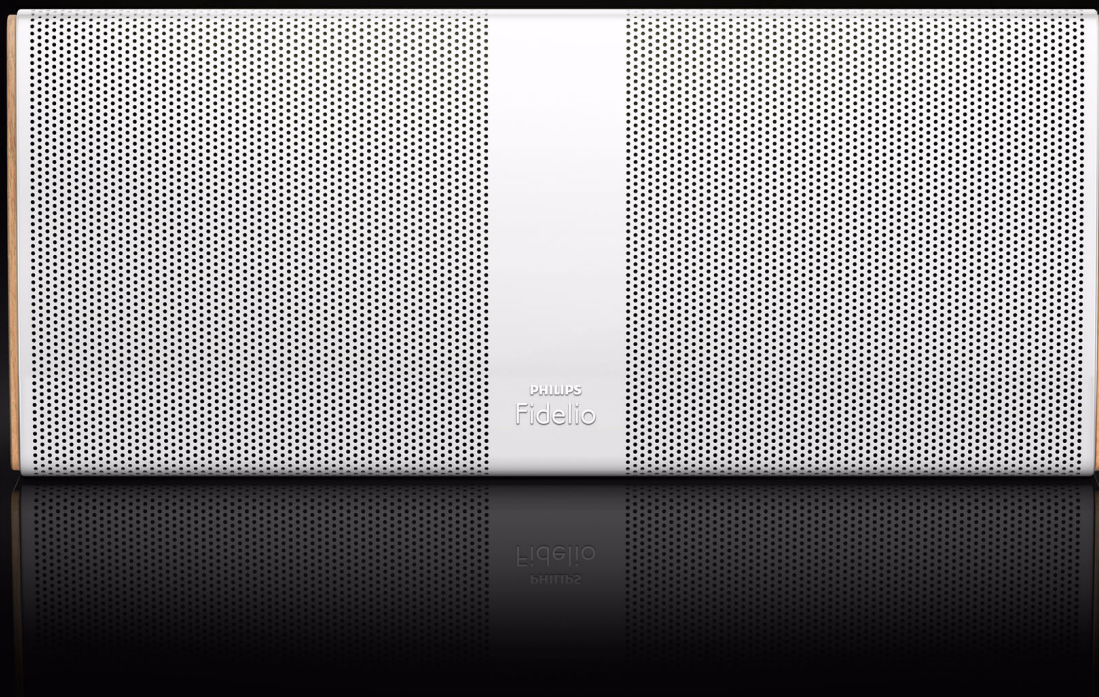

Philips Fidelio
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth®

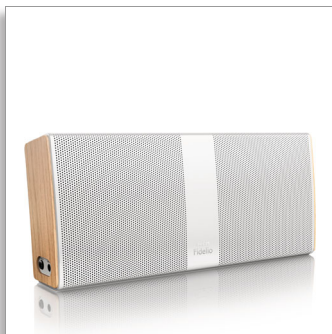

P9WHT

A hordozható Hi-Fi hangzás

A hangzás bővületében

A nagy teljesítményű, hordozható Philips Fidelio vezeték nélküli hangszóró kiváló, tiszta, dinamikus hangzása otthon és útközben is tökéletesen kihasználható. A vezeték nélküli Bluetooth hangátvitellel gondtalanul élvezheti a zenét.

Páratlan hangminőség

- Puha dóm magashangszóró a szélesebb és természetesebb hangélményért
- Mély/közép hangszórók és a wOOx technológia az erős, bámulatosan mély basszushangzásért
- Optimalizált szűrőváltó a különösen természetes hatású hangszín-kiegyenlítés érdekében
- Nagy teljesítményű erősítő nagy hangerőhöz és dinamikához

Utazáshoz tervezve

- Különleges kivitel természetes fából és alumíniumból
- Beépített Li-ion akkumulátor, hogy bárhol élvezhesse a zenelejátszást


Továbbfejlesztett rugalmasság

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- USB port bármilyen mobilkészülék feltöltéséhez
- Az akkumulátor töltöttségi szintje automatikusan megjelenik a hangszóró megérintésekor
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

PHILIPS
Fidelio

Fénypontok

Puha dóm magashangszórók

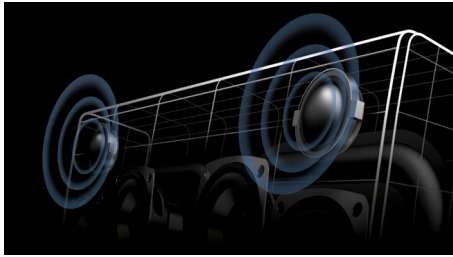

A puha dóm magashangszóróknak köszönhetően a hangvisszaadás a magas frekvenciákon is részletgazdag és pontos. Ez a csúskategóriás hangszórók nagy többségében alkalmazott technológia az 1960-as években került kifejlesztésre a Philips által. A nagyon nyitott térbeni előadáshoz is kifejezetten előnyös a magashangszórók különösen alacsony irányhatása és torzítása. A csak szélessávú meghajtókat alkalmazó rendszerekhez képest a hangzás széles és természetes a hallgatási terület bármely pontjáról.

Mély/közép hangszórók és a wOOx technológia

A különösen kompakt akusztikus térfogat ellenére a basszushangzás nem csupán erős, de meglepően mély is egyben, bármilyen zenét is hallgasson Ön. Ez a technológia a csatornánként két nagy teljesítményű mély/közép hangszóró és egy nagy területet lefedő passzív sugárzó egyesítéséből áll össze - mindez egy olyan merevített házban, amelynek köszönhetően a basszushangzás energiája nem veszít erejéből. A passzív sugárzó nagy mozgó tömege lehetővé teszi a rendszer nagyon mély, 80 Hz frekvenciára való hangolását, megakadályozva a levegőturbulenciát, amely máskülönben jellemző lenne a nyílásokkal

rendelkező kialakításra. Érezze a zene ritmusát, ne szalasszon el egyetlen ütemet sem.

Optimalizált szűrőváltó

Akusztikai mérnökeink rengeteg energiát fektettek a szűrőváltó optimalizálásába, hogy a hang a lehető legtermészetesebb maradjon a nagyon különböző akusztikai környezetekben. Legyen szó kis helyiségekről vagy szabad térről, alacsonyabb vagy maximális hangerőről, a hang tiszta és természetes, nem agresszív és fárasztó, még nagy hangerő esetén sem. Így órákon keresztül élvezheti kedvenc zenészműveit, és abba sem akarja majd hagyni a zenehallgatást.

Nagy teljesítményű erősítő

A 8 nagy hatékonyságú akusztikai átalakítóval felszerelt nagy teljesítményű erősítő nagy hangerőt és dinamikát tesz lehetővé. A kifejezetten ehhez a készülékhez tervezett magashangszóróknak és mély/közép hangszóróknak köszönhetően a hang minden hangerőn dinamikus és meggyőző. Élénk, dinamikus és élvezetes zene bármilyen körülmények között.

Vezeték nélküli zenestreaming




A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez,

P9WHT/10


illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zenészműveit, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

USB port

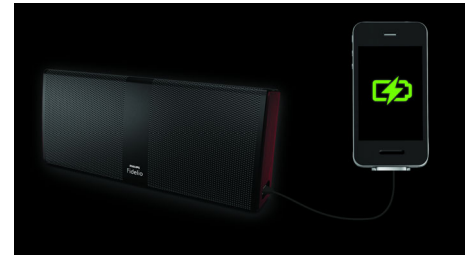

A hangszóró USB portja lehetővé teszi, hogy az okostelefon lemerülése esetén (otthon vagy akár útközben) a mobilkészüléket a hordozható hangszóró akkumulátorával működtesse.

Akkumulátor töltöttségi szintje

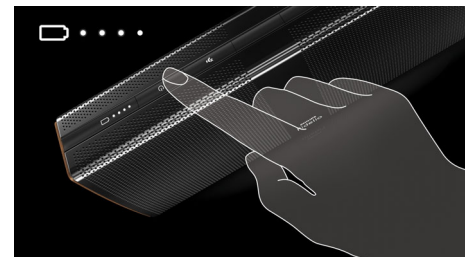

Érintse meg finoman a hangszórót, és máris megjelenik a töltöttségi szint.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

Hangszórók

- Továbbfejlesztett hangszórók: wOOx mélyhangszóró
- Hangszóró-meghajtók: 2 x 3/4" puha dóm magashangszóró, 4 x 2" szélessávú hangszóró
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors telepítési útmutató, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth® profilok: A2DP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- USB feltöltés

Méret

- Termék méretei (szé x mé x ma): 287 x 63 x 127 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 326 x 101 x 224 mm

Energiaellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Akkumulátor típusa: Li-ion (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra



Kiadás dátuma
2016-10-12

Verzió: 7.0.6

12 NC: 8670 000 96391
EAN: 08 71258 16628 37

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com