




Philips
Juhtmeta telefon

D150

1,6" ekraan/sinine taustvalgustus
2 telefonitoru
2 telefonitoru

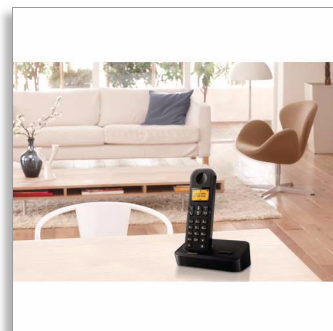

D1502B



Hoides asju lihtsana

See ülilihtne telefon pakub teile pikaajalist ergonomilist mugavust ja suurepärast heli taasesitust. Tänu intuitiivse menüüga isehäälestuval seadmele on selle kasutamine tõeliselt lihtne.

Kena ja lihtne

- Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele
- Tekstuurse pinnaga tagakülg mittelibiseva haarde tagamiseks
- Menüü mitmes kohalikus keeles
- Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustvalgustusega ekraan
- Programmeeritavad kiirklahvid kiirvalimiseks
- Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- AOH / helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab*

Kristallselge heli

- Parameetriline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli
- Automaatne helitugevuse juhtimine hoiab ära soovimatu helitugevuse kõikumise
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärase
- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks


Keskkonnahoidlik toode

- Väike kiirus ja võimsustarve

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Lihne seadistus

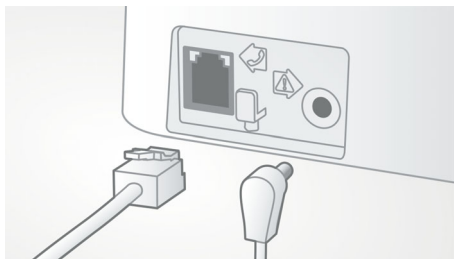

Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele.
Lihne paigaldamine – isehäälestuv seade.

Optimaalne antenni paigutus



Meie optimaalne antenni paigutus tagab tugeva ja stabiilse vastuvõtu – isegi neis majaosades, kus juhtmeta edastus tekitab probleeme. Nüüd saate helistada majas kõikjalt ja nautida pikki, katkestusteta vestlusi isegi ringi kõndides.

Parameetiline ekvalaiser



Meie telefonide digitaalse heliprotsessori parameetrilise ekvalaiser funktsioon korrigeerib heli reprodutseerimist, et häälestada see soovitud lineaarsele sageduskaja kõverale ning tagada puhas ja selge heliesitus iga kõne puhul.

Automaatne helitugevuse juhtimine



Automaatne helitugevuse juhtimine korrigeerib helisignaali kõikumisi, mida võivad põhjustada kaugus, signaalitugevus või vestluspartneri telefon – helitugevus jääb alati ühtlaseks. Kuna tugevama signaali korral võimendatakse vähem ja nõrgema korral rohkem, saate vestelda ilma soovimatu helitugevuse kõikumise pärast muretsemata.

Keskkonnahoidlik toode



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda.

Menüü kohalikes keeltes



Nautige lihtsat seadistamist, navigeerimist ja juhtimist tänu intuitiivsele menüüle, mis on saadaval kohalikes keeltes.

Programmeeritavad kiirklahvid



Nüüd on lähedastele helistamine lihtsam kui kunagi varem. Lihtsa nupuvajutusega numbrivalimisega ei ole teil vaja enam uuesti numbrit otsida. Saate kiirkõne jaoks programmeerida kuni kaks klahvi.

Mittelibisev käepide



Mugavuse suurendamiseks ja käeshoitavuse parandamiseks on käsitelefoni tagakülj kaetud spetsiaalse tekstuuriga.

Kuni 16 tundi kõneaega



Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Ekraani suurus: 4,1 cm / 1,6"
- Ekraani tüüp: Üherealine punktmaatriks + kaherealised ikoonid
- Tagantvalgustus: jah
- Tagantvalgustuse värv: Sinine

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 kirjet
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinat: 10 polüfoonilist helinat

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Aku oleku näidik
- Signaalitugevuse näidik
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Automaatne kõne katkestus
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Kõnehaldus: Koputus*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, AOH / helistaja tuvastamine
- Mitme aluse kasutamise võimalus: 1
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni

- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Kuni 16 tundi kõneaega
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Kuni 180 tundi ooteaega
- Mittelibisev käepide: Rõngakujuline tekstuur
- Klahvilukk

Võimsus

- Aku maht: 550 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Pakendi mõõtmed

- EAN: 87 12581 67296 6
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 8,1 cm
- Kogukaal: 0,657 kg
- Kaal pakendita: 0,537 kg
- Pakendi kaal: 0,12 kg



Väljalaske kuupäev
2015-12-01

Versioon: 3.0.5

12 NC: 8670 000 97234
EAN: 08 71258 16729 66

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com