




Philips
altifalante portátil sem fios

Bluetooth®

Microfone incorporado para chamadas
Bateria recarregável
10 W

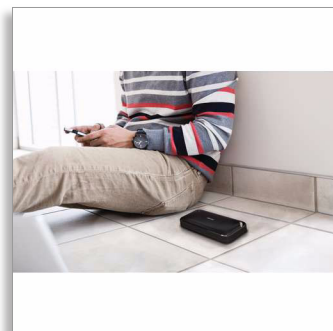

BT3500B

Leve grandes sons consigo para toda a parte

Estilo de alta qualidade e som em grande fundem-se num corpo tão fino que cabe em qualquer espaço. As tecnologias NFC incorporadas tornam o emparelhamento com smartphones tão fácil como um simples toque.

Som impressionante

- Desempenho de áudio avançado num design fino
- Impressionante com 10 W RMS
- Função anti-delimitação para música alto sem distorções

Utilização simples

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
- Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos


Concebido para ser só pegar e sair

- Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local
- Utilize a sua própria alça para o transportar para todo o lado

PHILIPS


Destaques

Tecnologia NFC

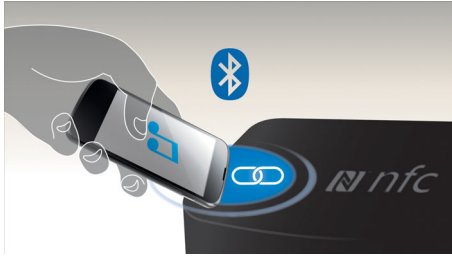


Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

Transmissão de música sem fios

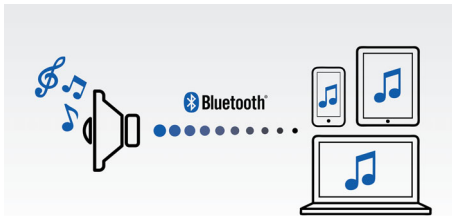

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Função anti-delimitação

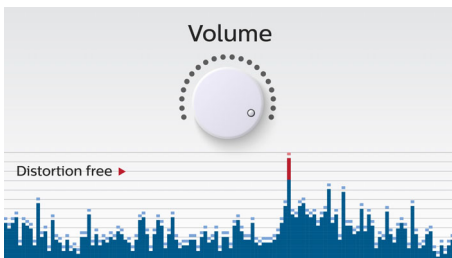

A função anti-delimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta

qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita sinais de entrada de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos de danos por distorção. Este altifalante aplica a anti-delimitação através de um CI de um limitador de áudio dedicado. Isto controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar intensidade do som. A capacidade do altifalante para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função anti-delimitação reduz os picos causados pela carga baixa.

Microfone incorporado



Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

Entrada de áudio



Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com ecrã Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior
- outro dispositivo com Bluetooth

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Carregamento por USB

Funcionalidades

- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante

Som

- Potência de saída (RMS): 10 W
- Sistema de som: Estéreo

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 x 2"

Alimentação

- Tempo de funcionamento a bateria: 5 hr
- Tipo de bateria: polímeros de lítio (incorporada)

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo USB para carregamento via PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 201 x 35 x 101 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 261 x 48 x 183 mm
- Peso do produto: 0,5 kg
- Peso incl. embalagem: 0,625 kg



Data de publicação
2015-03-24

Versão: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12971
EAN: 08 71258 17145 67

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com