

Philips Immersive Sound
Home Theater

Parlantes en ángulo 3D
HDMI 1080p

HTS5550



Obsesión por el sonido

Sonido que se propaga uniformemente para una auténtica experiencia de cine

Llevá al máximo tu experiencia de cine con los parlantes en ángulo de 3 direcciones.
Reproducí todo tu contenido preferido con la serie de sistemas de Home Theater Philips
5000

Increíble experiencia de sonido

- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Tecnología DoubleBASS para graves más profundos y potentes
- Los altavoces en ángulo de 3D distribuyen el sonido en toda la habitación de manera uniforme
- Potencia de 900 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Acabado liso y brillante con controles táctiles exclusivos

Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Parlantes traseros que pueden conectarse de forma inalámbrica para que te olvides de los molestos cables

PHILIPS

Destacados

Altavoces en ángulo 3D



Los controladores de los altavoces en ángulo 3D hacen que el audio salga por el frente y por los costados para que puedas disfrutar de un sonido cinematográfico envolvente desde cualquier lugar de la habitación.

900 W RMS de potencia


Potencia de 900 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

Tecnología DoubleBASS



Gracias a los subwoofers compactos de DoubleBASS, podrás escuchar hasta los graves más profundos. DoubleBass captura las frecuencias más bajas y las recrea dentro de la gama de frecuencias audibles para ofrecerte máxima potencia y diversidad y una experiencia de audio sin igual.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

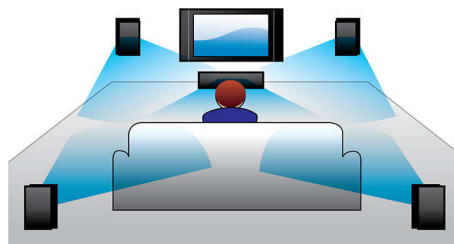

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

Reproduce todos los formatos




Reproduce prácticamente cualquier dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

Acabado liso y brillante



Acabado liso y brillante con controles táctiles exclusivos

Los parlantes traseros pueden conectarse de forma inalámbrica

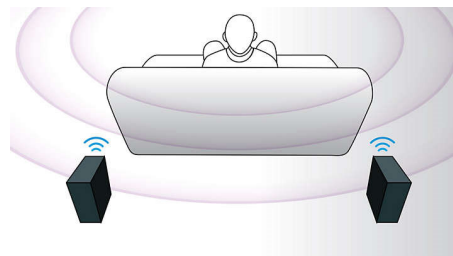

Los parlantes traseros son inalámbricos para que puedas colocarlos donde quieras y como quieras. Gracias a su avanzada tecnología sin interferencias te ofrecen el mejor sonido envolvente sin necesidad de usar cables. Los parlantes traseros de Philips se venden por separado.

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
- Mejora del sonido: Dialog Enhancer, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, DTS 96 / 24, Digital Surround DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Relación entre señal y ruido: >65 dB
- Potencia de salida total RMS (10% THD): 900 W

Parlantes

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces Tallboy
- Controladores del altavoz central: 2 woofers de alcance completo de 3"
- Rango de frecuencia del subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohm
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 8"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Impedancia del subwoofer: 3 ohm
- Controladores para parlante Tallboy: 2 woofers de banda completa de 3"
- Gama de frecuencia del parlante Tallboy: 150 - 20k Hz
- Impedancia del parlante Tallboy: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB de alta velocidad, MP3 Link, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, AUX IN 2, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Toma de antena FM, Salida HDMI 1.3, Audio posterior inalámbrico

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 150 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,9 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: Audio posterior inalámbrico RWSS5510, Soporte de piso STS1300
- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Pilas para control remoto, Antena FM, Cable HDMI,

Guía de inicio rápida, Control remoto, 4 tornillos para soporte, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 435 x 58 x 358 mm
- Peso con embalaje incluido: 33 kg
- Peso de la unidad principal: 3,56 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 400 x 697 x 1200 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 280 x 95 x 92 mm
- Peso del altavoz central: 1,40 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Subwoofer (An x Al x Pr): 196 x 395 x 342 mm
- Peso del altavoz frontal: 3,77 kg
- Altavoz frontal Tallboy (An x Al x Pr): 260 x 1101 x 260 mm
- Peso del subwoofer: 5,37 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Parlante posterior Tallboy (An. x Al. x Prof.): 260 x 1101 x 260 mm
- Peso del altavoz trasero: 3,77 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Longitud de cable del subwoofer: 4 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Imagen: JPEG, JPG

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Realce visual

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de karaoke

- Funciones avanzadas: Puntaje, Cancelación de voz
- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 13.3.8

EAN: 87 12581 52526 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.