

Philips
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link

BDP2600



Nautige teravat HD-pilti

Philipsi Blu-ray-mängijaga BDP2600 võite nautida muljetavaldavalt teravat HD-pilti. Nautige Blu-ray-plaatide täis-HD 1080p vormingut ja HD-sarnast kvaliteeti DVD videotäiustuse abil. Võite esitada filme ja muusikat ka USB-seadmetelt või kõvakettalt.

Vaadake veel

- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- Täis-HD 1080p erakordselt terava pildi jaoks
- 1080p kiirusel 24 fps kinolaadse pildi esitamiseks
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi
- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks


Laske end kaasa haarata

- Nautige kõiki CD-l ja DVD-l olevaid filme ja muusikat
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Blu-ray-plaadi esitamine

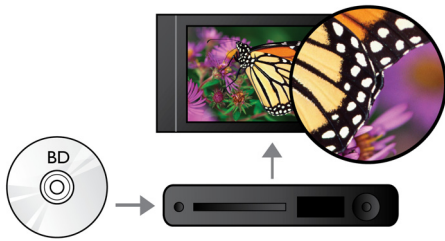

Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

1080p kiirusel 24 fps



Tooge oma elutuppa tõeline kinoelamus, esitades videot kiirusel 24 kaadrit sekundis. Kõik filmid salvestatakse sellel kiirusel, luues ainulaadse pilditekstuuri. Philipsi Blu-ray mängijad suudavad esitada Blu-ray-plaate kiirusel 24 fps, pakkudes teile kinolaadset erakordset pilti.

DivX Plus HD sertifikaat




Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Subtitle Shift



Subtitle Shift on täiendav funktsioon, millega kasutajad saavad subtiitrite asendit teleril või arvutiekraanil käsitsi reguleerida. Kasutajad saavad puldi abil subtiitriteid ekraanil üles või alla nihutada. Laiekraanil, näiteks 21:9 kinoekraanil ja projektoriekraanil võivad subtiitrid mõnikord ekraanilt välja jääda. Nende nägemiseks peab kasutaja muutma kuvasuhet ja ei saa seega nautida pilti laiekraanil. Funktsiooniga Subtitle Shift saab kasutaja säilitada õige kuvasuhte ja paigutada subtiitrid ekraanil õigesti.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

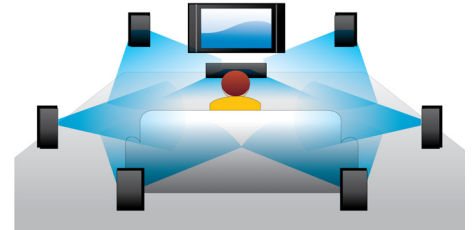

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Heli on peaaegu sama, mis studios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.

USB 2.0

Universal Serial Bus ehk USB on standard, millega saab kiirelt ja lihtsalt ühendada perifeerseadmeid ja arvuteid, tarbeelektronikat ning mobiilseadmeid. USB 2.0 on kiirem ja parem – kuni 40 korda USB 1.0-st kiirem ja andmekiirusega kuni 480 Mb/s algse 12 Mb/s-ga võrreldes. Sisselülitamisel seadistatakse kõik automaatselt. USB 2.0 kasutamiseks ühendage lihtsalt oma USB-seade või kõvaketas, valige film, muusika või foto ja esitage seda.

DVD-video suurendus



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otseselt digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 21:9, 16 : 9, 4 : 3
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB mäluvõrk, DivX
- Tihendusvormingud: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Plaatile esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suumi, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv, Video suurendus, Täiskaadrilaotus
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkond: 2

Heli

- Helisüsteem: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: USB mäluvõrk, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss,

Pööramine, Suumi, Slaidiseanss MP3 esitamisega

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Ethernet
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poleerimine, Rootsi, Türgi, Norra, Tšehhi
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend, Toote registreerimiskaart, Kaugjuhtimispult
- Kasutusjuhend: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hispaania, Hollandi, Itaalia, Portugali, Taani/norra, Soome, Kreeka, Rootsi, Türgi, Tšehhi, Poleerimine

Võimsus

- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve: 25 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 420 x 90 x 303 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,0 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 360 x 44 x 210 mm
- Toote kaal: 1,25 kg



Väljalaske kuupäev
2015-08-19

Versioon: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729
EAN: 87 12581 54749 3

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com