



Philips CarStudio
Sistema de audio para
automóviles

Bluetooth

USB
CD

CarStudio

CEM2220BT

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

Obsesión por el sonido

Disfruta de la música desde diferentes fuentes con el sistema para automóviles Philips CEM2220BT.

Con el receptor Bluetooth® puedes escuchar la música de tu teléfono móvil y atender llamadas importantes, y además los paneles frontales desmontables con sistema antirobo te ofrecen más seguridad.

Disfruta de un sonido superior

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar la música en tu automóvil
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecuador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

Fácil de usar

- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Salida de audio para amplificadores adicionales


Diseño que se adapta a tu automóvil

- LCD de alto contraste para imágenes perfectas

PHILIPS

Destacados

Music Zone

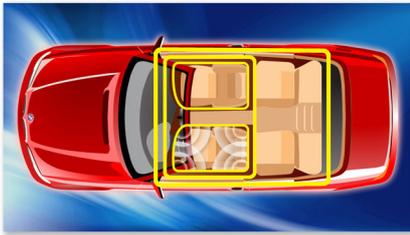

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Búsqueda por carpeta o por canción



Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te

permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

USB directo



Con el modo USB directo, sólo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.



Especificaciones

Pantalla

- Tipo: LCD B/N de alto contraste (9 caracteres)
- Teclas iluminadas: Roja
- Luz difusa en la ranura para discos: Roja

Soportes de reproducción

- Disco: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Unidad flash USB: Y
- MP3 Link: para reproducción de música MP3 portátil
- Transmisión de música vía Bluetooth: Y

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Modos de reproducción de discos: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Nombre de la canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Retroceso rápido / Avance rápido, Repetición, Orden aleatorio

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo, FM (OIRT)
- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Sonido

- Ecualizador: 2 bandas
- Ajustes del ecualizador: Classic, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 4 canales de 21 W (4 ohmios, 10% T.H.D.)

Conectividad

- Salida del preamplificador: 1 par RCA(I/D)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Versión de Bluetooth: 2.0+EDR
- Entrada remota con cables: Y

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable

Accesorios

- Manual del usuario: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano
- Guía de inicio rápido: Inglés, español, portugués

Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 190 mm
- Carcasa: Din 1



Fecha de publicación
2016-03-21

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 001 13742
EAN: 87 12581 71795 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com