

Philips  
station d'accueil pour iPod/  
iPhone

avec connecteur Lightning

pour iPod/iPhone  
FM, double alarme  
20 W

AJ7045D



## Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

avec cette station d'accueil

Commencez chaque journée avec vos morceaux préférés depuis votre iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning. Avec ses enceintes Bass Reflex intégrées, cette élégante station d'accueil Philips produit des basses riches et profondes et un son puissant.

### Commencez la journée à votre manière

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Réveillez-vous au son de la radio ou de votre iPod/iPhone via le connecteur Lightning

### Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 20 W RMS
- Tuner FM numérique avec présélections
- Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

### Facile à utiliser

- Télécommande tout-en-un pour votre système audio et votre iPhone/iPod
- Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Synchronisation automatique de l'heure via la station d'accueil pour iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning


# PHILIPS

station d'accueil pour iPod/iPhone  
avec connecteur Lightning pour iPod/iPhone, FM, double alarme, 20 W

AJ7045D/12

## Points forts

### Double alarme

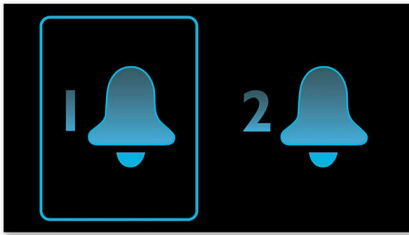

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

### Télécommande tout-en-un



Vous pouvez désormais naviguer à travers des centaines de chansons, dans votre système musical Philips ainsi que dans votre iPod/iPhone, d'une simple pression sur votre télécommande tout-en-un de Philips. Accédez rapidement et facilement à vos musiques préférées, classées par playlist, album, artiste, genre ou titre de chanson. Son ergonomie unique vous permet d'accéder à toutes les commandes d'une seule main.

### Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous

vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

### Puissance de sortie totale de 20 W RMS



RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

### Luminosité réglable de l'afficheur

La luminosité réglable de l'écran vous permet de l'adapter à vos besoins.

### Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez

simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

### Synchronisation automatique de l'heure

Synchronisation automatique de l'heure via la station d'accueil pour iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning

### Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Lecture et charge via Lightning



Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craignez plus d'épuiser votre batterie.



# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: 87,5-108 MHz
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20

## Pratique

- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Télécommande: Multifonctions
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Type d'affichage: Affichage LED
- Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse

## Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Type d'alimentation: 10 V, 1,8 mA

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC
- Guide de démarrage rapide
- Feuillet de garantie international
- Télécommande

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 2,08 kg
- Poids: 1,5 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 290 x 113 x 159 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 318 x 143 x 204 mm

## Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, Recharge de l'iPhone, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente, Avance/retour rapide

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch 5e génération, iPod nano 7e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5

## Alarme

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Source d'alarme: Station d'accueil, Radio FM, Buzzer
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min

## Horloge

- Type: Numérique
- Format de l'heure: 12 h, 24 h



Date de publication  
2024-05-07

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 68441 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)