

Philips
Rádiobudík s digitálnym
ladením

Vnútoraná/vonkajšia teplota

Digitálne ladenie FM/MW

Dvojitý budík

Budík na pracovné dni a víkend

AJ7010



Prebúdzajte sa

pri zvuku prírody

Tento štýlový rádiobudík od spoločnosti Philips má skvelý vzhľad a zobudí vás vždy včas. Zabudované rádio a zvuky prírody vám umožnia vybrať si štýl budenia, ktorý vám najviac vyhovuje. Snímač teploty kedykoľvek zobrazí vonkajšiu aj vnútornú teplotu.

Začnite deň po svojom

- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Zobrazenie teploty – vnútornej i vonkajšej
- Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspáť
- Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Jednoduché používanie

- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie
- Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
- Zapojte rádiobudík a čas sa nastaví automaticky
- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

PHILIPS

Hlavné prvky

Zobrazenie teploty



Informácie o počasí na dosah ruky. Rádiobudík od spoločnosti Philips vám ponúka najaktuálnejšie informácie o počasí. Jeho inteligentný teplotný senzor dokáže kedykoľvek zobraziť teplotu v exteriéri.

Predinštalovaná relaxačná hudba



Oddýchnite si alebo zaspíte pri relaxačných zvukoch. Hodiny s rádiom Philips sú naplnené množstvom relaxačných kompozícií. Jednoducho si vyberte šumenie dažďa, morské vlny, hudbu do kúpeľa či iné, a vychutnajte si uvoľnené pohodlie.

Budík na pracovné dni a víkend



Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné prispôbiť na rovnaký čas budenia pre celý týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od


pondelka do piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedeľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria starosti s nastavovaním rozličných časov budenia každú noc.

Jemné zobudenie



Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzenie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Dvojité budíky

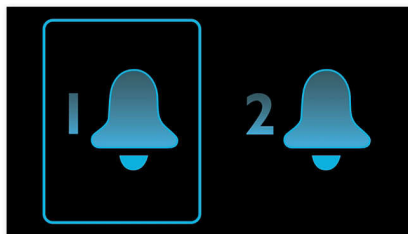

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Zálohovaný čas a budík

Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.

Hliníková skrinka




Hliníkový odliatok je ľahký a dokáže odolať prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a tvrdosť spolu s dobrou odolnosťou voči korózii.

Digitálne ladenie s prednastavením



Jednoducho si naľadíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naľadiť manuálne.

Opakovaný budík

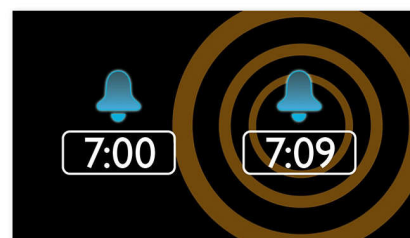

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspíte. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

Technické údaje

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM, MW, Digitálne ladenie

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: Budík - alarm, Rádiobudík, Časovač vypnutia, Driemanie, dvojitý budík, Budík na pracovné dni a víkend
- Typ displeja: LCD
- Ďalšie zlepšenia hodín: Záložné hodiny, DST, Časové pásmo
- Hodiny/Verzia: Digitálny
- Zdokonalenia zobrazenia: ovládanie jasú
- Vnútoraná/vonkajšia teplota: áno
- Zvuk prírody: áno

Príkon

- Typ batérie: CR2032 (záložná)
- Napájanie zo siete: Adaptér AC, vstupné napätie 220 – 240 V
- Počet batérii: 1

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací adaptér AC, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Hmotnosť vrátane balenia: 0,7 kg
- Hmotnosť: 0,6 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): [hlavná jednotka] 197 x 45 x 80 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 229 x 113 x 113 mm
- Rozmery vonkajšieho snímača: (Š x H x V) 80 x 22 x 80 mm



Dátum vydania
2024-04-01

Verzia: 2.1.9

EAN: 87 12581 57958 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com