




Philips
Оригинальное мини-
радио

с коннектором Lightning

для iPod/iPhone
FM, два будильника
4 Вт

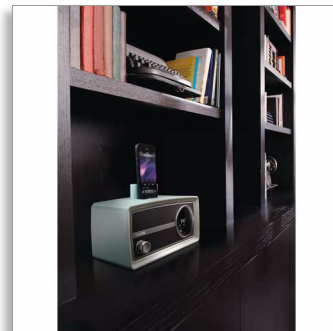

ORD2105B

Стильное оригинальное мини-радио Philips

Наслаждайтесь всей своей музыкой и оцените привлекательный дизайн в стиле ретро оригинального мини-радио Philips. Воспроизводите файлы с iPod/iPhone при одновременной зарядке и синхронизации времени с устройством Apple.

Новое представление о качестве звука

- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning
- Цифровая настройка FM
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Легко использовать

- Автоматическая синхронизация времени через iPod/iPhone с коннектором Lightning
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Стильный дизайн в стиле ретро

- Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

PHILIPS

Особенности

Воспроизведение и зарядка через разъем Lightning



Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Цифровая настройка FM



Цифровая настройка FM

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов

и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Автоматическая синхронизация времени


Автоматическая синхронизация времени через iPod/iPhone с коннектором Lightning

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Двойной будильник

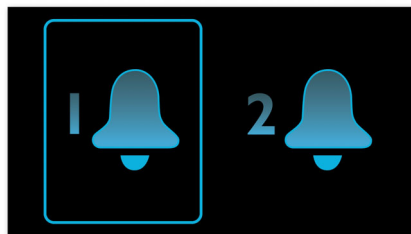


Аудисистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Таймер отключения

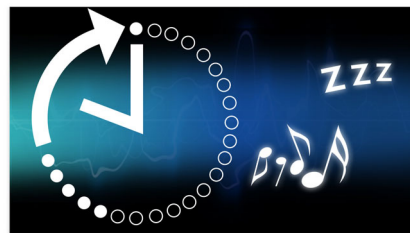

Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Характеристики

Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone 5

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod touch 5 поколения, iPod nano 7 поколения

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения: Зарядка iPod, Зарядка iPhone

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Частотный диапазон: (FM) 87,5—108 МГц
- Автоматическая цифровая настройка: Да

Будильник

- Кол-во сигналов будильника: 2
- Источник будильника: Док-станция, FM-радио, Звуковой сигнал
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

Подключения

- Аудиовход (3,5 мм): Да

Функции управления

- Тип дисплея: ЖКД, белый
- Яркость дисплея: Высокая/средняя/низкая

Звук

- Звуковая система: Моно
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

Громкоговорители

- Встроенные АС: 1

Питание

- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 245 x 133 x 122 мм
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 336 x 158 x 183 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: руководство пользователя, Гарантийный сертификат



Дата выпуска 2014-08-21

Версия: 4.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 08 71258 16782 41

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com