




Philips
Reproduktor s dokovacou
stanicou

pre iPod/iPhone

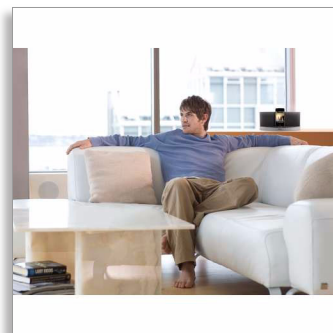

AD420

Vychutnajte si hudbu zo zariadenia iPod/iPhone

Tento dokovací reproduktorový systém so zabudovanými reproduktormi Bass Reflex prináša bohaté a hlboké basy a silný zvuk. Váš iPod/iPhone môžete nabíjať v praktickom doku bez nutnosti vybrať ho z puzdra.

Krištáľovo čistý zvuk

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
- Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Vychutnajte si vašu obľúbenú hudbu

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Rozšírená všestrannosť

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl

PHILIPS
sense and simplicity

Reproduktor s dokovacou stanicou
pre iPod/iPhone

Technické údaje



Dátum vydania
2012-12-23

Verzia: 3.0.6

12 NC: 8670 000 93171
EAN: 87 12581 65443 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

AD420/12

Hlavné prvky

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdiel – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.